SAMSUNG

사용설명서

1장 컴퓨터 시작

2장 컴퓨터 사용

3장 설정 및 업그레이드

4장 백업/복원

5장 부 록

시작

차 례

안전을 위한 주의사항
사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

차례

1장. 컴퓨터 시작

3 알아두면 편리한 Tip
4 사용설명서를 읽기 전에
7 컴퓨터 서비스 안내
8 안전을 위한 주의사항
20 사용시 올바른 자세
23 각 부분의 명칭
30 컴퓨터 켜고 끄기

2장. 컴퓨터 사용

33 키보드
36 터치패드
42 포인팅 스틱 (선택 사양)
47 CD 드라이브 (ODD, 선택 사양)
49 ExpressCard 슬롯 (선택 사양)
50 멀티 카드 슬롯 (선택 사양)
52 외부 디스플레이 장치 연결
59 외부 디지털 장치 연결
60 소리 조절
63 유선 네트워크
67 무선 네트워크 (선택 사양)
70 공유기 사용하기 (별도 구입)
74 TPM 보안 장치 사용하기 (선택 사양)

3장. 설정 및 업그레이드

83 LCD 밝기 조절
84 Easy Settings (선택 사양)
85 BIOS 셋업
87 부팅 비밀번호 설정
90 부팅 순위 변경
91 메모리 업그레이드
93 배터리
98 잠금장치 홀 사용

4장. 백업/복원

100 삼성 복원 솔루션 (선택 사양)

5장. 부록

113 제품 규격
115 TCO 인증 (해당 모델에 한함)
116 폐 전자제품 처리 안내
117 용어 설명
121 찾아 보기
122 Samsung International Limited Warranty Card
127 서비스센터 및 홈페이지 안내

1장. 컴퓨터 시작

알아두면 편리한 Tip	3
사용설명서를 읽기 전에	4
컴퓨터 서비스 안내	7
안전을 위한 주의사항	8
사용시 올바른 자세	20
각 부분의 명칭	23
컴퓨터 켜고 끄기	30

알아두면 편리한 Tip

Q 컴퓨터가 켜지지 않아요. 또는 바탕화면에 아무것도 나타나지 않고 응답이 없어요.

A **삼성 복원 솔루션** 기능을 이용하여 복원하세요.

1. 컴퓨터를 켠 다음 부팅 화면(SAMSUNG 문자)이 나타나면 키보드의 **F4** 키를 누릅니다.
2. 잠시 후 복원 모드로 부팅되며 **삼성 복원 솔루션** 화면이 나타납니다.
3. 초기 메뉴 화면이 나타나면 **복원**을 클릭합니다.

Q 키보드의 Fn 키 + 핫 키(F1~F12)를 동시에 눌렀을 때 핫 키가 동작하지 않아요.

A **Easy Settings** 프로그램을 설치한 후 사용하세요.

Q 컴퓨터를 구입 초기 상태로 되돌리고 싶어요.

A **삼성 복원 솔루션** 기능을 이용하면 별도의 OS 복원 DVD 및 복원 CD가 없어도 컴퓨터를 쉽고 빠르게 이전 상태로 복원할 수 있습니다.

Q USB를 이용한 DOS 부팅이 되지 않아요.

A **USB**를 이용한 **DOS** 부팅이 필요할 경우, **BIOS** 셋업의 **Advanced** 메뉴 중 **Fast BIOS Mode** 항목을 **Disabled**로 설정하고 사용하세요.

Q 외부 모니터, TV, 프로젝터를 연결하고 싶어요.

A 연결하려는 장치와 컴퓨터를 모니터 케이블로 연결 한 다음, **Fn** 키를 누른 상태에서 원하는 화면 상태가 될 때까지 **F4** 키를 반복해서 누르세요.

Q 컴퓨터 구입 후 최초 부팅 시 컴퓨터가 켜지지 않아요.

A 컴퓨터 구입 후 최초 사용시에는 반드시 **AC 어댑터**를 연결한 후 **전원 버튼**을 눌러 사용하세요.

본 컴퓨터에 내장된 배터리는 제품 출하시 안전을 위해 전원이 차단되어 있습니다.

Q 어떻게 하면 배터리를 오래 사용할 수 있나요?

A 배터리를 완전히 사용하지 않은 채 충전하여 사용하면 배터리 사용시간이 짧아질 수 있습니다.

바이오스 셋업 메뉴에서 **Smart Battery Calibration** 기능을 이용해 배터리를 완전 방전한 후, 다시 충전하세요.

참고 **기능에 대한 세부 내용은 사용 설명서의 해당 항목을 참고하세요.**

사용설명서를 읽기 전에

사용설명서를 읽기 전에 다음 사항을 확인하세요.

- 사용설명서의 본문 내용 중 선택 사양 항목과 일부 장치 및 소프트웨어는 제조사 정책에 따라 파생 모델별로 제공되지 않거나 변경될 수 있으며 버전이 다를 수 있습니다.

  사용자의 컴퓨터 환경과 일치하지 않을 수 있으므로 양지하시기 바랍니다.
- 사용설명서 표지 및 본문에 사용된 이미지 사진은 시리즈별 대표 모델의 사진으로 포함되어 실제 제품과 다를 수 있습니다.
- 본 설명서에는 마우스와 터치패드로 동작하는 방법을 함께 설명하였습니다.
- 본 설명서는 Windows 운영체제가 설치되어 있는 것을 기준으로 설명되어 있습니다. 운영체제 종류에 따라 설명과 그림은 일부 다를 수 있습니다.
- 모델에 따라 제공되는 사용설명서의 종류가 일부 달라질 수 있습니다.

소프트웨어 사용 안내

- 본문에 설명된 소프트웨어는 아래 경로에서 실행할 수 있습니다.
  - 시작 > 모든 프로그램
  - 시작 > 모든 프로그램 > Samsung
- 프로그램이 설치 되지 않은 경우, **삼성 복원 솔루션** > **시스템 소프트웨어**에서 프로그램을 설치하기 바랍니다. (삼성 복원 솔루션 제공 모델에 한함)

사용설명서를 읽기 전에

안전을 위한 주의사항 표기 규약

아이콘	표기	의미
	경고	지시사항을 위반할 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있는 심각한 내용입니다.
	주의	지시사항을 위반할 경우 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

본문 표기 규약

아이콘	표기	의미
	주의	기능 동작과 관련된 내용으로 반드시 알아 두어야 할 내용입니다.
	참고	기능 동작에 도움이 되는 내용입니다.

저작권

© 2012 삼성전자주식회사

본 설명서의 저작권은 삼성전자㈜에 있습니다.

삼성전자㈜의 사전 허가 없이 설명서 내용의 일부 또는 전부를 무단 사용하거나 복제하는 것은 금지되어 있습니다.

본 설명서의 내용은 제품의 기능 향상 등을 이유로 예고 없이 변경될 수 있습니다.

데이터 손실은 삼성전자에서 보증하지 않습니다. 중요한 데이터는 손실되지 않도록 주의하고, 항상 백업을 받아 놓으십시오.

OS 및 S/W 지원 관련 주의사항

본 제품에 출하시 설치/제공되는 OS를 다른 OS 또는 이전 버전으로 임의 변경하거나, 기본 제공된 OS를 지원하지 않는 소프트웨어를 설치한 경우, 기술지원 및 제품 교환, 환불이 불가하고 서비스 요청 시 소정의 수수료가 부과됩니다.

사용설명서를 읽기 전에

제품 용량 표기 기준 안내

저장장치 용량 표시 안내

Storage(HDD, SSD) 등의 용량 표기는 해당업체의 계산방식인 1KB=1,000 Bytes 기준입니다.

OS(Windows)의 계산 방식은 1KB = 1,024 Bytes 기준이므로, 실제 HDD 용량 대비 Windows에서 보이는 용량이 작게 나타나는데, 이는 이와 같은 계산 방식의 차이에 의한 것입니다. (예: 80GB HDD의 경우 OS상에서는 74.5GB로 표기, 80x1,000x1,000x1,000 byte/(1,024x1,024x1,024)byte=74.505GB)

또한 복원 솔루션 등 숨겨진 영역에 저장된 일부 기능이나 S/W로 인하여, Windows에서 보이는 용량은 이보다 더 작을 수 있습니다.

메모리 용량 표시 안내

Windows에서 표시되는 메모리 용량은 실제보다 작게 표시됩니다.

이것은 메모리의 일부를 BIOS와 그래픽에서 사용하거나, 시스템에서 추후 사용할 공간을 미리 확보해 두기 때문에 장착된 메모리 용량보다 작게 표시됩니다.

예를 들어 1GB(=1,024MB)의 메모리를 장착할 경우 1,022MB 또는 그 이하로 표시될 수 있습니다.

컴퓨터 서비스 안내

컴퓨터 이용 중 문제가 발생하였을 경우 다음과 같은 순서로 해결해 보시고, 해결이 안 될 경우에는 서비스 센터를 방문하여 서비스를 받으세요.

문제 해결 순서

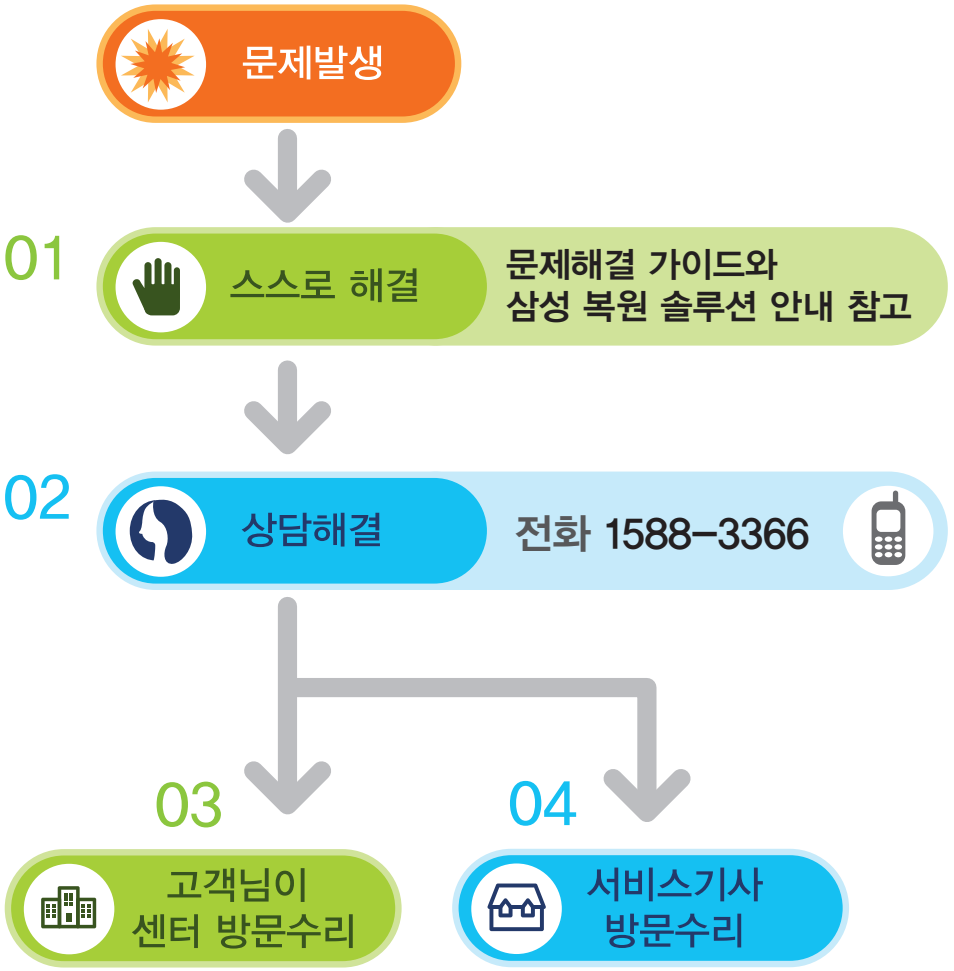

구분	문제 해결의 모든 것
01 **스스로 해결** 	PC에 문제가 생겼네요~ 디지털 세상! **스스로 해결**해 볼까요. • 손안에 도움될 만한 것이 많아요. - **문제해결 설명서**가 있어요. - **삼성닷컴(www.samsung.com/sec) >고객지원 > 문제해결**
02 **즐거운 상담** 	• **상담원 도움**이 필요하시다고요? **1588-3366**으로 전화주세요. • 100% 해결될 수 있도록 전문 상담원이 최선을 다해 즐거운 상담으로 문제를 해결해 드립니다. • **인터넷 상담**도 있어요. (**Easy Support Center > 삼성 인터넷 A/S**) • 상담으로 해결하면 돈과 시간 모두 절약하실 수 있어요.
03 **완벽한 서비스** 	• 상담으로 해결 못하셨나요? • 가까운 **서비스센터를 방문**하시면 우수한 테스트 장비로 빠른 시간에 완벽한 서비스를 받으실 수 있습니다.
04 **마지막 Help** 	• 서비스 기사의 방문 수리 시, 출장비가 추가로 발생될 수 있습니다. • 전문 테스트 장비가 필요할 경우 추가 시간이 소요될 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용이므로 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

본 내용은 삼성 컴퓨터에 공통으로 적용되는 사항이므로 일부 그림이 실제 모델과 다를 수 있습니다.

경고 **지시사항을 위반했을 때 심각한 상해가 발생하거나 사망에 이를 가능성이 있는 경우**

설치 관련

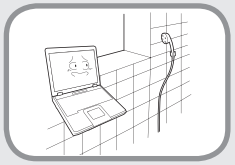

욕실 등 습도가 높은 곳에는 설치하지 마세요.

감전의 위험이 있습니다. 사용설명서에 제시된 습도 내에서 사용하시기 바랍니다.

비닐 포장지는 어린이 손이 닿지 않는 곳에 잘 폐기하세요.

비닐 포장지를 머리에 쓰면 질식할 위험이 있습니다.

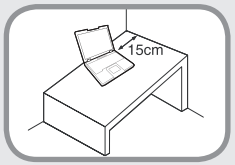

컴퓨터와 벽면 사이에 15cm 이상의 공간을 유지하고, 어떠한 방해물도 놓지 마세요.

컴퓨터 내부 온도가 상승하여, 접촉할 경우 화상의 우려가 있습니다.

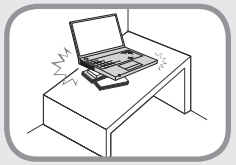

경사지거나 진동이 많은 장소에 설치하거나 장시간 사용하지 마세요.

제품의 오동작이나 파손의 우려가 있습니다.

컴퓨터가 켜진 상태에서 장시간 통풍구 및 어댑터 등에 인체 부위가 닿지 않도록 주의하세요.

통풍구 및 어댑터 등에 인체가 인접한 상태로 장시간 노출 시 화상의 우려가 있습니다.

침대, 방석 위에서 컴퓨터 사용 시 컴퓨터 밑면 또는 옆면에 위치한 통풍구를 막지 않도록 주의하세요.

통풍구가 막히면 컴퓨터 내부 온도 과열로 고장 및 화상의 우려가 있습니다.

전원 관련

국가별/제품 사양에 따라 전원코드와 콘센트의 그림은 다를 수 있습니다.

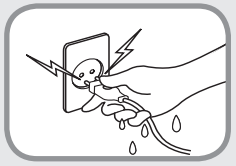

젖은 손으로 전원 코드를 만지지 마세요.

감전의 위험이 있습니다.

안전을 위한 주의사항

경고 **지시사항을 위반했을 때 심각한 상해가 발생하거나 사망에 이를 가능성이 있는 경우**

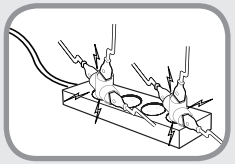

멀티 콘센트 또는 연장 케이블을 사용할 경우에 표기된 정격용량(전압/전류)을 넘지 않도록 하세요.

누전 시 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

전원 코드나 콘센트에서 소리가 날 경우 전원 코드를 콘센트에서 분리하고 서비스센터에 연락하세요.

화재 또는 감전의 위험이 있습니다.

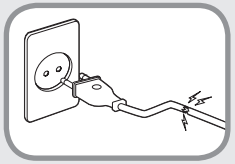

손상된 코드나 헐거운 전원 코드 및 콘센트는 사용하지 마세요.

감전 및 화재의 위험이 있습니다.

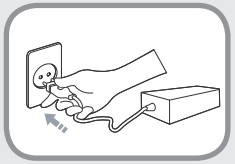

전원 코드는 콘센트와 어댑터에 확실하게 밀착시켜 꽂아주세요.

화재의 위험이 있습니다.

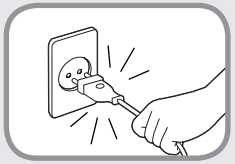

전원 케이블을 당겨 빼지 마세요.

코드가 손상되어 감전 및 화재 위험이 있습니다.

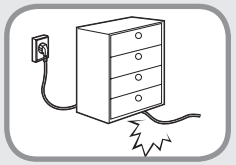

전원 케이블을 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 손상되지 않도록 하세요. 특히 유아가 전원 코드를 만지거나 애완동물이 전원 케이블을 손상하지 않도록 주의하세요.

코드와 케이블이 손상되어 감전 또는 화재의 위험이 있습니다.

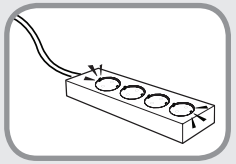

접지 단자가 있는 콘센트 및 멀티 콘센트(연장 케이블)에 전원 코드를 꽂으세요.

그렇지 않으면 감전의 위험이 있습니다.

접지되지 않은 전원 환경에서는, 누설전류에 따른 정전기 현상이 발생할 수 있습니다.

전원 입력 잭, 어댑터 또는 컴퓨터 내부에 물 또는 이물질이 들어간 경우 전원 코드를 빼고 서비스센터로 연락하세요.

외장형(탈착식) 타입의 배터리가 장착된 노트북은 배터리도 분리하세요.

컴퓨터 내부 부품의 손상으로 인한 화재 또는 감전의 위험이 있습니다.

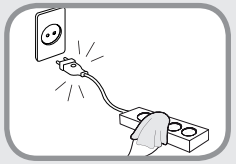

전원 코드나 콘센트에 먼지가 쌓이지 않도록 깨끗하게 관리하세요.

화재의 위험이 있습니다.

안전을 위한 주의사항

경고 지시사항을 위반했을 때 심각한 상해가 발생하거나 사망에 이를 가능성이 있는 경우

AC 어댑터 주의사항

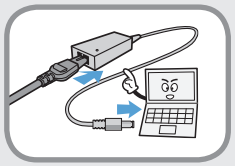

AC 어댑터에 연결되는 전원 케이블은 확실하게 밀착시켜 꽂아 주세요.

헐거워질 경우 접촉 불량에 의해 화재가 발생할 우려가 있습니다.

구입시 제공된 어댑터를 연결해서 사용하세요.

다른 어댑터를 연결할 때 화면이 깜빡이는 현상이 나타날 수 있습니다.

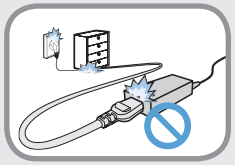

전원 케이블 및 AC 어댑터에 무거운 물건을 올려 놓거나, 밟거나, 날카로운 물건에 찍히지 않도록 주의하세요.

코드가 손상될 경우 감전, 화재의 우려가 있습니다.

배터리 관련

발열, 화재, 폭발 등의 위험을 수반할 수 있으니 다음 사항을 지켜주시기 바랍니다.

- 육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이 발생된 전지는 위험할 수 있으므로 제조자 또는 판매자로 즉시 문의해 주세요.
- 지정된 정품 충전기만을 사용해 주세요.
- 화기에 가까이 하지 말아 주세요. (전자레인지에 넣지 말아 주세요.)
- 여름철 자동차 내부에 방치하지 말아 주세요.
- 찜질방 등 고온다습한 곳에서 보관, 사용하지 말아 주세요.
- 이불, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 말아 주세요.
- 전원을 켠 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 말아 주세요.
- 전지 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의해 주세요.
- 휴대 기기, 제조 업체가 보증한 리튬 2차 전지 사용해 주세요.
- 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 말아 주세요.
- 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 말아 주세요.
- 60℃ 이상의 고온에 노출하지 말아 주세요.
- 습기에 접촉되지 않도록 해 주세요.

안전을 위한 주의사항

경고 **지시사항을 위반했을 때 심각한 상해가 발생하거나 사망에 이를 가능성이 있는 경우**

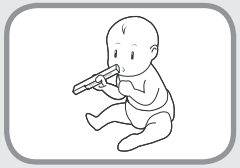

어린 아이나 애완 동물이 배터리를 입에 넣지 못하도록 하세요.

감전 및 제품 손상의 우려가 있습니다.

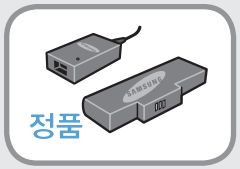

배터리와 AC 어댑터는 반드시 정품을 사용하세요.

삼성전자가 승인하고 지정한 정품을 사용하세요. 정품이 아닌 경우 안전장치가 제대로 되어 있지 않아 고장과 오작동을 일으킬 수 있으며, 배터리 폭발 또는 화재의 우려가 있습니다.

온돌 방바닥이나 전기장판 등 과열의 우려가 있는 곳, 이불, 베개, 방석 위 등 통풍이 되지 않는 곳에서는 사용하지 마세요.

특히 이런 환경에서 컴퓨터의 통풍구(밑면 또는 옆면에 위치)가 막히지 않도록 하세요. 통풍구가 막히면 컴퓨터가 과열되어 고장, 화상, 폭발의 우려가 있습니다.

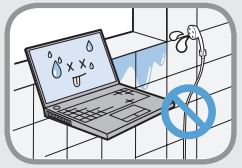

욕실 등 습도가 높은 곳에서는 사용하지 마세요.

컴퓨터가 제대로 동작되지 않거나 감전의 위험이 있습니다.

권장 온도 및 습도(10~32°C, 20~80% RH) 내에서 사용하시기 바랍니다.

컴퓨터 전원이 켜져 있는 상태에서 LCD 뚜껑을 닫은 채 가방에 넣어 이동하지 마세요.

전원이 꺼지지 않은 상태로 가방에 넣어 두면 컴퓨터가 과열되어 화재 등의 위험이 있을 수 있습니다. 컴퓨터를 정상적으로 종료한 후 이동하세요.

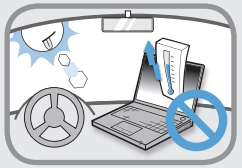

제품 또는 배터리를 절대로 가열하거나 불 속에 넣지 마시고, 높은 온도(찜질방, 여름철 차량 안 등)에 두지 마세요.

폭발 또는 화재의 우려가 있습니다.

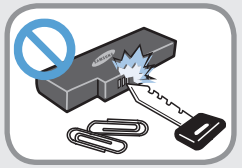

배터리 보관 또는 휴대 시에는 금속 물체(자동차 키, 클립 등)가 배터리 충전 단자(금속 부분)에 닿지 않도록 주의하세요.

배터리 충전 단자에 금속 물체가 닿으면 과도한 전류가 흘러 배터리가 손상되거나 화재, 화상의 우려가 있습니다.

안전을 위한 주의사항

경고 **지시사항을 위반했을 때 심각한 상해가 발생하거나 사망에 이를 가능성이 있는 경우**

배터리에서 액체가 흘러 나오거나 심한 냄새가 날 때는 배터리를 컴퓨터에서 분리한 후 즉시 서비스 센터로 연락하세요.

배터리 폭발 또는 화재의 우려가 있습니다.

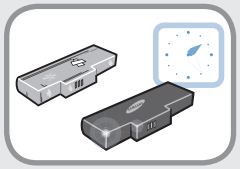

컴퓨터를 안전하게 사용하기 위해서는 수명이 다한 배터리는 새 배터리(정품)로 교체하여 사용하세요.

컴퓨터 구입 후 최초 사용 시에는 배터리를 충분히 충전한 후에 사용하세요.

내장 배터리의 전원공급 차단 기능 안내 (해당기능 지원 모델에 한함)

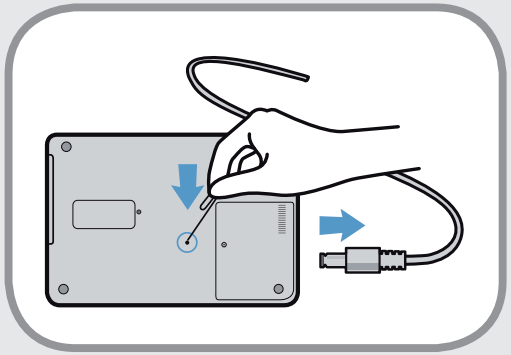

- 내장형 배터리 제품은 사용자가 배터리를 직접 착탈할 수 없게 되어 있습니다.
- 침수나 낙뢰, 연소 등의 상황 발생시 제품 밑면의 [배터리 비상 구멍]을 눌러 배터리의 전원공급을 차단할 수 있습니다.
- AC 어댑터를 분리한 후, 컴퓨터 밑면의 해당 구멍에 클립 등의 도구를 사용하여 누르면 배터리의 전원공급이 차단됩니다.

침수나 낙뢰 연소 등의 상황 발생시에는 배터리 전원공급 차단 조치 후, AC 어댑터를 분리한 채로 즉시 삼성전자서비스(주)에 연락하여 필요한 조치를 받으세요.

- 이때, AC 어댑터를 연결하면, 배터리의 전원공급이 정상적으로 이루어 집니다.

- **일반적인 상황에서는 절대로 따라하지 마세요.**
- **데이터가 사라지거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.**

배터리 비상 구멍 위치는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

경고 **지시사항을 위반했을 때 심각한 상해가 발생하거나 사망에 이를 가능성이 있는 경우**

사용 관련

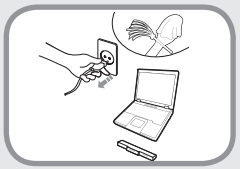

컴퓨터를 청소하기 전에는 연결된 모든선을 분리하세요. 외장형(탈착식) 타입의 배터리가 장착된 노트북은 배터리도 분리하세요.

감전의 위험 및 고장의 원인이 됩니다.

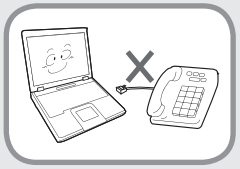

전용 키폰에 연결된 전화선을 모뎀에 연결하지 마세요.

화재 및 제품 손상의 위험이 있습니다.

컴퓨터 근처에 약품이나 물이 담긴 컵, 용기를 올려놓거나 가까이 두지 마세요.

컴퓨터 내부로 물이 들어가면 화재 또는 감전의 위험이 있습니다.

컴퓨터를 떨어뜨리거나 컴퓨터가 파손이 되면, 전원 코드를 뺀 후 서비스센터에 연락하여 안전점검을 받으세요.

외장형(탈착식) 타입의 배터리가 장착된 노트북은 배터리도 분리하세요.

파손된 상태에서 사용할 경우 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

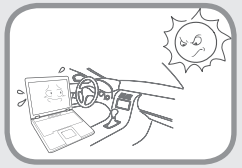

밀폐된 자동차 안과 같은 곳에서는 직사광선에 노출되지 않도록 주의하세요.

온도 상승으로 인해 제품의 모양이 변형되거나, 화재의 위험이 있습니다.

노트북 표면과 인체 부위가 직접 닿은 상태로 장시간 사용하지 마세요. 제품의 정상 동작 중 제품의 표면 온도가 올라갈 수 있습니다.

지속적인 인체 부위의 접촉으로 인해 피부 손상 또는 화상의 우려가 있습니다.

안전을 위한 주의사항

경고 **지시사항을 위반했을 때 심각한 상해가 발생하거나 사망에 이를 가능성이 있는 경우**

업그레이드 관련

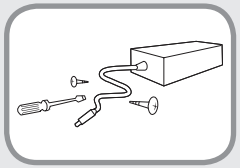

전원 공급 장치 또는 어댑터는 절대로 분해하지 마세요.

감전의 위험이 있습니다.

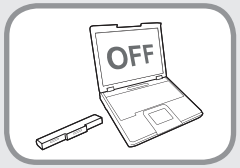

RTC 배터리(Real Time Clock)를 분리할 때 어린이가 만지거나 먹지 않도록 주의하세요.

목에 걸려 질식할 위험이 있습니다. 만약 삼켰을 경우에는 즉시 의사와 상담하세요.

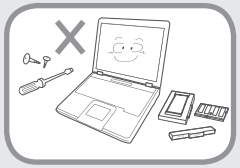

지정된 장치(멀티 베이, 배터리, 메모리)만 사용하고 절대로 분해하지 마세요.

제품 고장 및 감전, 화재의 우려가 있습니다.

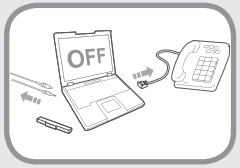

컴퓨터를 분해할 경우에는 먼저 시스템을 종료한 후 연결된 모든 선을 분리하세요. 외장형(탈착식) 타입의 배터리가 장착된 노트북은 배터리도 분리하세요.

감전의 위험이 있습니다.

보관 및 이동 관련

무선 장치 사용 금지 장소(예: 항공기, 병원 등)에서 무선 장치(무선 랜, 블루투스 등) 사용은 해당 기관의 지시에 따르세요.

드라이브가 자기영역에 노출되는것을 피하십시오. 자기장을 이용하는 보안장치는 공항의 보안검색대나 자기판독기를 포함합니다. 컨베이어 벨트와 같은 수화물을 검색하는 공항 보안장치는 자기장 대신 X-ray를 사용하므로 드라이브 손상을 막을 수 있습니다.

노트북을 어댑터, 마우스, 책 등과 함께 가방에 넣어 이동 시에는 노트북이 눌리지 않도록 주의하시기 바랍니다.

무거운 물체에 의해 눌리면 LCD에 흰 점이나 얼룩이 발생될 수 있으므로 주의하세요.

이럴 때는 노트북을 가방의 다른 칸에 분리하여 넣는 것이 좋습니다.

안전을 위한 주의사항

주의 **지시사항을 위반했을 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 수 있는 가능성이 있는 경우**

설치 관련

제품의 포트(구멍)나 통풍구 등을 막지 말고, 이물질이 들어가지 않도록 하세요.

컴퓨터 내부 부품의 손상으로 인한 화재 또는 감전의 우려가 있습니다.

컴퓨터를 눕혀서 사용할 경우, 통풍구를 위쪽으로 향하게 하세요.

컴퓨터 내부 온도가 상승하여 컴퓨터가 제대로 동작하지 않거나 정지될 수 있습니다.

제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.

고장의 위험이 있으며, 올려 놓은 물건이 떨어져서 다치거나, 제품이 손상될 우려가 있습니다.

제품 설치시 제품을 가까운 거리의 콘센트에 연결하세요.

제품 이상 시 전원 코드와 콘센트의 분리가 늦어질 경우, 감전 및 화재의 우려가 있습니다.

배터리 관련

다 쓴 배터리는 함부로 버리지 마세요.

- 폭발 또는 화재의 우려가 있습니다.
- 배터리 폐기방법은 나라 및 지역에 따라 다를 수 있습니다. 적절한 방법으로 폐기하세요.

배터리를 분해하지 마세요. 또한 배터리에 강한 충격, 파손을 주지 말고, 침수시키지 마세요.

상해를 입을 수 있으며, 폭발 또는 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 승인하고 지정한 배터리로만 교환하세요.

폭발의 우려가 있습니다.

배터리를 보관하거나 별도로 휴대할 경우 자동차 키, 클립과 같은 금속물체의 접촉을 피하세요.

과도한 전류가 흐르게 되어 온도가 급격히 상승하여 배터리가 손상 되거나 화재 또는 화상의 위험이 있습니다.

배터리는 설명서의 지시사항에 따라 충전하세요.

제품 손상으로 인한 폭발 또는 화재의 우려가 있습니다.

제품 또는 배터리를 가열하거나 높은 온도(예: 찜질방, 여름철 차량 안)에 노출시키지 마십시오.

폭발 및 화재의 우려가 있습니다.

안전을 위한 주의사항

주의 **지시사항을 위반했을 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 수 있는 가능성이 있는 경우**

사용 관련

촛불, 담뱃불 등을 제품 위에 올려 놓지 마세요.
화재의 우려가 있습니다.

서비스를 받은 후 서비스 기사에게 제품 동작상태에 대한 안전 점검을 받으세요.
수리 후 안전점검을 받지 않고 제품 동작 시 감전 및 화재의 우려가 있습니다.

천둥, 번개가 칠 때는 전원 코드 및 통신선을 반드시 분리하고 모뎀과 전화를 사용하지 마세요.
감전 및 화재의 우려가 있습니다.

컴퓨터의 커넥터나 포트 연결구에는 지정된 장치만을 연결하세요.
허가되지 않은 장치 연결로 인한 감전 및 화재의 우려가 있습니다.

노트북 전원이 꺼져 있는지 확인한 후 LCD 패널을 닫으세요.
온도가 올라가서 제품의 모양이 변형될 수 있습니다.

플로피 / CD 드라이브(ODD)가 동작 중일 때는 꺼냄 버튼 (Eject Button)을 누르지 마세요.
데이터를 잃을 수 있으며, 디스크가 갑자기 튀어나와 다칠 수 있습니다.

제품 사용 시 떨어뜨리지 않도록 주의하세요.
상해를 입거나 데이터가 손상될 수 있으므로 주의하세요.

안테나를 콘센트 등 전기 시설에 접촉하지 마세요.
감전의 우려가 있습니다.

컴퓨터 부품을 다를 때는 부품 구입시 받은 설명서의 지시사항에 따르세요.
제품 손상의 우려가 있습니다.

컴퓨터에서 연기나 이상한 냄새가 날 경우 사용을 중단하고 전원코드를 콘센트에서 분리한 후 즉시 서비스 센터에 연락하세요. 외장형(탈착식) 타입의 배터리가 장착된 노트북은 배터리도 분리하세요.
화재의 우려가 있습니다.

손상되거나 내용이 불법적으로 변경된 CD/FDD 등을 사용하지 마세요.
제품 손상 및 상해의 우려가 있습니다.

PC카드 슬롯에 손을 넣지 않도록 주의하세요.
상해 및 감전의 우려가 있습니다.

컴퓨터 청소 시에는 컴퓨터 전용 세척제를 사용하고, 완전히 건조한 후에 사용하세요.
완전히 건조되지 않은 상태에서 사용할 경우 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

ODD가 동작 중일 때 비상 구멍을 사용하지 마세요. 비상 구멍 이용 시에는 반드시 디스크가 정지 상태일 때 사용하세요.
상해의 우려가 있습니다.

ODD가 동작 중일 때 ODD 앞쪽에 얼굴을 가까이 대지 마세요.
갑자기 튀어나와 상해의 우려가 있습니다.

안전을 위한 주의사항

주의 **지시사항을 위반했을 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 수 있는 가능성이 있는 경우**

업그레이드 관련

제품의 장치, 부품 등을 만질 때에는 주의하세요.

장치가 손상되거나 상해를 입을 수 있습니다.

컴퓨터 부품 및 장치를 던지거나 떨어뜨리지 않도록 주의하세요.

부품이나 장치에 상해를 입을 수 있으며, 제품이 고장날 수 있습니다.

분해하고 난 후 컴퓨터 커버를 반드시 닫고 전원을 연결하세요.

분해 부위에 접촉 시 감전의 우려가 있습니다.

삼성전자에서 승인된 제품만을 사용하세요.

화재의 우려가 있으며, 제품이 손상될 수 있습니다.

내부 수리나 점검은 절대로 고객이 직접하지 마세요.

감전 및 화재의 우려가 있습니다.

삼성전자 제품이 아닌 주변기기를 컴퓨터에 연결하여 사용할 경우 서비스 센터에 문의 후 사용하세요.

제품 손상의 우려가 있습니다.

보관 및 이동 관련

제품 이동 시 먼저 전원을 차단하고 연결된 케이블을 모두 분리한 후 이동하세요.

제품이 손상될 수 있으며, 연결선에 걸려 넘어져 상해를 입을 수 있습니다.

노트북 컴퓨터를 장기간 사용하지 않을 경우에는 배터리를 방전시킨 후에 분리하여 보관하세요.
(외장형(탈착식) 타입의 배터리 경우)

배터리가 최적의 상태로 유지됩니다.

운전 중에 조작하거나 시청하지 마세요.

교통 사고 발생의 위험이 있으므로, 운전에 집중하세요.

안전을 위한 주의사항

주의 **지시사항을 위반했을 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 수 있는 가능성이 있는 경우**

데이터 유실에 관한 주의 사항 (HDD 관리)

하드 디스크의 데이터가 손상되지 않도록 취급 시 주의하세요.

- 하드 디스크는 외부 환경이나 사용 중 충격으로 인하여 불량이 발생될 수 있는 민감한 제품이므로 손상되지 않도록 주의하십시오.
- 전원이 켜진 상태에서 컴퓨터의 본체 이동 및 외부 충격으로 데이터가 손상될 수 있으니 주의하십시오.
- 하드 디스크 내의 데이터가 손상되었을 경우, 사용자의 책임이므로 컴퓨터 제조업체에서는 이에 대해 유무상의 어떠한 책임도 지지 않습니다.

하드 디스크와 데이터가 손상될 수 있는 경우

- 컴퓨터의 분리나 설치 작업 중 외부 충격이 가해졌을 때 손상될 수 있습니다.
- 하드 디스크 동작 중에 정전 등으로 인하여 컴퓨터가 리셋(재시동)되거나 꺼졌을 때 손상될 수 있습니다.
- 바이러스 감염 등의 이유로 데이터가 복구할 수 없는 상태가 될 수 있습니다.
- 프로그램 실행 중에 전원을 끄면 손상될 수 있습니다.
- 하드 디스크 동작하고 있을 때 본체를 이동하거나 충격을 주면 파일이 손상되거나 배드 섹터가 발생할 수 있습니다.

하드 디스크 손상으로 인한 피해를 최소화하기 위하여 항상 백업을 받아 놓으세요.

안전을 위한 주의사항

항공기에서 전원 사용 안내

항공기 기종에 따라 전원 단자가 다르므로 타입에 맞게 연결하세요.

> 전원 플러그, 오토 어댑터는 삼성 컴퓨터에 사용하는 대표 그림으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

교류(AC) 전원 단자 사용 시

전원 단자의 가운데 홀에 맞추어 전원 플러그 핀을 흔들림 없이 수직으로 꽂으세요.

- **가운데 홀에 맞추지 않으면**, 플러그 핀이 중간까지만 들어갑니다. 이 때에는 다시 연결하세요.
- **전원 단자의 전원 표시등(LED)이 녹색으로 켜진 상태에서 전원 플러그를 꽂아야 합니다.** 정상적으로 연결되면 전원 표시등(LED)이 녹색으로 켜져 있습니다.

  잘못 연결되면 전원 표시등(LED)이 꺼집니다. 이 때에는 플러그를 뺀 후, 전원 표시등(LED)이 켜진 것을 확인 후에 다시 연결하세요.

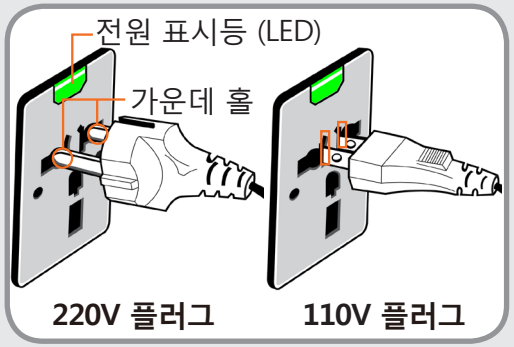

올바른 예 (○)

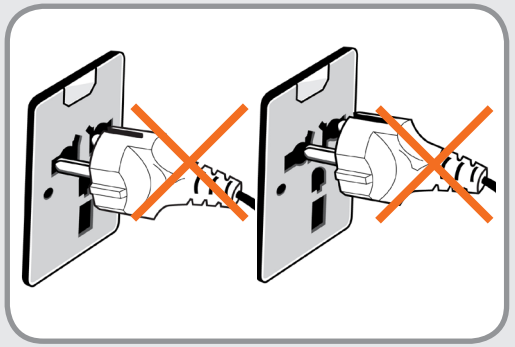

잘못된 예 (×)

오토 어댑터 사용 시

시가 소켓이 있는 경우에는 오토 어댑터(별매품)를 사용해야 합니다.

오토 어댑터의 시가 플러그를 시가 소켓에 꽂고, 오토 어댑터의 DC 플러그를 컴퓨터의 전원 입력 잭에 연결합니다.

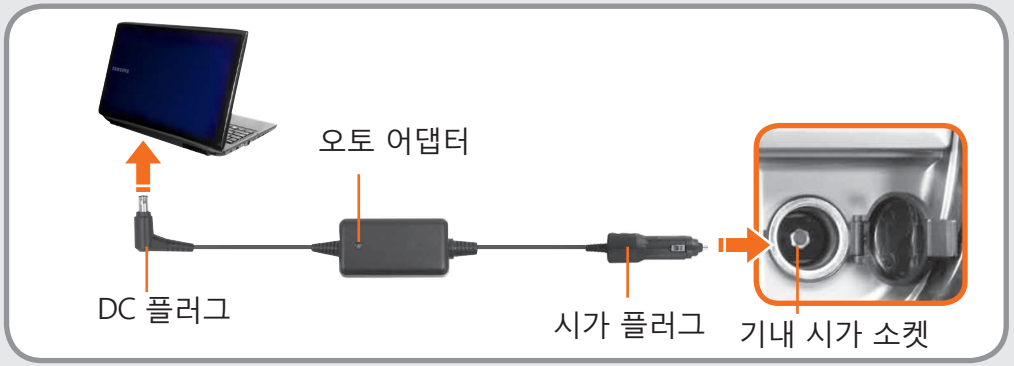

항공기 충전 컨버터 사용 시

항공기에 따라 오토 어댑터와 충전 컨버터를 사용해야 합니다.

오토 어댑터(별매품)에 항공기 충전 컨버터(별매품, Airplane Charging Converter)를 연결한 뒤, 항공기 전원 입력 잭을 전원 단자에 연결하세요.

사용시 올바른 자세

컴퓨터를 사용할 때 사용자가 편안하고 안전하게 작업할 수 있는 것은 매우 중요한 사항입니다.

다음에 안내되는 내용은 인간 공학 원리에 따라 컴퓨터를 사용할 때 올바른 자세에 대한 내용이므로 잘 읽고 숙지한 후 컴퓨터를 사용하시기 바랍니다.

그렇게 하지 않은 경우 일반적으로 반복적인 동작으로 인한 부상(RSI : Repetitive Strain Injury)이 증가할 수 있으며, 인체에 치명적인 영향을 줄 수 있습니다.

- 지침서에 나오는 사항은 일반적인 사용자들에게 적용될 수 있도록 만들어졌습니다.
  만일 사용자가 이 범위에 해당되지 않는다면 그 권고사항을 사용자에게 맞도록 적절히 적용해야 합니다.
- 본 내용은 삼성 컴퓨터에 공통으로 적용되는 사항이므로 일부 그림이 실제 모델과 다를 수 있습니다.

앉는 자세

책상과 의자의 높이는 자신의 키에 맞도록 조정하세요.

사용자가 앉아서 키보드에 손을 올려놓아 팔과 손이 90도 각도가 될 정도의 높이가 되도록 하세요.

- 의자의 높이는 앉았을 경우 발뒤꿈치가 들리지 않도록 조정하세요.
- 팔걸이가 있는 의자를 사용하세요.
- 누워서 컴퓨터를 사용하지 마시고 앉은 자세에서 사용하세요.
- 컴퓨터를 무릎 위에 놓고 사용하지 마세요. 컴퓨터 온도가 올라가면 화상의 우려가 있습니다.
- 허리를 펴고 작업하세요.
- 편안한 등받이가 있는 의자를 사용하세요.
- 앉아 있을 때는 다리의 중심을 의자에 두지 말고 발 쪽에 두세요.
- 전화를 받으며 사용할 경우 이어마이크 폰을 사용하세요. 일반 전화를 어깨에 걸치고 전화를 받으며 컴퓨터 작업을 할 경우 자세가 흐트러집니다.
- 자주 사용하는 물건 등은 작업 반경(손을 뻗었을 경우 닿는 곳)내에 두세요.

사용시 올바른 자세

눈의 위치

모니터 및 LCD와 눈의 거리는 최소 50cm 이상 유지하세요.

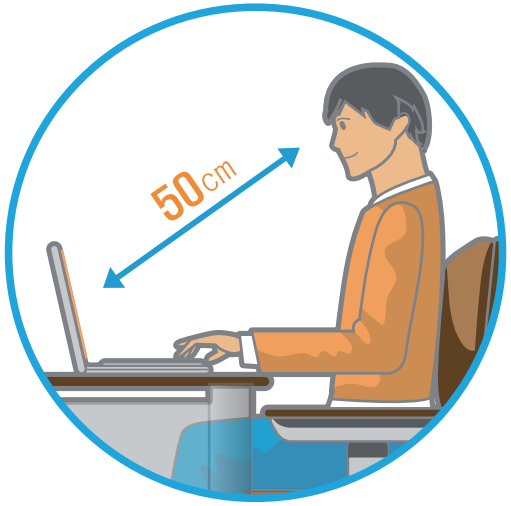

- 모니터와 LCD의 윗부분은 눈높이에 맞추거나 혹은 낮게 하세요.
- 모니터와 LCD를 너무 밝게 놓고 사용하지 마세요.
- 모니터와 LCD의 화면을 깨끗하게 유지하세요.
- 모니터와 LCD를 칼과 같은 날카로운 물건으로 긁지 마세요.
- 안경을 쓰는 경우 안경을 깨끗하게 닦은 후 사용하세요.
- 종이에 있는 자료를 입력할 때는 자료를 페이퍼 홀더에 고정시켜 모니터와 비슷한 눈높이에 놓고 작업하세요.

손의 위치

팔 모양은 그림과 같이 90도가 되도록 하세요.

- 팔꿈치에서 손까지 일직선이 되도록 하세요.
- 키보드에 손바닥을 대고 사용하지 마세요.
- 마우스를 너무 힘주어 잡지 마세요.
- 키보드 및 터치 패드, 마우스를 너무 무리하게 누르지 마세요.
- 노트북을 장시간 사용할 경우 외부 키보드, 마우스 등을 연결하여 사용하는 것이 좋습니다.

사용시 올바른 자세

음량 조절 (헤드폰 및 스피커)

음악을 듣기 전에 볼륨을 먼저 확인하세요.

- 헤드폰을 사용하기 전에 볼륨이 너무 높지 않은지 확인하세요.
- 헤드폰을 장시간 사용하지 않는 것이 좋습니다.

청력 손상을 방지하기 위해 고음에서 오랜 시간 동안 청취하지 마세요.

사용시간 (휴식시간)

- 한 시간 이상의 작업을 할 경우 50분 작업 후 약 10분 이상의 휴식을 취하세요.
- 하루에 2시간 이하 사용을 권장합니다.

조명

- 너무 어둡지 않은 조건에서 사용하세요. 책을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
- 간접 조명을 사용하는 것을 권장하며 커튼들을 사용하여 LCD의 반사광을 차단하세요.

온도의 조건

- 온도와 습도가 높은 곳에서 사용하지 마세요.
- 온도와 습도는 사용설명서에서 명시한 적정 환경 내에서 사용하세요.

각 부분의 명칭

앞면

- 본 사용설명서에는 시리즈별 대표 모델의 사진이 포함되어 있습니다. 모델에 따라 컴퓨터의 외관과 색상은 다르게 제공될 수 있습니다.
- 선택 사양 항목은 제조사 정책에 따라, 파생 모델별로 제공되지 않거나 변경될 수 있습니다.
- 일부 디바이스의 경우에는 지원되지 않을 수 있습니다.

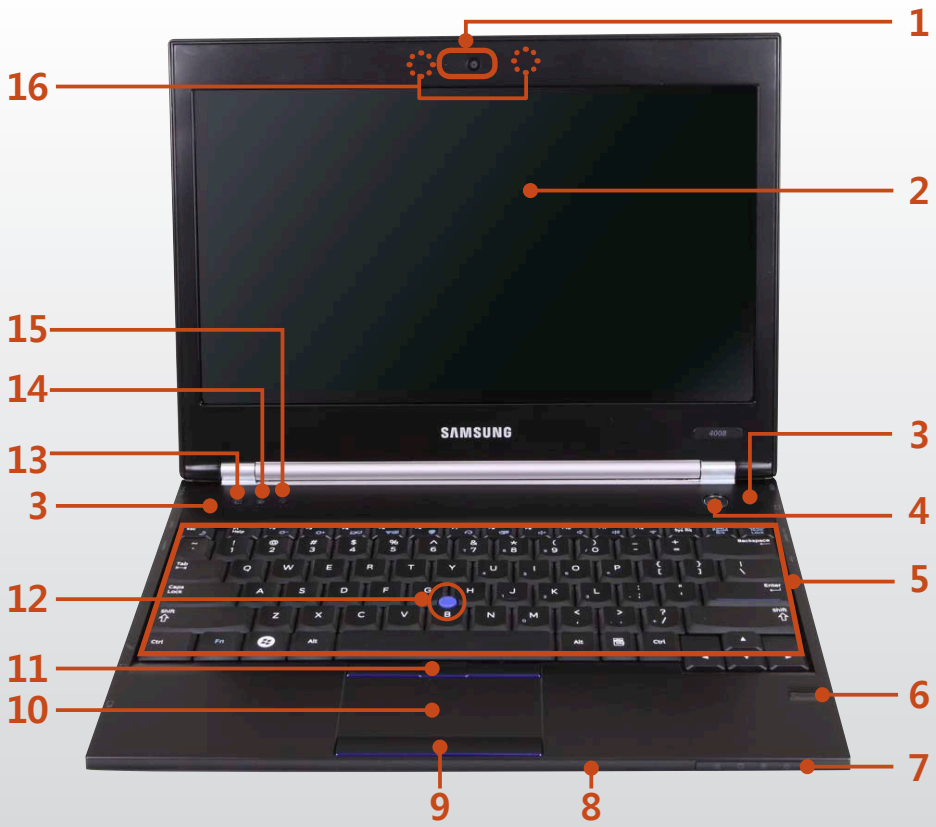

1	카메라/카메라 LED (선택 사양)	정지 영상 및 동영상을 찍을 수 있으며, 카메라가 동작 중이면 LED에 불이 켜집니다.
2	LCD	컴퓨터의 작업 내용을 표시하는 화면입니다.
3	스피커	소리를 출력하는 장치입니다.
4	전원 버튼 ⏻/I	컴퓨터를 켜고 끄는 버튼입니다.
5	키보드	키를 눌러 정보를 입력하는 장치입니다.
6	지문 인식기 (선택 사양)	사용자의 지문을 인식하는 장치입니다. 보안 프로그램을 이용하여 사용하세요.
7	동작 표시등	컴퓨터의 동작 상태를 표시합니다.
8	멀티카드 슬롯 (선택 사양)	멀티카드를 인식하는 슬롯입니다.
9	터치패드 버튼	마우스의 기능과 유사합니다.
10	터치패드	
11	포인팅 스틱 버튼 (선택 사양)	
12	포인팅 스틱 (선택 사양)	
13	컴퓨터 잠금 버튼	Windows를 잠그거나 사용자를 전환할 수 있습니다.
14	카메라/마이크 버튼	카메라와 내장 마이크를 동시에 켜고 끄는 버튼입니다.

각 부분의 명칭

앞면

- 본 사용설명서에는 시리즈별 대표 모델의 사진이 포함되어 있습니다. 모델에 따라 컴퓨터의 외관과 색상은 다르게 제공될 수 있습니다.
- 선택 사양 항목은 제조사 정책에 따라, 파생 모델별로 제공되지 않거나 변경될 수 있습니다.
- 일부 디바이스의 경우에는 지원되지 않을 수 있습니다.

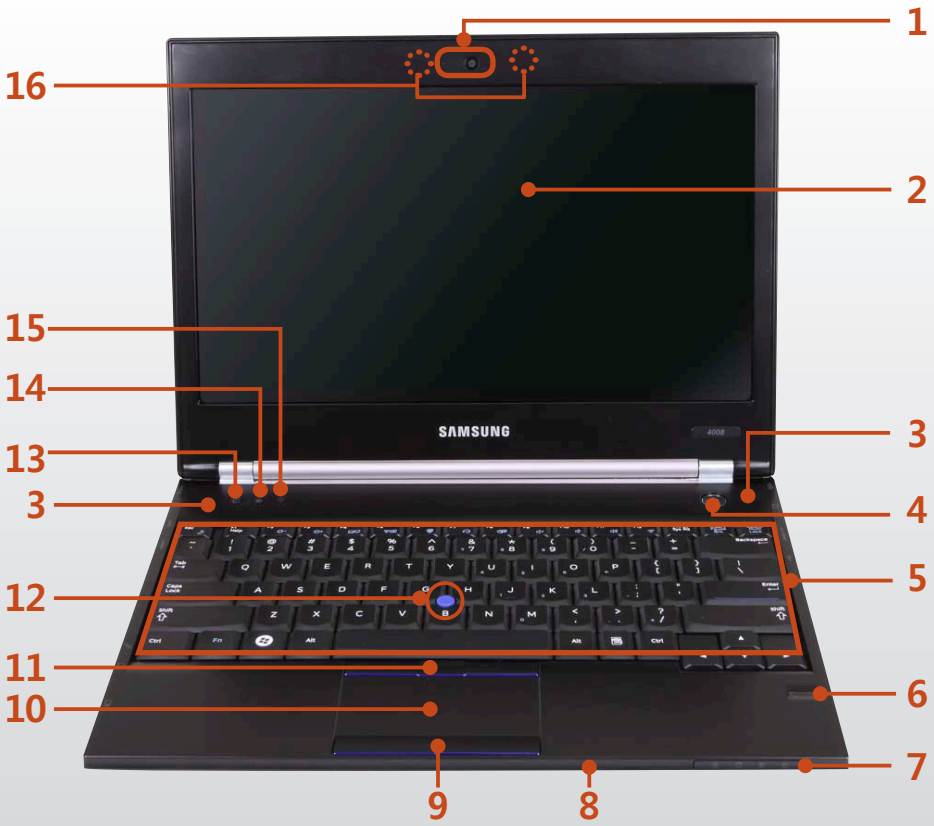

15	무선 네트워크 버튼	여러 개의 무선 네트워크 장치의 설정 상태를 한번에 쉽게 켜고 끌 수 있는 버튼입니다. - 비행기 등에서 무선 네트워크 장치를 끌 때 유용하게 사용할 수 있습니다. - 각각의 무선 네트워크 장치 세부 설정은 Fn + F12 키를 이용하여 조정할 수 있습니다. **켜짐** : 무선 네트워크 장치의 설정 상태가 켜진 상태 **꺼짐** : 무선 네트워크 장치가 모두 꺼진 상태
16	마이크	내장 마이크입니다.

카메라 렌즈, 웹캠 사용 안내

Cyberlink YouCam 프로그램 (선택 사양)으로 컴퓨터에 내장된 카메라로 풍선말, 액자 효과 등을 더해 재미있는 사진과 동영상을 촬영할 수 있습니다.

각 부분의 명칭

동작 표시등

1	Caps Lock	영문자를 입력하는 상태를 표시하며 키보드의 Caps Lock 키로 표시등을 켜고, 끌 수 있습니다. **켜짐**: 영문 대문자 입력 **꺼짐**: 영문 소문자 입력
2	하드디스크/ ODD	하드디스크/ODD가 동작 중임을 표시합니다.
3	충전	AC 어댑터와 배터리의 상태를 표시합니다. ● **연두색**: 배터리가 완전히 충전된 상태, 또는 배터리가 장착되지 않은 상태 ● **주황색**: 배터리가 충전 중인 상태 ● **꺼짐**: AC 어댑터를 연결하지 않고 배터리로만 동작 중인 상태
4	전원	컴퓨터 동작 상태를 표시합니다. **켜짐**: 컴퓨터가 동작 중인 상태 **깜빡임**: 컴퓨터가 절전 모드 상태

각 부분의 명칭

오른쪽면

▶ 2xxB4C/4xxB4C/6xxB4C 시리즈인 경우

▶ 2xxB5C/4xxB5C/6xxB5C 시리즈인 경우

1	헤드폰 잭	헤드폰을 연결하는 잭입니다.
2	마이크 잭	마이크를 연결하는 잭입니다.
3	접촉식 스마트 카드 리더기 (선택 사양)	스마트 카드를 인식하는 슬롯입니다.
4	CD 드라이브 (ODD) (선택 사양)	CD 또는 DVD를 재생하는 드라이브입니다. 선택 사양으로서, 각 모델의 사양에 따라 종류가 다릅니다.
5	eSATA/USB 겸용 포트 (선택 사양)	USB 장치 또는 eSATA 장치를 연결할 수 있는 포트입니다. 일부 모델은 포트가 제공되지 않습니다. Windows XP에서는 eSATA를 지원하지 않습니다.
6	USB 포트	USB 장치를 연결하는 포트입니다.
7	잠금장치 홀	잠금장치 홀에 잠금장치를 연결하여 고정시킬 수 있습니다.

e-SATA 포트란?

PC의 주변기기를 연결하기 위한 새로운 규격으로 외장 하드와 같은 저장장치 연결에 많이 쓰입니다.

각 부분의 명칭

왼쪽면

▶ **2xxB4C/4xxB4C/6xxB4C 시리즈인 경우**

Chargeable USB 포트란?

- USB 장치 사용과 충전 기능을 지원합니다.
- USB 충전 기능은 전원이 켜진 상태, 꺼진 상태에서 모두 지원합니다.
- Chargeable USB 포트로 충전시 일반 전용 충전기에서 충전하는 것보다 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
- 배터리 상태에서 충전 기능 사용 시, 배터리 수명이 줄어듭니다.
- 컴퓨터에서는 USB 장치의 충전 상태를 알 수 없습니다.
- 일부 USB 디바이스의 경우에는 지원되지 않을 수 있습니다.

1	전원 입력 잭	컴퓨터에 전원을 공급하는 AC 어댑터를 연결하는 잭입니다.
2	유선랜 포트	유선랜으로 인터넷에 연결할 때 유선랜 케이블을 연결하는 포트입니다.
3	통풍구	컴퓨터에 발생되는 열을 외부로 내보내는 곳입니다. 통풍구가 막히면 컴퓨터가 과열되어 위험할 수 있으므로 막히지 않도록 주의하세요.
4	모니터 포트	모니터 또는 15핀 D-SUB를 지원하는 TV나 프로젝터를 연결하는 포트입니다.
5	디지털 영상/음성 포트 (HDMI) (선택 사양)	HDMI 케이블을 연결하는 포트입니다. TV와 연결해서 디지털 영상/음성을 즐길 수 있습니다.
6	USB 포트 또는 Chargeable USB 포트 (선택 사양)	USB 장치를 연결하는 USB 포트 또는 충전용(Chargeable) USB 포트가 제공됩니다. Chargeable USB 포트에서는 USB 장치 사용과 충전을 할 수 있습니다. 제품 포트에 새겨진 그림으로 포트를 구분할 수 있습니다. USB 2.0 포트 Chargeable USB 2.0 포트 USB 3.0 포트 Chargeable USB 3.0 포트
7	Express Card 슬롯 (선택 사양)	Express Card를 사용할 수 있는 슬롯입니다.

각 부분의 명칭

왼쪽면

▶ **2xxB5C/4xxB5C/6xxB5C 시리즈인 경우**

충전용 USB 포트(Chargeable)란?

- USB 장치 사용과 충전 기능을 지원합니다.
- USB 충전 기능은 전원이 켜진 상태, 꺼진 상태에서 모두 지원합니다.
- Chargeable USB 포트로 충전시 일반 충전보다 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
- 배터리 상태에서 충전 기능 사용 시, 배터리 수명이 줄어듭니다.
- 컴퓨터에서는 USB 장치의 충전 상태를 알 수 없습니다.
- 일부 USB 디바이스의 경우에는 지원되지 않을 수 있습니다.

1	**전원 입력 잭**	컴퓨터에 전원을 공급하는 AC 어댑터를 연결하는 잭입니다.
2	**유선랜 포트**	유선랜으로 인터넷에 연결할 때 유선랜 케이블을 연결하는 포트입니다.
3	**USB 포트 또는 Chargeable USB 포트 (선택 사양)**	USB 장치를 연결하는 USB 포트 또는 충전용(Chargeable) USB 포트가 제공됩니다. Chargeable USB 포트에서는 USB 장치 사용과 충전을 할 수 있습니다. 제품 포트에 새겨진 그림으로 포트를 구분할 수 있습니다. USB 2.0 포트 Chargeable USB 2.0 포트 USB 3.0 포트 Chargeable USB 3.0 포트
4	**통풍구**	컴퓨터에 발생되는 열을 외부로 내보내는 곳입니다. 통풍구가 막히면 컴퓨터가 과열되어 위험할 수 있으므로 막히지 않도록 주의하세요.
5	**모니터 포트**	모니터 또는 15핀 D-SUB를 지원하는 TV나 프로젝터를 연결하는 포트입니다.
6	**디지털 영상/음성 포트 (HDMI) (선택 사양)**	HDMI 케이블을 연결하는 포트입니다. TV와 연결해서 디지털 영상/음성을 즐길 수 있습니다.
7	**마이크 잭**	마이크를 연결하는 잭입니다.
8	**헤드폰 잭**	헤드폰을 연결하는 잭입니다.
9	**Express Card 슬롯 (선택 사양)**	Express Card를 사용할 수 있는 슬롯입니다.

각 부분의 명칭

밑면

▶ A타입 모델

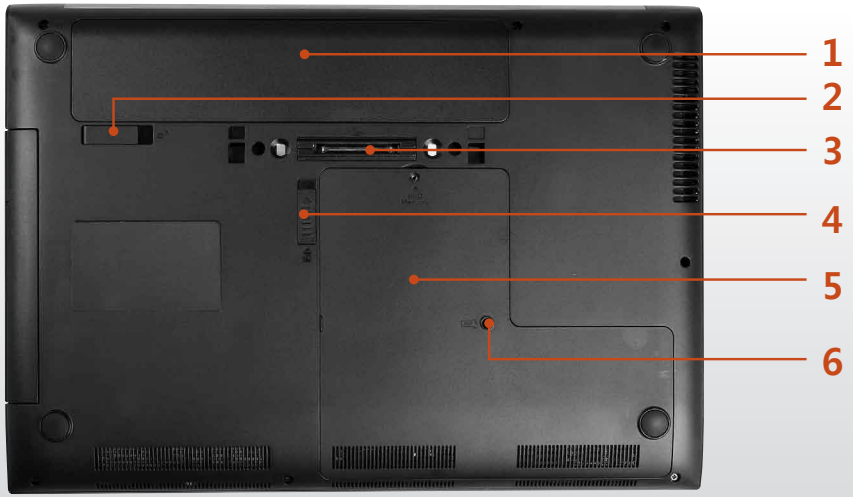

▶ B타입 모델

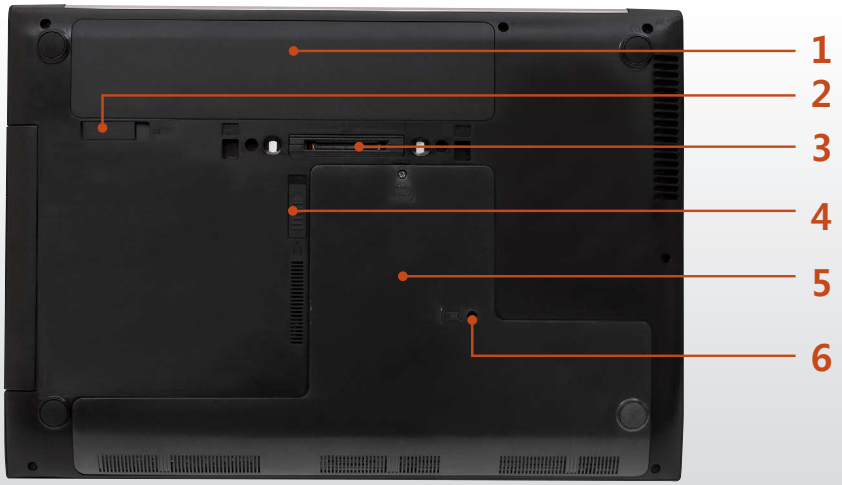

1	배터리	컴퓨터에 전원을 공급하는 리튬 이온 충전용 배터리입니다.
2	배터리 랫치	배터리를 분리하거나 고정시키는 걸쇠입니다.
3	Docking 포트 (선택 사양)	외부 장치를 사용할 수 있도록 Business Docking Station(별매품)을 연결하는 포트입니다.
4	CD 드라이브(ODD) 분리 랫치 (선택 사양)	CD 또는 DVD를 재생하는 장치를 컴퓨터로부터 분리시키는 걸쇠입니다.
5	메모리 커버/ 하드디스크 커버	커버 내부에는 메인메모리, 하드디스크가 장착되어 있습니다.
6	키보드 배수 홀	키보드에 스며든 소량의 액체 (물, 음료수 등)가 빠져나가는 홀입니다. 방수 보장이 안되니, 침수발생시 전원 코드와 배터리를 분리하고 서비스 센터에 연락하세요.

컴퓨터 켜고 끄기

컴퓨터 켜기

1 배터리를 장착한 후 **AC 어댑터**를 연결합니다.

2 **LCD**를 위로 들어 올립니다.

3 **전원** 버튼을 눌러 컴퓨터를 켭니다.

Windows 등록 안내

컴퓨터를 처음 켜면 Windows 등록 화면이 나타납니다.
화면에 따라 등록을 진행하면 컴퓨터를 사용할 수 있습니다.

절전 모드에 들어가려면

컴퓨터가 켜진 상태에서 컴퓨터의 **전원** 버튼을 짧게 한 번 누르세요.

화면 밝기를 조절하려면

배터리로 동작할 경우에는 LCD 밝기가 낮게 설정되어 있습니다.

Fn + F3 키를 눌러 화면 밝기를 밝게 조절하세요.

컴퓨터 켜고 끄기

컴퓨터 끄기

- 컴퓨터의 운영체제에 따라 종료 방법이 다르므로 구입한 운영체제에 맞게 컴퓨터를 종료하시기 바랍니다.
- **시스템 종료**를 클릭하기 전 진행 중이던 작업을 모두 저장하시기 바랍니다.
- **Easy Settings**가 설치 된 경우에는 시스템 종료 위치가 다를 수 있습니다.

❶ **시작** > ❷ **시스템 종료** 시스템 종료 를 클릭하면 컴퓨터가 종료됩니다.

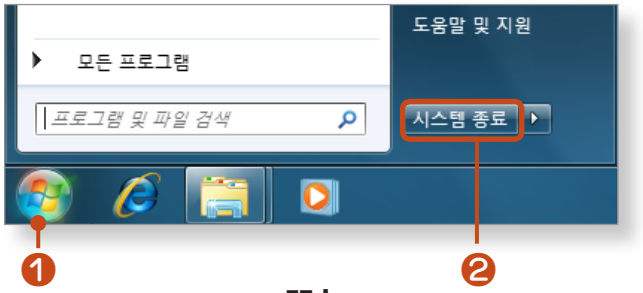

또는

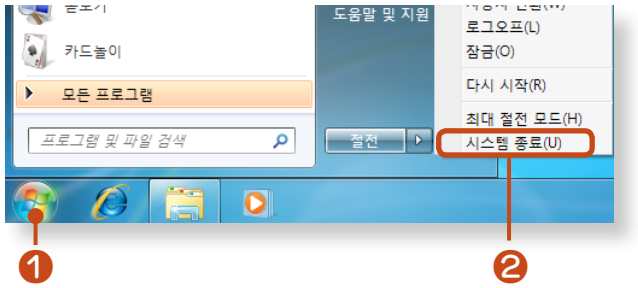

2장. 컴퓨터 사용

키보드 33
터치패드 36
포인팅 스틱 (선택 사양) 42
CD 드라이브 (ODD, 선택 사양) 47
ExpressCard 슬롯 (선택 사양) 49
멀티 카드 슬롯 (선택 사양) 50
외부 디스플레이 장치 연결 52
외부 디지털 장치 연결 59
소리 조절 60
유선 네트워크 63
무선 네트워크 (선택 사양) 67
공유기 사용하기 (별도 구입) 70
TPM 보안 장치 사용하기 (선택 사양) 74

키보드

핫 키의 기능 및 사용법에 대해 설명합니다.

키보드는 국가별로 다르게 제공되며, 여기서는 핫 키 위주로 설명합니다.

핫 키 사용법

Fn 키와 함께 키를 누르면 아래 표에 설명된 기능을 사용할 수 있습니다.

키보드

Fn	이름	기능
Fn + Esc	REST (절전모드)	절전(대기) 모드로 전환됩니다. 컴퓨터를 다시 사용하려면 **전원** 버튼을 누릅니다.
Fn + F2 / F3	화면 밝기 조절	화면 밝기를 조절합니다.
Fn + F4	CRT/LCD	외부 모니터(또는 TV)를 연결했을 때, LCD 또는 외부 모니터 화면으로 전환합니다.
Fn + F5	터치패드/포인팅 스틱	터치패드 또는 포인팅 스틱 기능을 끄고 켭니다.
Fn + F6	Omnipass	보안 프로그램인 Omnipass가 실행됩니다.
Fn + F7	Easy Support Center	시스템 진단, 복구 및 인터넷 상담 프로그램인 **Easy Support Center**가 실행됩니다. (제공되는 모델에 한함)
Fn + F8	배터리 모드	배터리를 효율적으로 사용하기 위해 사용 환경에 따라 배터리 모드를 변경합니다.
Fn + F9	조용히	소리를 끄고 켭니다.
Fn + F10 / F11	음량 조절	소리 크기를 조절합니다.
Fn + F12	무선 네트워크	무선 네트워크 장치를 켜고 끌 수 있습니다. (무선 네트워크 장치가 제공되는 모델에 한함.)

키보드

숫자 사용

2xxB4C/4xxB4C/6xxB4C 시리즈인 경우 NumLock 키를 누르면 문자 키의 일부를 숫자 키로 사용할 수 있습니다.

2xxB5C/4xxB5C/6xxB5C 시리즈인 경우 NumLock 키를 누르면 키보드 오른쪽 숫자키를 사용할 수 있습니다.

기타 기능 키

마우스(터치패드) 오른쪽 버튼의 기능을 합니다.

핫키 기능이 제대로 동작되지 않을 경우, **Easy Settings**를 설치해야합니다.

터치패드

터치패드는 마우스와 같은 기능을 하며, 터치패드 버튼은 마우스의 좌우 버튼 기능을 합니다.

터치패드를 사용하려면 터치패드 드라이버가 필요합니다.

드라이버는 Windows에 내장된 드라이버와 터치패드 제조사에서 제공하는 드라이버가 있습니다. 최적의 터치패드 사용을 위해, 터치패드 제조사에서 제공하는 드라이버 사용을 권장합니다.

본 제품 구입 시에는 제조사에서 제공하는 드라이버가 설치되어 있습니다. **Windows를 재설치 하거나 다른 운영체제로 변경 시에는 해당 제조사의 드라이버를 설치하여 사용하기를 권장합니다.**

- 제공된 이미지는 실제 화면 이미지와 다를 수 있으며 터치패드 모양은 모델에 따라 다르게 제공될 수 있습니다.
- 터치패드는 손가락으로 사용하세요. 날카로운 도구를 사용하면 터치패드가 손상될 수 있습니다.
- 터치패드 제조사를 확인하려면 **시작** > **제어판** > **하드웨어 및 소리** > **마우스** > **Hardware** 탭에서 장치(예) Elan, Synaptics 등....)를 확인합니다.
- Windows 내장 드라이버는 터치패드 기본 기능(포인터 이동, 클릭 등)이 지원되며, 제스처 기능은 지원되지 않습니다.

터치패드의 기본 기능

화면에서 커서 이동

터치패드에 손가락을 가볍게 올려 놓고 움직이면 마우스 커서가 움직입니다.

원하는 방향으로 커서를 이동시키면 됩니다.

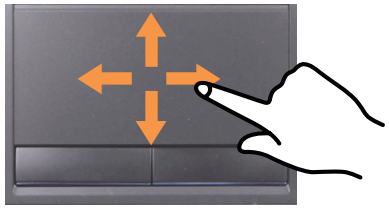

터치패드

클릭 기능

터치패드에 손가락을 대고 원하는 항목을 한 번 클릭합니다.

또는 왼쪽 버튼을 빠르게 한 번 눌렀다 뗍니다.

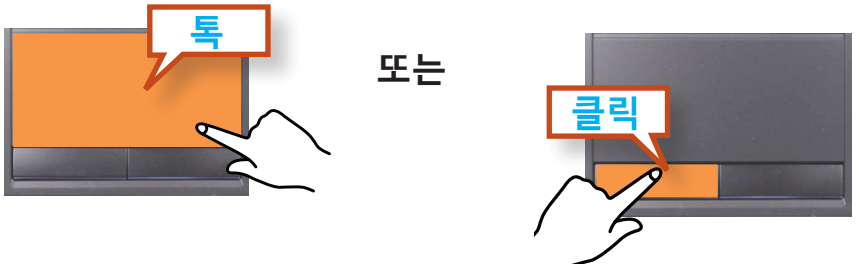

더블 클릭 기능

터치패드에 손가락을 대고 원하는 항목을 빠르게 두 번 클릭합니다.

또는 터치패드 왼쪽 버튼을 빠르게 두 번 클릭합니다.

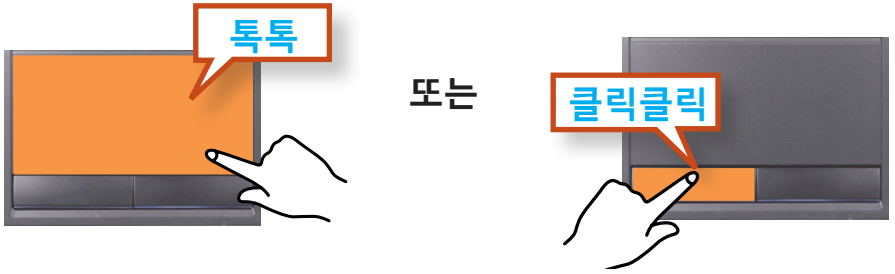

오른쪽 버튼 기능

마우스 오른쪽 버튼에 해당되는 기능입니다.

터치패드 오른쪽 버튼을 한 번 누르면 단축 메뉴가 나타납니다.

드래그(끌기) 기능

드래그는 항목을 클릭한 상태에서 다른 장소로 움직이는 것을 말합니다.

드래그할 부분을 터치패드 왼쪽 버튼으로 누른 상태에서 원하는 위치로 끌어 이동시킵니다.

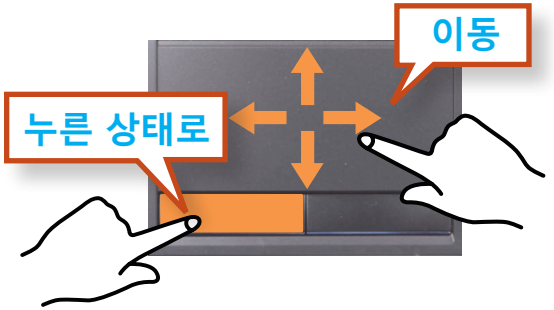

터치패드의 제스처(Gesture) 기능 (선택 사양)

- 터치패드 제스처 기능은 모델에 따라 제공되지 않거나 버전이 다를 수 있으며 버전에 따라 일부 사용법이 달라질 수 있습니다.
- 자세한 사용 방법은 터치패드 설정창의 설명을 참고하세요.
- 본 설명은 최신 운영체제인 Windows 7 기준으로 작성되어, 운영체제에 따라 일부 설명 및 화면 그림이 다를 수 있습니다. 다른 Windows 운영체제에서도 사용방법이 유사하므로, 참고하여 사용하세요.

터치패드에서 다음과 같은 제스처 기능을 추가로 사용할 수 있습니다.

- **스크롤 기능**
- **이미지/텍스트 확대 및 축소 기능**
- **페이지 이동 기능**

제스처 기능 설정하기

일부 제스처 기능이 설정되어 있지 않을 수 있습니다.
이 경우, 아래 경로에서 설정할 수 있습니다.

1 ▶ **Elan 드라이버 사용 시**
시작 > 제어판 > 하드웨어 및 소리 > 마우스 > ELAN > 옵션 버튼을 클릭합니다.

▶ **Synaptics 드라이버 사용 시**
시작 > 제어판 > 하드웨어 및 소리 > 마우스 > 장치 설정 탭 > 설정 버튼을 클릭합니다.

2 터치패드 설정 창이 나타나면 **항목을 선택하여 구성**의 해당 항목을 클릭하여 해당 항목의 체크박스를 선택한 후 **확인**을 클릭합니다.

제스처 기능을 해제하려면 터치패드 설정 창에서 해당 항목의 체크박스의 체크를 해제한 후 **확인**을 클릭합니다.

터치패드

스크롤 기능

터치패드의 스크롤 영역과 같은 기능입니다.

터치패드에 두 손가락을 대고 상하 또는 좌우로 움직이면 화면에서 상하 또는 좌우로 이동할 수 있습니다.

이미지/텍스트 확대 및 축소 기능

터치패드에 두 손가락을 대고 손가락을 서로 가깝게 모으거나 멀게 벌리면 이미지나 텍스트가 확대/ 축소됩니다.

페이지 이동 기능

사진이나 인터넷을 이용할 때 이전 페이지나 다음 페이지로 이동할 수 있습니다.

예를 들어 웹사이트에서 세 손가락을 왼쪽으로 살짝 튕기면 이전 페이지로 이동합니다.

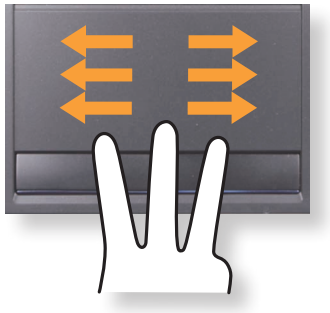

터치패드 감도 설정하기

터치패드가 너무 민감하게 반응하거나, 포인터가 의도하지 않게 움직이면 터치패드 포인터 속도와 감도를 조정하기 바랍니다.

터치패드 포인터 속도 조정하기

시작 > **제어판** > **하드웨어 및 소리** > **마우스** > **포인터 옵션**에서 포인터 속도를 조정 합니다.

터치패드 손바닥 감지 기능 조정하기

손바닥 감지 기능은 실수로 터치패드에 손바닥이 닿았을 때 오동작 하지 않도록 보호하는 기능입니다.

본 기능은 터치패드 제조사 드라이버에서 제공하는 기능입니다.

▶ **Elan 드라이버 사용 시**

시작 > **제어판** > **하드웨어 및 소리** > **마우스** > **ELAN** > **옵션** > **손바닥감지**에서 원하는 상태로 설정합니다.

▶ **Synaptics 드라이버 사용 시**

시작 > **제어판** > **하드웨어 및 소리** > **마우스** > **장치 설정** > **설정** > **SmartSense**에서 원하는 상태로 설정합니다.

터치패드 포인터가 제대로 움직이지 않을 때 :
최소 (Minimum)쪽으로 적당량 이동

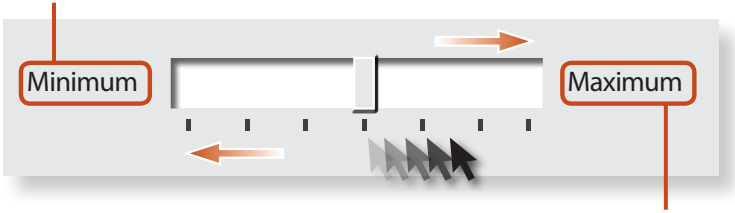

터치패드 포인터가 의도하지 않게 움직일 때 :
최대 (Maximum)쪽으로 적당량 이동

터치패드 On/Off 기능

핫키로 잠그기

터치패드의 사용을 원치 않을 경우 기능을 잠글 수 있습니다.

Fn + F5 키를 한 번 누르면 장치를 선택할 수 있는 화면이 나타납니다.
Fn 키를 누른 상태에서 F5 키를 누를 때마다 한 칸씩 이동되므로, 원하는 모드를 선택합니다.

- Touchpad ON / Pointing Stick ON
- Touchpad ON / Pointing Stick OFF
- Touchpad OFF / Pointing Stick ON

터치패드와 터치패드 버튼 설정은 **시작 > 제어판 > 하드웨어 및 소리 > 마우스**의 각 탭에서 변경할 수 있습니다.

USB 마우스 연결 시 자동으로 잠그기

▶ **Elan 드라이버 사용 시**

시작 > 제어판 > 하드웨어 및 소리 > 마우스 > ELAN 에서 **외부 USB 마우스가 연결되어 있을 때 비활성화됨**을 체크하면 USB 마우스 연결시 터치패드를 잠글 수 있습니다.

▶ **Synaptics 드라이버 사용 시**

시작 > 제어판 > 하드웨어 및 소리 > 마우스 > 장치설정에서 **외부 USB 포인팅 장치가 연결된 경우 내부 포인팅 장치를 비활성화합니다**를 체크하면 USB 마우스 연결시 터치패드를 잠글 수 있습니다.

USB 마우스 연결 시 자동으로 잠그기 기능은 모델에 따라 제공되지 않을 수 있습니다.

포인팅 스틱 (선택 사양)

포인팅 스틱은 마우스와 같은 기능을 하며, 포인팅 스틱 버튼은 마우스의 좌우 버튼 및 휠 버튼 기능을 합니다.

포인팅 스틱을 사용하려면 포인팅 스틱 드라이버가 필요합니다.

본 제품 구입 시에는 제조사에서 제공하는 드라이버가 설치되어 있습니다. Windows를 재설치 하거나 다른 운영체제로 변경 시에는 해당 제조사의 드라이버를 설치하여 사용하시기 바랍니다.

- 제공된 이미지는 실제 화면 이미지와 다를 수 있으며 모델에 따라 다르게 제공될 수 있습니다.
- 포인팅 스틱은 손가락으로 사용하세요. 날카로운 도구를 사용하면 포인팅 스틱이 손상될 수 있습니다.
- 포인팅 스틱 제조사를 확인하려면 **시작** > **제어판** > **하드웨어 및 소리** > **마우스** > **Hardware** 탭에서 장치(예)Elan, Synaptics 등...)를 확인합니다.

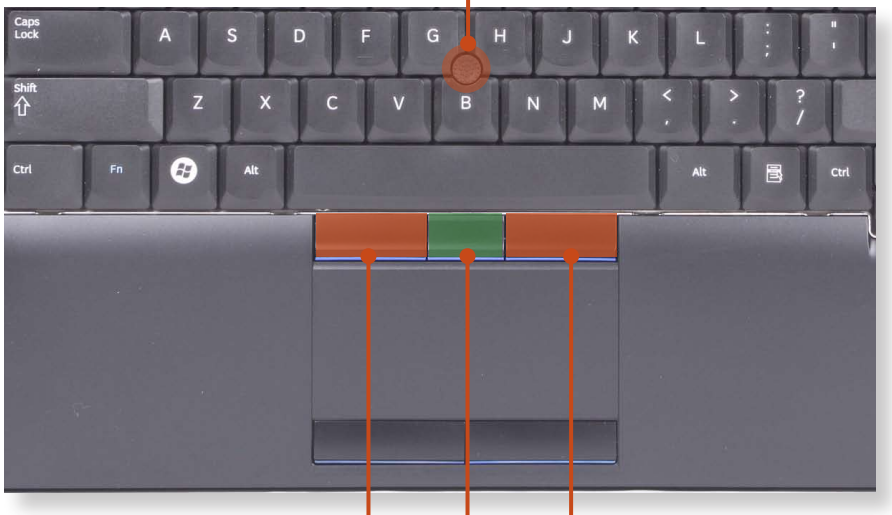

포인팅 스틱 (선택 사양)

포인팅 스틱의 기본 기능

화면에서 커서 이동

포인팅 스틱에 손가락을 가볍게 올려 놓고 움직이면 마우스 커서가 움직입니다.

원하는 방향으로 커서를 이동시키면 됩니다.

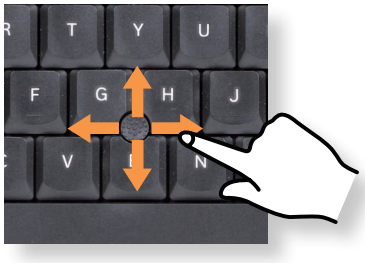

더블 클릭 기능

포인팅 스틱에 손가락을 대고 원하는 항목을 빠르게 두 번 클릭합니다.

또는 포인팅 스틱 왼쪽 버튼을 빠르게 두 번 클릭합니다.

클릭 기능

포인팅 스틱에 손가락을 대고 원하는 항목을 한 번 클릭합니다.

또는 포인팅 스틱 왼쪽 버튼을 빠르게 한 번 눌렀다 뗍니다.

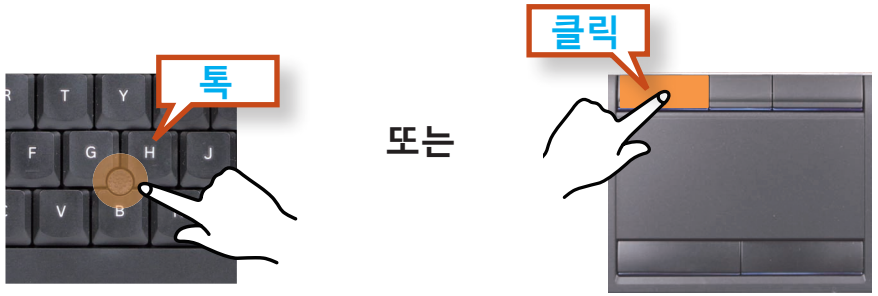

오른쪽 버튼 기능

마우스 오른쪽 버튼에 해당되는 기능입니다.

포인팅 스틱 오른쪽 버튼을 한 번 누르면 단축 메뉴가 나타납니다.

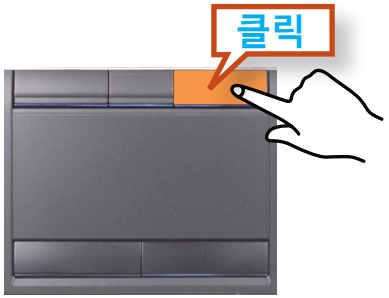

포인팅 스틱 (선택 사양)

드래그(끌기) 기능

드래그는 항목을 클릭한 상태에서 다른 곳으로 움직이는 것을 말합니다.

드래그 할 부분을 포인팅 스틱 왼쪽 버튼으로 누른 상태에서 원하는 위치로 끌어 이동시킵니다.

스크롤 기능

터치패드의 스크롤 영역과 같은 기능입니다.

스크롤 버튼을 누른 상태에서 포인팅 스틱을 상하 또는 좌우로 움직이면 화면이 상하 또는 좌우로 이동됩니다.

포인팅 스틱 (선택 사양)

포인팅 스틱 감도 설정하기

포인팅 스틱이 너무 민감하게 반응하거나 포인터가 의도하지 않게 움직이면 포인터 속도와 감도를 조정하기 바랍니다.

포인터 속도 조정하기

시작 > 제어판 > 하드웨어 및 소리 > 마우스 > 포인터 옵션에서 포인터 속도를 조정합니다.

포인팅 스틱 터치 감도 조정하기

포인터를 이동하는 데 필요한 손가락 힘을 조절할 수 있습니다.

▶ **Synapstics 드라이버 사용 시**

시작 > 제어판 > 하드웨어 및 소리 > 마우스 > 장치설정 > 설정 > 터치 감도에서 원하는 상태로 설정합니다.

포인팅 스틱 On/Off 기능

핫키로 잠그기

포인팅 스틱의 사용을 원치 않을 경우 기능을 잠글 수 있습니다.

Fn + F5 키를 한 번 누르면 장치를 선택할 수 있는 화면이 나타납니다.

Fn 키를 누른 상태에서 F5 키를 누를 때마다 한 칸씩 이동되므로, 원하는 모드를 선택합니다.

- Touchpad ON / Pointing Stick ON
- Touchpad ON / Pointing Stick OFF
- Touchpad OFF / Pointing Stick ON

포인팅 스틱과 버튼 설정은 **시작 > 제어판 > 하드웨어 및 소리 > 마우스**의 각 탭에서 변경할 수 있습니다.

포인팅 스틱 (선택 사양)

USB 마우스 연결 시 자동으로 잠그기

▶ Synaptics 드라이버 사용 시

시작 > 제어판 > 하드웨어 및 소리 > 마우스 > 장치설정에서 **외부 USB 포인팅 장치가 연결된 경우 내부 포인팅 장치를 비활성화합니다**를 체크하면 USB 마우스 연결시 터치패드와 포인팅 스틱을 잠글 수 있습니다.

일부 터치스크린 모델의 경우 USB 마우스를 연결하지 않아도 이 기능이 설정되면 터치패드와 포인팅 스틱이 바로 잠길 수 있습니다.

USB 마우스 연결 시 자동으로 잠그기 기능은 모델에 따라 제공되지 않을 수 있습니다.

CD 드라이브 (ODD, 선택 사양)

CD 드라이브(ODD)는 선택 사양으로 모델에 따라 다르게 제공됩니다. 자세한 규격은 제품 카탈로그를 참고하세요.

- 금이 간 CD나 흠집이 있는 CD를 넣어 사용하지 마세요. CD 드라이브(ODD)가 고속으로 동작 시 CD가 파손되어 드라이브가 손상될 수 있습니다.
- CD나 DVD 타이틀을 닦을 때는 부드러운 천으로 중앙에서 바깥쪽으로 닦아내세요.
- Mini CD를 사용할 경우에 CD 드라이브(ODD) 중앙에 삽입하세요. (외장형 CD 드라이브 제외)
- 설명에 사용된 사진은 대표 모델 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.
- 원형 타입이 아닌 CD는 권장하지 않습니다.

CD 넣고 빼기

1 옆면에 있는 CD 드라이브(ODD)의 **꺼냄** 버튼을 누릅니다.

2 CD 트레이가 밖으로 나오면 CD나 DVD를 잘 맞추어 딸깍 소리가 나도록 끼웁니다.

3 CD 트레이를 밀어 넣습니다.
CD 드라이브 동작 표시등이 켜집니다.

- 모든 CD 드라이브는 사용하는 미디어의 상태 및 미디어 제조사의 제작 방식에 따라 읽고 쓰는 속도가 달라질 수 있습니다.
- CD 드라이브가 동작하지 않거나 컴퓨터 전원이 꺼진 상태에서 CD를 꺼내려면 비상 구멍에 클립 한 쪽을 펴서 ( ) 넣고 누르면 트레이가 밖으로 나옵니다.

CD 드라이브 (ODD, 선택 사양)

CD 드라이브 분리/장착하기

1 컴퓨터를 종료하고 LCD를 닫은 후 뒤집어 놓습니다.

2 CD 드라이브 분리 랫치를 화살표 방향으로 밀면 CD 드라이브가 분리됩니다.

3 CD 드라이브를 다시 장착하려면 컴퓨터에 CD 드라이브를 맞추어 끼웁니다. CD 드라이브 분리 랫치가 자동으로 안쪽으로 움직이면서 CD 드라이브가 고정됩니다.

CD 드라이브 랫치가 안쪽으로 고정되었는지 확인하세요.

ExpressCard 슬롯 (선택 사양)

ExpressCard는 차세대 PCMCIA Card라고 할 수 있으며, 랜카드, TV 카드, 사운드 카드 등이 있습니다.

본 컴퓨터의 슬롯은 ExpressCard/34 규격을 지원합니다.

- 슬롯 보호용 더미 카드가 있는 모델은 사용하기 전에 더미 카드를 꺼내세요.
- 이 슬롯은 ExpressCard 슬롯으로 PCMCIA 카드를 사용할 수 없습니다.
- 본 설명은 최신 운영체제인 Windows 7 기준으로 작성되어, 운영체제에 따라 일부 설명 및 화면 그림이 다를 수 있습니다.

  다른 Windows 운영체제에서도 사용방법이 유사하므로, 참고하여 사용하세요.

카드 사용하기

1 옆면에 있는 슬롯에 카드를 넣습니다.

ExpressCard 슬롯

2 윈도우에서 자동으로 하드웨어를 인식하거나 드라이버를 설치하라는 메시지가 나타납니다. 자동으로 인식하지 못하면 카드와 함께 제공된 드라이버를 설치합니다.

만일 스캔 및 수정을 묻는 창이 나타나면, **스캔 없이 계속** 항목을 클릭합니다. 2번 과정을 진행할 수 있습니다.

카드를 제거하려면

1 작업표시줄의 **하드웨어 안전하게 제거** 아이콘을 클릭합니다.

2 **ExpressCard 꺼내기**를 클릭합니다.

3 **하드웨어 안전 제거**가 나타나면 Express Card를 제거할 수 있습니다.

4 카드 끝을 살짝 누릅니다.

5 딸깍 소리가 나면서 카드가 약간 튕겨 나오면 카드를 뺍니다.

멀티 카드 슬롯 (선택 사양)

멀티 카드 슬롯에 카드를 삽입하면, 데이터를 읽거나 쓸 수 있습니다.

카드는 이동식 저장 장치로 활용할 수 있으며, 디지털 카메라, 디지털 캠코더, MP3 등의 디지털 제품과 편리하게 데이터를 주고 받을 수 있습니다.

- 사용할 수 있는 카드 : SD 카드, SDHC 카드, SDXC 카드
- 멀티 카드는 사용자가 필요한 용량을 결정하여 별도로 구입하여야 합니다.
- 멀티 카드 슬롯에 사용하는 카드는 데이터 저장 장치로만 사용할 수 있으며, 저작권 보호 기능은 지원하지 않습니다.
- 컴퓨터 이동 시에는 카드가 빠지거나 손상될 수 있으니 별도로 보관하세요.
- 설명에 사용된 사진은 대표 모델 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.
- 슬롯을 사용하기 전에, 슬롯 안의 더미카드를 제거한 후 사용하세요. (단, 더미카드가 제공되는 모델에 한함)
- 본 설명은 최신 운영체제인 Windows 7 기준으로 작성되어, 운영체제에 따라 일부 설명 및 화면 그림이 다를 수 있습니다. 다른 Windows 운영체제에서도 사용방법이 유사하므로, 참고하여 사용하세요.

카드 사용하기

1 카드를 표기된 방향에 맞추어 멀티 카드 슬롯에 넣습니다.

2 카드 드라이브가 나타납니다.

폴더를 열어 파일 보기를 클릭합니다. 창이 나타나지 않으면 **시작 > 컴퓨터**를 클릭합니다.

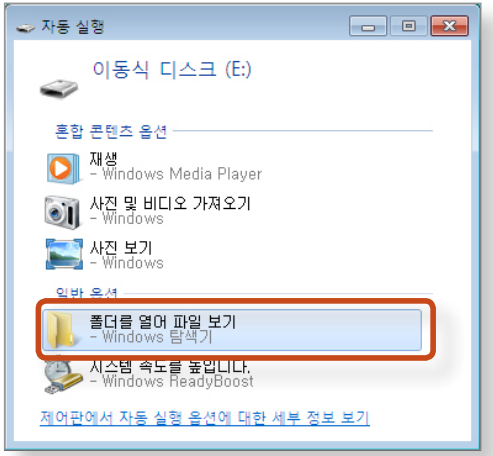

만일 스캔 및 수정을 묻는 창이 나타나면, **스캔 없이 계속** 항목을 클릭합니다. 2번 과정을 진행할 수 있습니다.

멀티 카드 슬롯 (선택 사양)

3 해당 드라이브를 더블 클릭하여 데이터를 저장, 이동, 삭제할 수 있습니다.
단, 카드는 포맷한 후 사용할 수 있습니다.

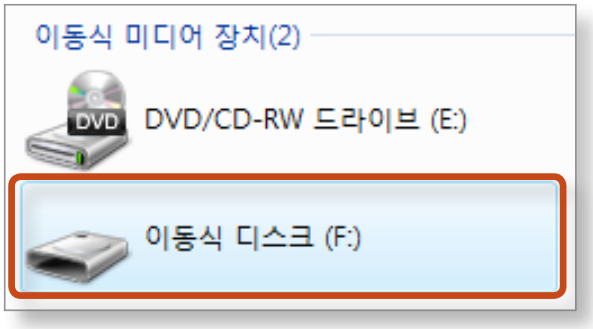

표시되는 카드 드라이브의 장치명은 모델 및 카드 상태에 따라 다를 수 있습니다.

Mini SD를 사용하려면

위 카드는 크기가 작아 슬롯에 바로 넣어 사용할 수 없습니다.

각각의 전용 어댑터에 끼운 후, 전용 어댑터를 멀티 카드 슬롯에 넣어 사용하세요.

카드 제거하기

카드 끝을 잡고 카드를 뺍니다.

카드 포맷하기

카드 구입 후 최초 사용 시, 포맷을 해야 사용할 수 있습니다.

카드를 포맷하면 데이터가 모두 삭제됩니다.
포맷하기 전에 데이터를 백업해 두세요.

1 **시작** > **컴퓨터**를 클릭합니다.

2 카드 드라이브에서 터치패드 오른쪽 버튼을 클릭한 후 **포맷**을 클릭합니다.

3 **시작**을 클릭하면 포맷이 시작됩니다.

- 카드를 디지털 카메라 등의 다른 디지털 기기와 공용으로 사용하려면 디지털 기기에서 포맷하여 사용하는 것이 좋습니다.
- 컴퓨터에서 포맷한 카드를 다른 디지털 기기에서 사용하면 기기에 따라 다시 포맷을 해야 할 경우도 있습니다.
- 쓰기 방지 탭이 있는 SD 카드, SDHC 카드 등은 쓰기 방지 탭이 **Lock** 인 상태에서는 포맷 / 쓰기 / 지우기가 되지 않습니다.
- 멀티 카드를 반복해서 삽입 / 제거하면 멀티 카드가 손상될 수 있습니다.

외부 디스플레이 장치 연결

모니터나 TV, 프로젝터 등의 외부 디스플레이 장치를 연결하면 프리젠테이션을 하거나 동영상, 영화 등을 볼 때 넓은 화면으로 볼 수 있습니다.

포트는 아날로그 모니터 포트(D-SUB)와 디지털 영상/음성 포트(HDMI)가 있습니다.

화질은 HDMI > D-SUB 포트에 연결하는 순서로 선명하므로 여러 개의 포트가 있을 경우에는 화질이 뛰어난 포트에 연결하세요.

- 반드시 외부 디스플레이 장치에서 지원되는 포트와 케이블을 확인한 후 연결하세요.
- Win7 Starter는 OS상의 제약으로 듀얼뷰(확장 화면) 기능을 사용할 수 없습니다.

연결 케이블 알아보기

연결 케이블은 사용자가 별도로 구입하여야 합니다.

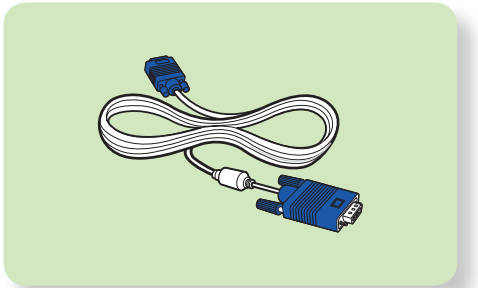

D-SUB 케이블

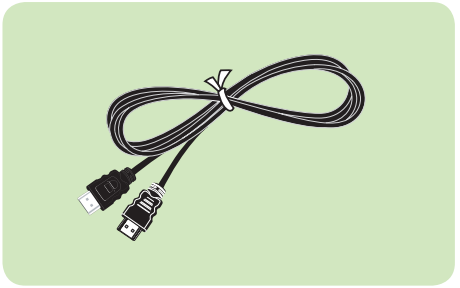

HDMI 케이블

모니터 포트로 연결하기

모니터 포트가 지원되는 모니터나 TV, 프로젝터에 연결하여 화면을 넓게 활용합니다.

프로젝터에 연결하여 프리젠테이션에 이용하면 편리합니다.

1 모니터 케이블(15핀)로 모니터나 TV의 D-SUB 포트를 연결합니다.

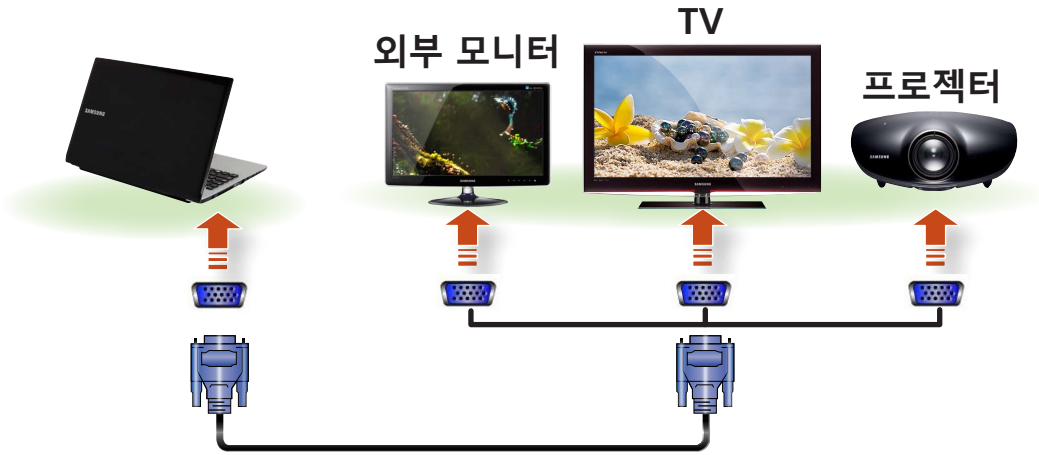

2 연결된 모니터(또는 TV, 프로젝터)의 전원 케이블을 연결하고, 전원을 켭니다.

TV와 연결할 때에는 TV를 외부 입력 모드로 변경하세요.

외부 디스플레이 장치 연결

3 Fn + F4 키를 한 번 누르면 모니터 모드를 선택할 수 있는 화면이 나타납니다.

Fn 키를 누른 상태에서 F4 키를 누를 때 마다 한 칸씩 이동되므로, 원하는 모드를 선택합니다.

LCD	
CRT	
LCD+CRT Clone	
LCD+CRT Dual View	

- Fn + F4 키를 선택해도 화면 전환이 되지 않으면 **Easy Settings** 프로그램을 설치해야 합니다.
- **다른 방법으로 듀얼뷰(확장 화면)를 설정하려면**
  제어판의 **디스플레이 설정** 창에 들어가 **2번 모니터**를 클릭하여 **이 모니터에 맞게 확장**을 체크하면 듀얼뷰(확장 화면)로 설정할 수 있습니다. 자세한 사항은 OS의 도움말을 참고하세요.

외부 디스플레이 장치 연결

HDMI 포트로 연결하기 (선택 사양)

HDMI 포트가 지원되는 TV에 연결하여 영화볼 때 고화질, 고음질을 한번에 즐길 수 있습니다.

HDMI TV로 연결한 후에는 화면과 사운드를 설정해 주어야 합니다.

1 TV의 HDMI 입력 포트에 HDMI 케이블을 연결합니다.

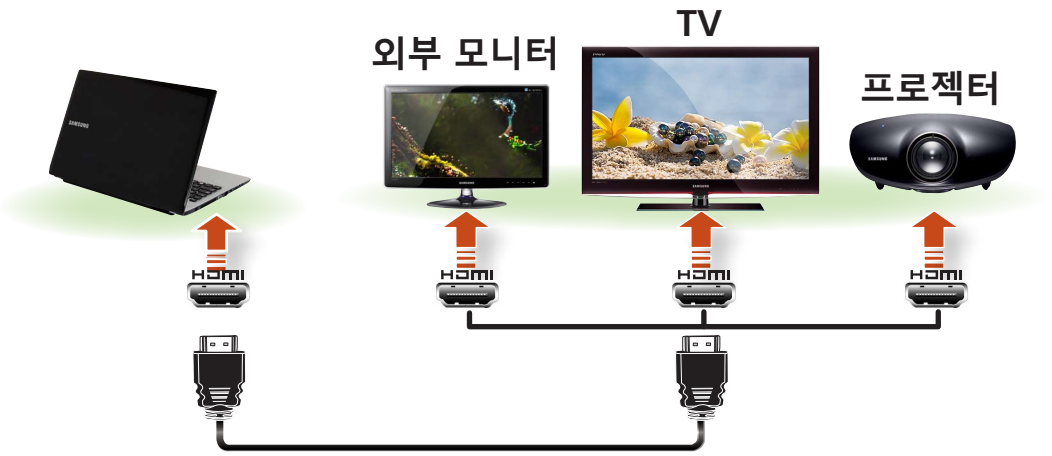

- TV 출력 포트(HDMI)가 지원되는 모델에 한하여 지원됩니다.
- TV에 한 개 이상의 HDMI 포트가 제공되는 경우, **DVI IN** 이라고 표시된 HDMI 포트에 연결합니다.
- TV와 연결할 때에는 TV의 외부입력 모드를 **HDMI**로 변환합니다.

2 Fn + F4 키를 한 번 누르면 모니터 모드를 선택할 수 있는 화면이 나타납니다.

Fn 키를 누른 상태에서 F4 키를 누를 때 마다 한 칸씩 이동되므로, 원하는 모드를 선택합니다.

HDMI	
LCD+HDMI Clone	
LCD+HDMI Dual View	

- 도스 환경에서는 외부 모니터 화면/TV 출력이 지원되지 않습니다.
- LCD+CRT+HDMI 3대에 동시 출력은 지원하지 않습니다.
- Fn + F4 키를 선택해도 화면 전환이 되지 않으면 **Easy Settings** 프로그램을 설치해야 합니다.

외부 디스플레이 장치 연결

HDMI TV의 화면을 설정하려면 (선택 사양)

TV에 표시되는 바탕 화면이 TV 화면에 맞지 않을 경우 그래픽스 카드에 따라 다음과 같이 설정합니다.

- 그래픽스 카드 종류는 **시작 > 제어판 > 하드웨어 및 소리 > 장치 관리자 > 디스플레이 어댑터**에서 + 기호를 클릭하면 확인할 수 있습니다.
- 화면 그림 및 용어는 드라이버 버전 및 모델에 따라 달라질 수 있습니다.

▶ Intel 그래픽스 제어판을 사용하는 경우

1 바탕 화면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **그래픽 속성**을 클릭합니다.

모드를 선택할 수 있는 창이 나타나는 경우 **기본 모드**를 선택한 후 **확인**을 클릭합니다.

2 **디스플레이 > 일반 설정**을 클릭한 후 배율 항목에서 가로 세로 비율 사용자 정의를 선택하여 가로, 세로 방향으로 바탕화면을 TV 화면에 맞추고 **확인**을 클릭합니다.

외부 디스플레이 장치 연결

▶ Nvidia 그래픽스 카드인 경우

본 기능은 Optimus 사양에서는 제공되지 않습니다.

1 바탕 화면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **NVIDIA 제어판**을 클릭합니다.

2 왼쪽의 **작업 선택** 창에서 **디스플레이 > 바탕화면 크기 및 위치 조정** 항목을 선택하고 **바탕화면 크기 조정**을 클릭합니다.

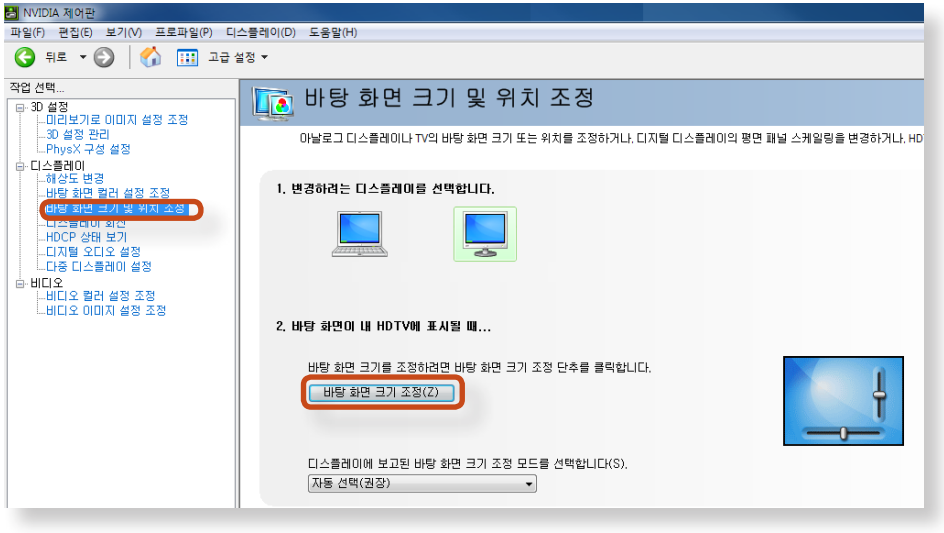

3 크기 조절 막대를 이용하여 화면 모서리의 네 화살표가 TV 모서리에 맞도록 조정한 후 **OK**를 클릭합니다.

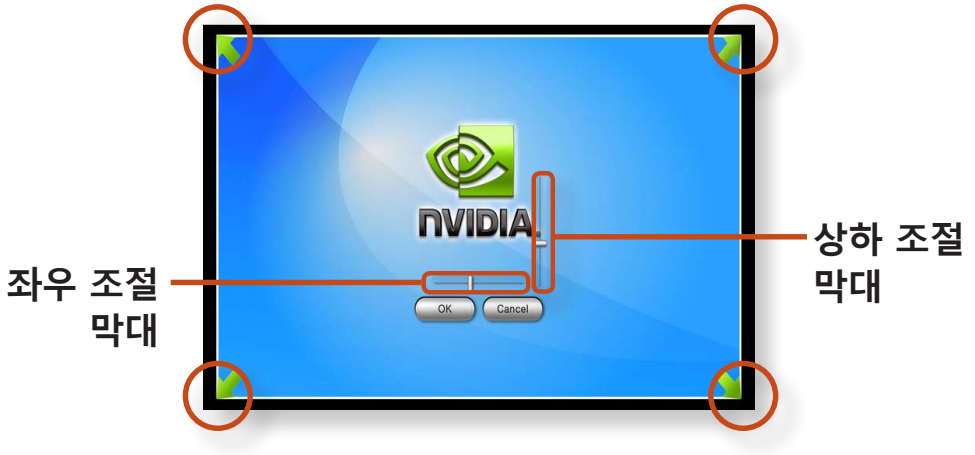

외부 디스플레이 장치 연결

HDMI TV의 소리를 설정하려면 (선택 사양)

HDMI TV에서 컴퓨터의 소리를 들을 수 있도록 설정합니다.

HDMI TV 연결 시 마다 제어판에서 소리 재생 장치를 설정해 주어야 TV에서 소리를 들을 수 있습니다.

화면 그림 및 용어는 모델에 따라 달라질 수 있습니다.

1 작업 표시줄에서 **볼륨** 아이콘 을 우클릭한 후 **재생 장치**를 클릭합니다.

(또는 **제어판 > 하드웨어 및 소리 > 소리**를 클릭합니다).

2 디지털 오디오(HDMI) 또는 HDMI 장치, HDMI Output등으로 변경한 후 **기본값으로 설정**을 클릭하고 **확인**을 클릭합니다.

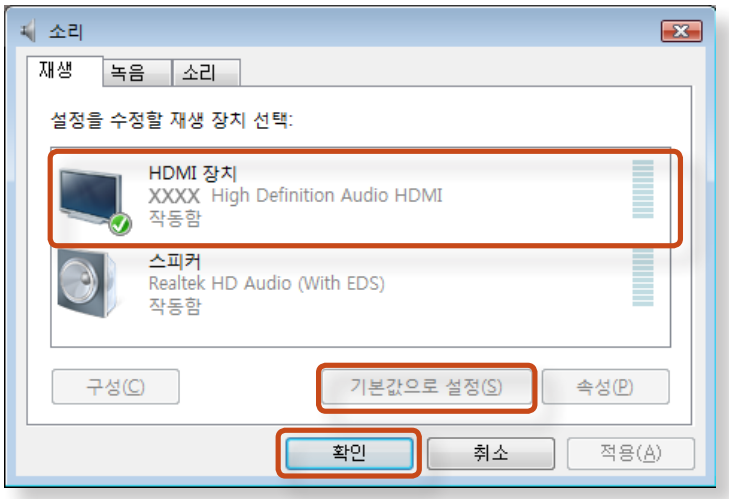

모델에 따라 HDMI 출력 장치가 장치 목록에 나타나지 않는 경우가 있습니다. 이 경우 TV를 켜고 HDMI 케이블로 TV와 컴퓨터를 연결한 후 단축키(Fn + F4)를 이용하여 디스플레이 모드를 HDMI 또는 LCD+HDMI Clone 또는 LCD+HDMI DualView로 설정해 줍니다.

HDMI 연결을 해제한 후 컴퓨터에서 소리를 들으려면 소리 재생 장치를 다시 **스피커**로 설정해야 합니다.

외부 디스플레이 장치 연결

NVIDIA 그래픽스 효율적으로 사용하기 (선택 사양)

NVIDIA Optimus는 사용하는 소프트웨어에 따라 외장 또는 내장 그래픽스를 자동으로 선택하여 사용할 수 있는 기능입니다.

인터넷이나 문서 작업을 할 때에는 내장 그래픽스를 사용하여 배터리의 소모를 줄이고, 게임이나 동영상을 볼 때는 고성능의 외장 그래픽스를 사용하여 멀티미디어를 즐길 수 있습니다.

- NVIDIA Optimus 모델은 Windows 7만 지원됩니다.
- NVIDIA Optimus 기술이 제공되는 모델에 한해 사용할 수 있습니다.

외장형 그래픽스로 사용할 프로그램 등록하기

외장 그래픽스로 동작하려면 NVIDIA 제어판에 사용할 프로그램을 등록해야 합니다.

일부 프로그램은 이미 등록되어 있으며, 추가적으로 프로그램(예. 3D 게임 등)을 등록하려면 다음과 같이 진행하세요.

1 바탕 화면에서 오른쪽 마우스 버튼을 눌러 **NVIDIA 제어판**을 실행합니다.

2 왼쪽 창에서 **3D 설정 > 3D 설정 관리**를 클릭한 후 오른쪽 창에서 **프로그램 설정** 탭을 선택합니다.

3 **사용자 정의할 프로그램 선택(S)**에서 **추가** 버튼을 클릭하여 소프트웨어를 등록합니다.

실행 파일(EXE)만 등록이 가능합니다.

4 **이 프로그램에 대한 기본 그래픽 프로세서 선택(O)**에서 **고성능 NVIDIA 프로세서**로 선택한 다음 **적용** 버튼을 클릭합니다.

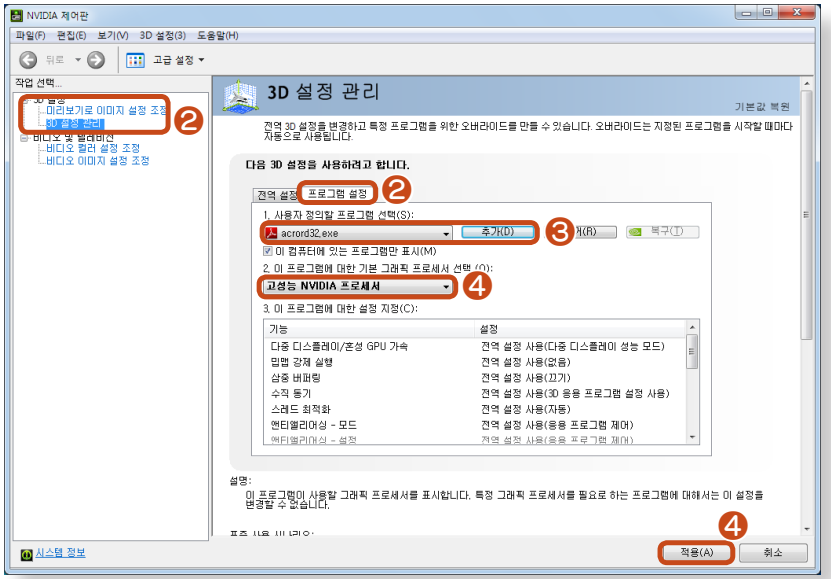

5 이제 사용할 프로그램이 등록되었습니다.

등록된 프로그램을 사용할 때는 별도의 설정없이 외장형 그래픽스로 동작됩니다.

외부 디지털 장치 연결

카메라, 캠코더, 핸드폰 등의 디지털 장치를 연결하여 장치에 저장된 파일을 PC에 저장할 수 있으며, 부가 기능을 수행할 수 있습니다.

카메라, 캠코더 연결하여 사용하기

카메라, 캠코더를 컴퓨터에 연결하면 이동식 디스크로 되어, 장치의 저장된 파일을 이동할 수 있습니다.

1 USB 케이블을 노트북과 카메라(또는 캠코더)의 USB 포트에 꽂아 연결합니다.

- PC와 디지털 장치의 전원이 반드시 켜져 있어야 합니다.
- 제품 연결을 위한 USB 케이블은 별도 구입해야 합니다.

2 자동 실행 창이 나타납니다. **폴더를 열어 파일 보기**를 클릭합니다.

창이 나타나지 않으면 **시작 > 컴퓨터**를 클릭합니다.

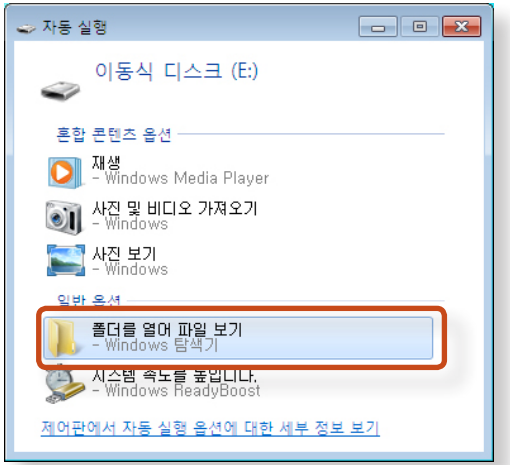

3 해당 드라이브를 더블 클릭하여 데이터를 저장, 이동, 삭제할 수 있습니다.

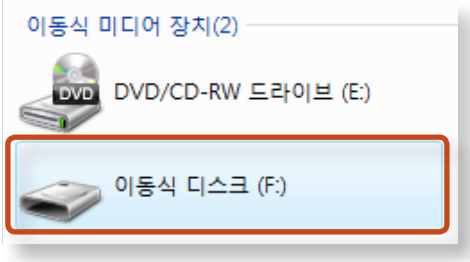

표시되는 카드 드라이브의 장치명은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

소리 조절

소리 크기는 키보드, 볼륨 조절 프로그램으로 조절할 수 있습니다.

키보드로 조절하기

Fn + F10 또는 Fn + F11

또는 Fn + F9 키를 눌러 소리를 끄거나 켤 수 있습니다.

볼륨 조절 프로그램에서 조절하기

작업 표시줄의 **볼륨** 아이콘 을 클릭한 후 조정 바를 조절합니다.

녹음기 사용하기

Windows 녹음기 프로그램을 이용하여 컴퓨터에 녹음하는 방법을 알아봅니다.

1 마이크 잭에 마이크를 연결하세요.

내장 마이크가 제공되는 모델은 내장 마이크로도 사용할 수 있습니다.

2 작업 표시줄의 알림 영역에 **볼륨** 아이콘 을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **녹음 장치**를 선택합니다.

3 마이크가 **기본 녹음 장치**로 되어 있는지 확인합니다. 체크 표시가 있으면 이미 기본 장치로 설정되어 있습니다.

설정되어 있지 않은 경우 마이크를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **기본 장치로 설정**을 선택합니다.

4 **시작 > 모든 프로그램 > 보조 프로그램 > 녹음기**를 클릭한 후 **녹음 시작**을 눌러 녹음합니다.

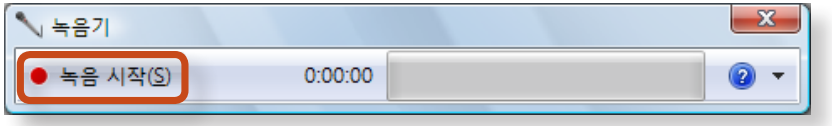

소리 조절

SoundAlive 사용하기 (선택 사양)

SoundAlive 기능은 스테레오 스피커의 공간감을 확장시켜 음향을 보다 입체적으로 느끼게 해줍니다.

- SoundAlive는 Windows7에서만 지원합니다.
- 각 소프트웨어는 모델에 따라 제공되지 않거나 버전이 다를 수 있습니다.
- 화면 그림은 소프트웨어 버전 및 모델에 따라 다를 수 있습니다.

1 작업 표시줄의 **볼륨** 아이콘 을 우클릭한 후 **재생 장치**를 클릭합니다.

(또는 **제어판 > 하드웨어 및 소리 > 소리**를 클릭합니다.)

2 **스피커**를 우클릭한 후 **속성**을 클릭합니다.

3 **SoundAlive** 탭을 눌러 사용자가 원하는 모드를 선택합니다.

▶ Basic 모드

Music	음악을 들을 때 선택합니다.
Movie	영화를 볼 때 선택합니다.
Speech	뉴스, 드라마 등의 음성을 또렷하게 합니다.
Silver	난청자 및 고령자를 위한 청취 모드입니다.
3D Depth Sound Mode	3D 영화나 게임의 사운드 재생시 선택합니다.

▶ Advanced 모드

음의 특성에 따라 25개의 프리셋이 배열되어 있습니다.

▶ User 모드

다양한 음향 효과를 설정할 수 있습니다.

소리 조절

헤드폰, 마이크 연결하여 사용하기

컴퓨터의 헤드폰 잭을 사용하려면

1 작업 표시줄의 **볼륨** 아이콘 을 **재생 장치**를 클릭합니다. (또는 **제어판 > 하드웨어 및 소리 > 소리 > 재생** 탭을 클릭합니다.)

2 **스피커**를 선택한 후 **기본값으로 설정**을 클릭하고 **확인**을 클릭합니다.

컴퓨터의 마이크 잭을 사용하려면

1 표시줄의 **볼륨** 아이콘 을 **녹음 장치**를 클릭합니다. (또는 **제어판 > 하드웨어 및 소리 > 소리 > 녹음** 탭을 클릭합니다.)

2 **마이크**를 선택한 후 **기본값으로 설정**을 클릭하고 **확인**을 클릭합니다.

유선 네트워크

유선 네트워크는 회사의 네트워크 망이나 가정의 고속 통신망에서 사용하는 네트워크 환경입니다.

- 본 설명은 최신 운영체제인 Windows 7 기준으로 작성되어, 운영체제에 따라 일부 설명 및 화면 그림이 다를 수 있습니다. 다른 Windows 운영체제에서도 사용방법이 유사하므로, 참고하여 사용하세요.
- 설명에 사용된 사진은 대표 모델 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

Windows로 유선랜 접속하기

1 랜 케이블을 유선랜 포트에 연결합니다.

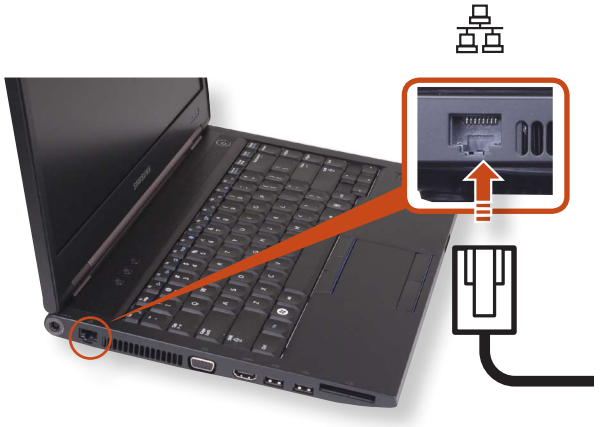

2 **시작 > 제어판 > 네트워크 및 인터넷 > 네트워크 및 공유 센터**를 클릭한 후 왼쪽 메뉴의 **어댑터 설정 변경**을 클릭합니다.

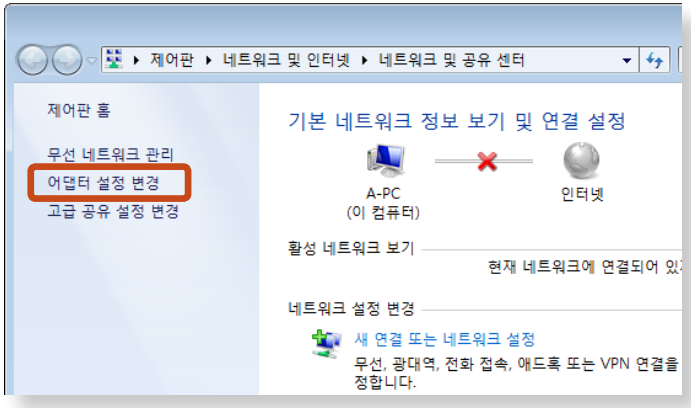

유선 네트워크

3 **로컬 영역 연결**을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **속성**을 선택합니다.

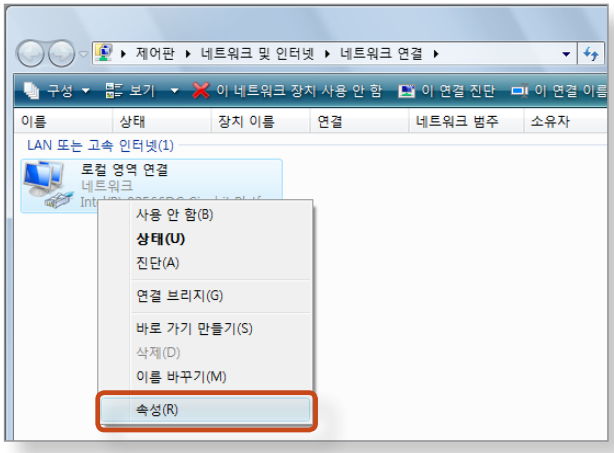

네트워크 장치명은 모델에 따라 달라질 수 있습니다.

4 네트워크 구성 요소 목록에서 **인터넷 프로토콜 버전 4(TCP/IPv4)**를 선택하고 **속성**을 클릭합니다.

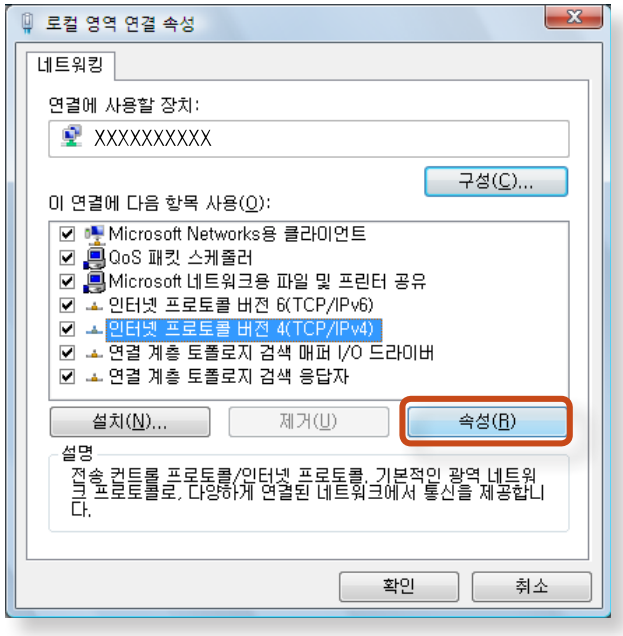

- 네트워크 구성요소의 이름은 Windows 운영체제에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.
- 네트워크 구성 요소를 추가하려면 위 그림에서 **설치**를 클릭합니다. 클라이언트, 서비스, 프로토콜 등을 추가할 수 있습니다.

유선 네트워크

5 IP 설정을 합니다.

DHCP 사용 시에는 **자동으로 IP 주소 받기**를 선택하고, 고정 IP를 사용할 경우에는 **다음 IP 주소 사용**을 선택하여 해당 항목을 입력합니다.

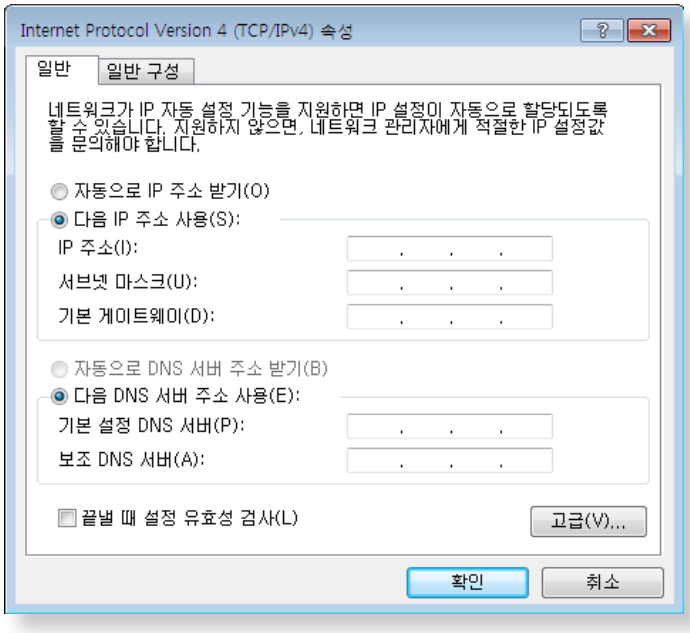
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) 속성
일반
일반 구성
네트워크가 IP 자동 설정 기능을 지원하면 IP 설정이 자동으로 할당되도록 할 수 있습니다. 지원하지 않으면, 네트워크 관리자에게 적절한 IP 설정값을 문의해야 합니다.
자동으로 IP 주소 받기(O)
다음 IP 주소 사용(S):
IP 주소(I):
서브넷 마스크(U):
기본 게이트웨이(D):
자동으로 DNS 서버 주소 받기(B)
다음 DNS 서버 주소 사용(E):
기본 설정 DNS 서버(P):
보조 DNS 서버(A):
끝낼 때 설정 유효성 검사(L)
고급(V)...
확인
취소

자동 IP가 아닐 경우에는 IP 주소는 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

6 입력이 완료되면 **확인**을 클릭합니다.

네트워크 설정이 완료되었습니다.

WOL(Wake On LAN) 기능을 사용하려면

<Wake On LAN> 기능은 시스템이 절전 모드일 때 네트워크(유선랜)로부터 신호가 입력되면 시스템이 대기상태에서 빠져나오게 하는 기능입니다. (Ping 또는 Magic Packet 등을 사용 시) 단, 종료 상태에서는 지원되지 않습니다.

1 **시작 > 제어판 > 네트워크 및 인터넷 > 네트워크 및 공유 센터 > 어댑터 설정 변경**을 클릭합니다.

2 로컬 영역 연결을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **속성**을 선택합니다.

유선 네트워크

3 **구성 > 전원 관리** 탭을 클릭한 후에 **이 장치를 사용하여 컴퓨터의 대기 모드를 종료할 수 있음**을 선택하고 **확인**을 클릭합니다. 시스템을 다시 시작합니다.

- 절전모드 상태에서 신호가 입력되지 않았는데 시스템이 대기 상태에서 빠져나오면 <Wake On LAN> 기능을 해제한 후에 사용하기 바랍니다.
- <Wake On LAN> 기능을 설정하지 않고 네트워크가 연결된 상태에서 시스템을 종료하면, LAN LED가 켜진 상태로 유지될 수 있습니다.
- 무선랜을 사용 중에 유선랜을 연결하여 <Wake On LAN> 기능을 사용하려면 무선랜을 **사용안 함**으로 설정하십시오.
- 하이브리드 절전 기능이 동작하면 <Wake On LAN> 기능이 제약받을 수 있습니다.

Windows 7에서는 **Ping**에 의한 **Wake On LAN**이 지원되지 않습니다.

100Mbps/1Gbps 유선랜을 연결한 상태에서 절전모드, 최대 절전모드에서 빠져나올 때 10Mbps/100Mbps로 연결되었다는 메시지가 나타날 수 있습니다.

이는 네트워크를 복원하는데 3초 정도의 시간이 소요되기 때문이며, 네트워크가 복원되면 100Mbps/ 1Gbps로 동작합니다.

AC 어댑터를 연결하지 않고 배터리로 사용할 때, 배터리 소모를 줄이기 위해 절전 기능이 동작합니다.

이 기능에 의해 랜 케이블을 연결하고 인터넷이 가능한 네트워크 상태로 동작하는데 최대 20초가 소요될 수 있습니다.

AC 어댑터를 연결하지 않고 배터리로 사용할 때, 유선랜 연결 속도를 자동으로 낮추어 배터리 소모를 줄이는 기능이 동작합니다.

이 기능에 의해 배터리 상태에서 1Gbps/100Mbps 유선랜이 100Mbps/10Mbps로 연결 될 수 있습니다.

무선 네트워크 (선택 사양)

무선 네트워크(Wireless LAN, 이하 무선랜)는 가정이나 소규모 사무실에 있는 여러 대의 컴퓨터를 유선랜 케이블 대신에 무선으로 연결하여 네트워크하는 환경입니다.

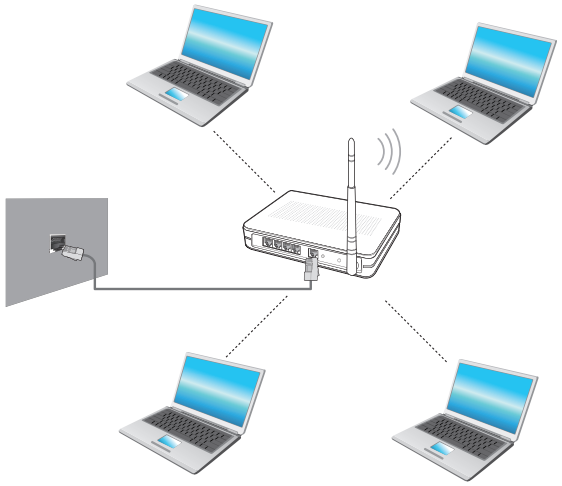

- 화면 그림 및 용어는 모델에 따라 달라질 수 있습니다.
- 프로그램 버전에 따라 일부 기능이 제공되지 않거나 제공되는 기능이 다를 수 있습니다.
- 본 설명은 무선랜 카드 또는 장치가 제공되는 모델에 한합니다. 본 설명에 나오는 그림은 무선랜 장치에 따라 일부 그림이 다를 수 있습니다.
- 무선랜이 꺼져있는 경우 Fn + F12 키를 눌러 무선랜을 켭니다.

AP(Access Point : 액세스 지점)란?

유선 네트워크의 허브(Hub)로, 네트워크 신호를 무선으로 내보내는 장비입니다.

여러 대의 무선랜 장착 컴퓨터에 연결하여 네트워크 할 수 있도록 도와줍니다.

무선 네트워크 (선택 사양)

Windows로 무선랜 접속하기

주변에 AP가 있는 경우 Windows에서 제공하는 무선랜 접속 방법으로 간단하게 접속할 수 있습니다.

1 작업 표시줄의 **네트워크 연결** 아이콘을 클릭하면 연결 가능한 AP 목록이 나타나며 접속할 AP를 선택하면 **연결** 버튼이 나타납니다.

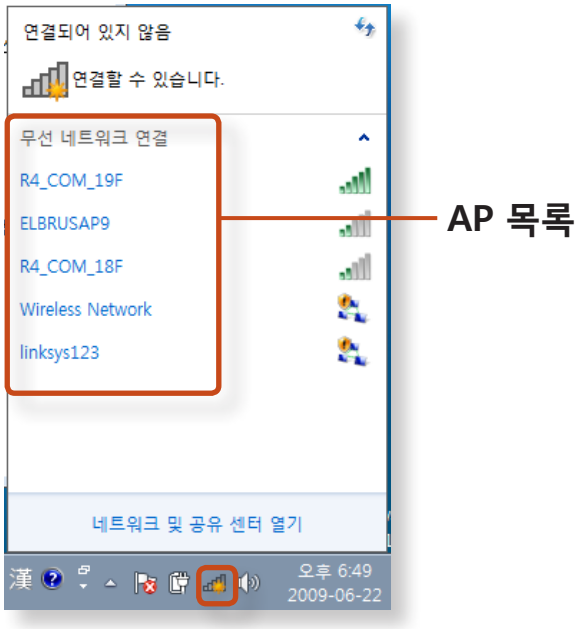

2 **연결**을 클릭합니다. 만약 연결할 AP에 네트워크 키가 설정되어 있으면 네트워크 키를 입력하고 **연결**을 클릭합니다.

네트워크 키는 네트워크 관리자에게 문의하세요.

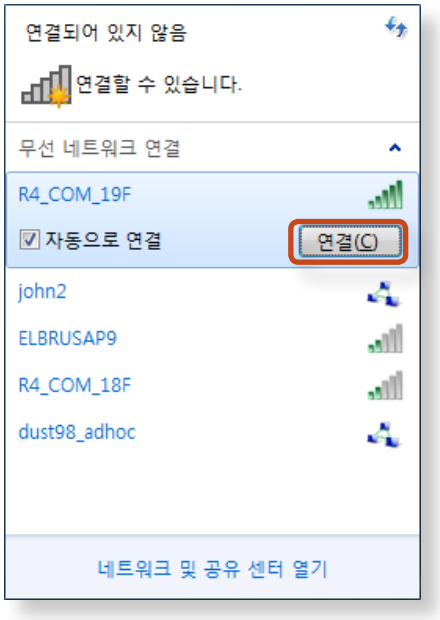

3 AP에 연결 완료 후 연결 정보를 알리는 창이 나타나면 **닫기** 버튼을 클릭합니다. 이제 무선 네트워크를 사용할 수 있습니다.

무선 네트워크 (선택 사양)

무선랜 정상 연결 상태

작업 표시줄 무선랜 아이콘이 아래 그림과 같이 나타나면 인터넷이 정상적으로 연결된 상태입니다.

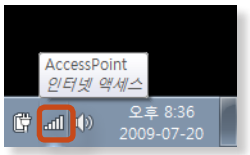

무선랜 연결 장애 상태

무선랜이 연결되지 않은 경우

작업표시줄 무선랜 아이콘이 "X"로 표시되면, 무선랜이 꺼졌거나 주변에 AP가 없는 경우 입니다. 또는 무선랜 연결이 끊긴 경우 입니다.

무선랜이 꺼져있는 경우 Fn + F12 버튼을 눌러 무선랜을 켭니다.

인터넷이 되지 않는 경우

작업 표시줄 무선랜 아이콘 ⚠ 로 표시되고 인터넷이 되지 않는 경우 입니다. 이 경우에는 네트워크 주소 확인이 필요합니다.

네트워크 관리자에게 문의하여 네트워크 주소를 다시 설정하기 바랍니다.

AP 검색은 되지만 인터넷 연결이 되지 않는 경우

AP 신호가 약한 무선랜 AP의 우선순위가 높게 설정된 경우입니다. 신호가 강한 AP를 클릭하여 다시 연결합니다.

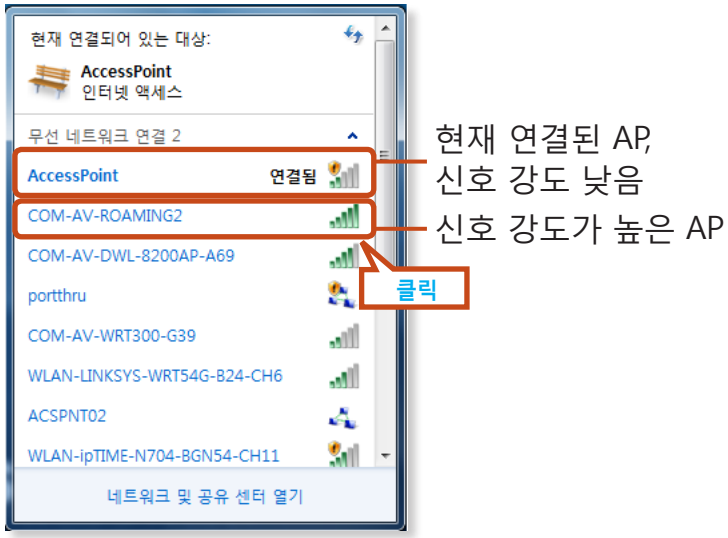

공유기 사용하기 (별도 구입)

회선(IP) 하나를 공유하여 여러 대의 PC로 인터넷이나 네트워크를 사용할 수 있게 해주는 장치를 공유기라고 합니다.

공유기를 연결하여 유선 또는 무선으로 연결하여 사용할 수 있습니다.

공유기는 별도 구입 후 사용해야 합니다.

- 공유기는 별도로 구입하여 사용해야 합니다.
- 본 설명은 기기의 설치 방법에 대한 것이므로, 자세한 연결 방법은 공유기의 제조사 가이드를 참고하시기 바랍니다. 접속하는 PC(또는 IPTV, 인터넷 전화 등)가 많을수록 속도가 느려질 수 있습니다.

유선으로 공유기 연결하기

유선으로 공유기를 연결하면 공유기의 LAN 포트 개수만큼 PC(또는 IPTV, 인터넷 전화 등)를 연결하여 네트워크에 접속할 수 있습니다.

1 인터넷 통신사에서 설치한 모뎀이나 벽 단자(광랜의 경우)의 LAN 포트와 공유기의 WAN 포트을 랜(LAN) 케이블을 이용하여 연결해 줍니다.

2 공유기의 LAN1~4 포트와 연결할 PC(또는 IPTV, 인터넷 전화 등)의 LAN 포트를 랜(LAN) 케이블로 연결해 줍니다.

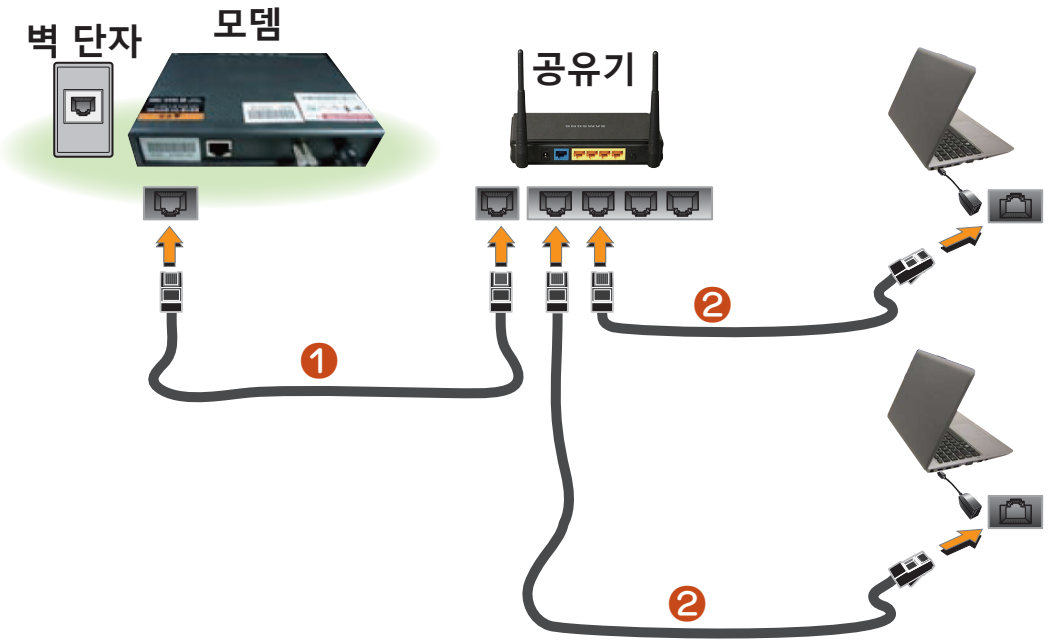

3 공유기 사용설명서를 참고하여, 추가 설정을 진행합니다. 네트워크가 연결되면 인터넷을 사용할 수 있습니다.

공유기 사용하기 (별도 구입)

무선으로 공유기 연결하기

무선으로 공유기를 사용하면 무선 신호가 존재하는 공간에서 여러 대의 PC(또는 IPTV, 인터넷 전화 등)를 무선으로 네트워크에 접속할 수 있습니다.

- PC에 무선 랜카드가 장착되어 있는지 확인하시고 장착되어 있지 않다면 따로 구입하셔야 합니다.
- 보안설정을 하면 다른 공유기로의 연결이나 외부 PC의 연결을 막을 수 있습니다.
  자세한 사항은 공유기의 사용설명서를 참고하십시오.

1 인터넷 통신사에서 설치한 모뎀이나 벽 단자(광랜의 경우)의 LAN 포트와 공유기의 WAN 포트를 랜(LAN) 케이블을 이용하여 연결해 줍니다.

2 공유기 제조사 가이드를 참고해서 공유기 설치를 마친 후, 무선 네트워크에 연결합니다. (무선 네트워크 부분 참조)

3 네트워크가 연결되면 인터넷을 사용할 수 있습니다.

- 무선 랜 실제 환경 속도는 제시된 사양보다 떨어질 수 있습니다.
- 유무선 공유기가 간헐적으로 오작동되어, 공유기에 연결된 유선 및 무선랜이 정상 동작하지 않을 경우, 공유기를 재시작하여 주세요.
- 네트워크의 보안을 위해 무선 랜 보안 설정 및 무선네트워크 이름을 바꿔서 사용하시기를 권장합니다. (자세한 사항은 공유기의 매뉴얼 참조)

공유기 사용하기 (별도 구입)

공유기 사용시, 연결 장애 안내

가정에서 사용하는 공유기를 이용한 일반적인 무선 네트워크 환경입니다.

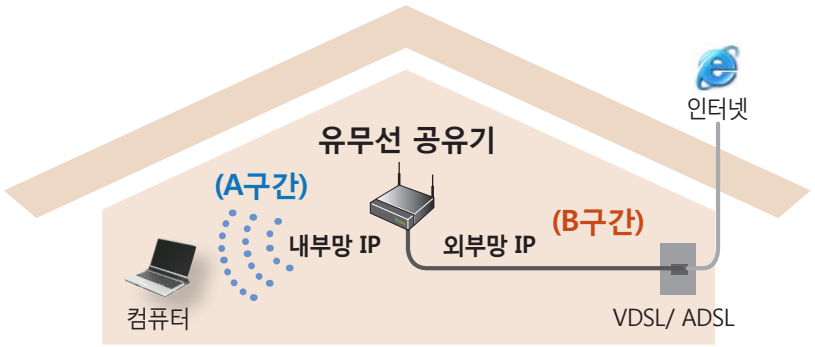

- **A구간**은 공유기와 컴퓨터가 무선으로 통신하는 구간(무선 구간)입니다.
- **B구간**은 공유기와 외부 인터넷 망이 유선으로 통신하는 구간(유선 구간)입니다.

A,B 구간 중 어느 한 곳에 문제가 생기게 되면 정상적으로 인터넷을 사용할 수 없습니다.

무선 구간(컴퓨터-공유기)이 연결되지 않는 경우

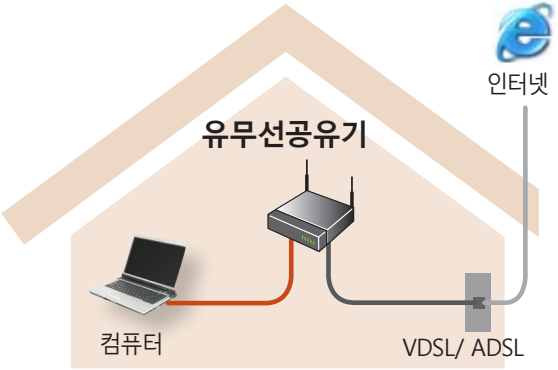

1. 컴퓨터를 유선으로 공유기 LAN 포트에 연결 해보세요.

2. 동작이 되는 경우

네트워크 보안 키를 잘못 입력 했거나 공유기 설정에 문제가 있습니다.

- 유선랜 케이블을 빼고 **무선 네트워크 보안 키를 정확히 입력**합니다.
- **공유기 전원을 껐다가 다시 켜거나 공유기 설정을 초기화** 합니다.

2. 동작이 되지 않는 경우

컴퓨터가 공유기로부터 IP를 받지 못했습니다.

- **공유기 전원을 껐다가 다시 켜거나 공유기 설정을 초기화** 합니다.
- 공유기 설정을 통해 컴퓨터에 고정 IP를 할당합니다.

공유기 사용하기 (별도 구입)

유선 구간(공유기-인터넷망)이 연결되지 않은 경우

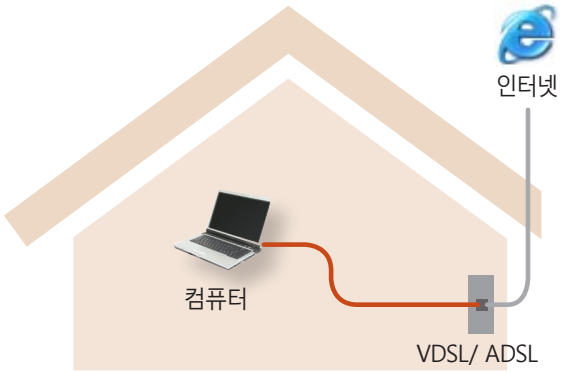

1. 컴퓨터를 공유기를 거치지 않고 인터넷에 직접 연결 해보세요.

2. 동작이 되는 경우

공유기 설정에 문제가 있습니다.

- **공유기 전원을 껐다가 다시 켜거나 공유기 설정을 초기화** 합니다.

2. 동작이 되지 않는 경우

컴퓨터가 인터넷에서 IP를 받지 못했거나 인터넷 회선에 문제가 있습니다.

- IP가 자동으로 할당될 때까지 5분 정도 기다립니다.

공유기 설정 초기화 방법 및 고정 IP 할당법은 해당 공유기에 제공되는 사용자 설명서를 참고하세요.

문제가 해결되지 않는다면 해당 인터넷 서비스 제공업체에 문의 하세요. 특히 인터넷 연결이 가끔 또는 주기적으로 끊어진다면 인터넷 회선의 문제일 수 있습니다.

TPM 보안 장치 사용하기 (선택 사양)

TPM(Trusted Platform Module) 보안 장치는 컴퓨터에 장착된 TPM 칩에 사용자 인증 정보를 저장하여 사용자의 개인 정보와 데이터를 보호하는 보안 솔루션입니다.

TPM 보안 장치를 사용하려면, 먼저 바이오스에서 TPM 칩 초기화 후 TPM 프로그램 초기화 및 사용자 등록을 진행해야 합니다.

- 본 기능은 TPM(보안칩)이 제공되는 모델에만 해당됩니다.
- 자세한 내용은 프로그램의 도움말을 참고하세요.
- 본 설명서에 설명된 프로그램 버전은 달라질 수 있으며, 화면 그림 및 용어는 실물과 다를 수 있습니다.

TPM 설정하기

TPM 기능을 사용하려면 아래 단계대로 설정하여야 합니다.

1 TPM 칩 초기화하기
TPM 칩에 저장된 인증 정보를 초기화하는 방법입니다.

2 TPM 프로그램 설치하기
TPM 프로그램을 설치하는 과정입니다.

3 TPM 프로그램 등록하기
TPM 프로그램을 등록 하는 과정입니다.

이 과정을 진행하면 TPM 기능을 사용할 수 있습니다.

TPM 칩 초기화하기

TPM 기능을 처음하거나 사용자 등록을 다시 해야 하는 경우에는 TPM칩 초기화를 해야 합니다.

- TPM 칩을 초기화 하면 TPM 칩의 모든 인증 정보가 삭제됩니다. 신중히 결정하시기 바랍니다.
- TPM 기능 사용 도중 TPM 칩을 다시 초기화 하려면 그 전에 TPM 기능으로 암호화된 파일/폴더가 있다면 암호를 해제해야 합니다. 암호를 해제하지 않으면 초기화 후에 이전에 암호화된 파일들을 사용할 수 없습니다.

1 컴퓨터를 재부팅하고, Samsung 로고 화면이 나타나면 **F2** 키를 여러 번 반복하여 누릅니다.

2 BIOS 화면이 나타나면 **Security > TPM Configuration** 항목으로 이동하여 **Enter** 키를 누릅니다.

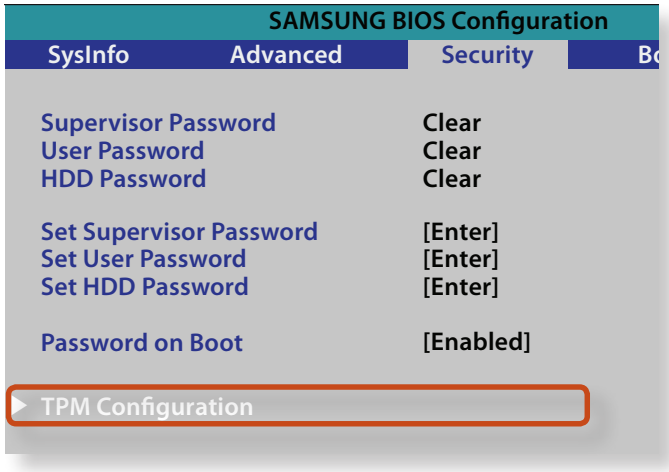

TPM 보안 장치 사용하기 (선택 사양)

3 **TPM Support**를 **Enabled**로 설정한 후에 **Change TPM Status**를 **Clear**로 설정합니다.

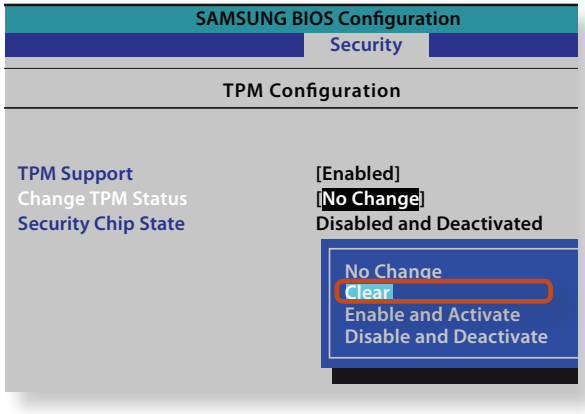

4 **F10** 키를 눌러 셋업 설정 내용을 저장합니다.

5 시스템이 자동으로 재부팅 될 때, Samsung 로고 화면이 나타나면 **F2** 키를 여러 번 반복하여 누릅니다.

6 **Security > TPM Configuration > Change TPM Status** 항목으로 이동하여 **Enable and Activate**로 설정합니다.

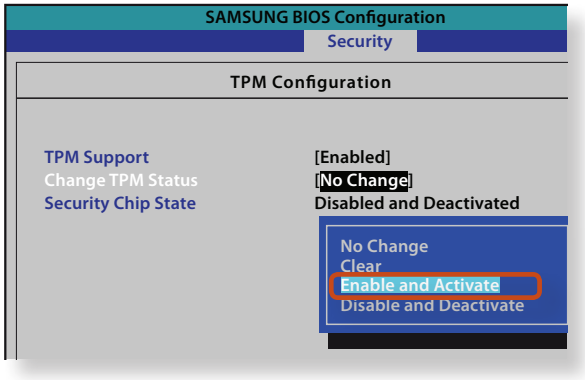

7 **F10** 키를 눌러 셋업 설정 내용을 저장합니다.

8 **F10** 키를 눌러 셋업 설정 내용을 저장합니다. 시스템이 자동으로 재부팅 됩니다. TPM칩 초기화가완료되었습니다. TPM 프로그램을 설치 한 후, TPM 프로그램 등록을 진행하시기 바랍니다.

TPM 보안 장치 사용하기 (선택 사양)

TPM 프로그램 설치하기

TPM 프로그램은 다음과 같이 설치할 수 있습니다.
아래 과정에 따라 설치하십시오.

본 프로그램은 삼성 복원 솔루션과 TPM 기능이 제공되는 모델에 한해 제공됩니다.

1 **삼성 복원 솔루션**을 실행합니다.

2 **시스템 소프트웨어** 아이콘을 클릭합니다.

3 **시스템 소프트웨어 설치** 아이콘을 클릭합니다.

4 **TPM Host SW**를 선택하여 **지금 설치**를 클릭합니다.

시스템 소프트웨어 미디어가 제공되는 경우에는 시스템 소프트웨어 미디어에서 설치 할 수도 있습니다.
(제공되는 경우에 한함)

TPM 프로그램 등록하기

1 TPM 프로그램 설치가 완료 되면 **시작 > 모든 프로그램 > Infineon Security Platform 솔루션 > Security Platform 관리 > 사용자 설정**을 클릭합니다.
(관리자 권한으로 실행)

또는 작업 표시줄의 아이콘 을 더블 클릭한 후 관리자 권한으로 초기화를 실행합니다.

2 **초기화 마법사** 안내에 따라 보안 인증에 관련된 설정이 시작됩니다. 초기화 마법사가 나타나면 **다음**을 클릭합니다.

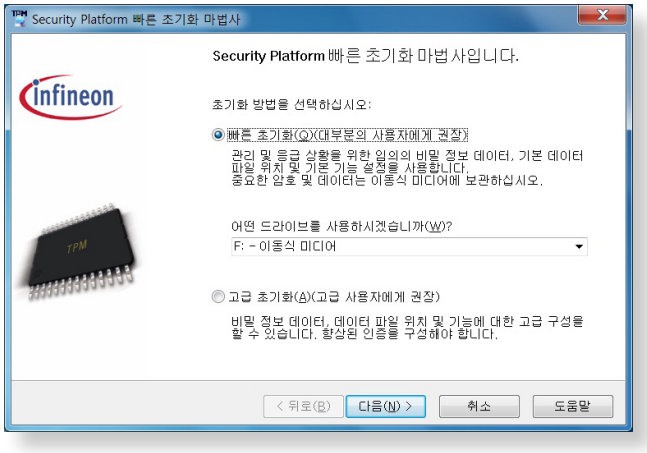
Security Platform 빠른 초기화 마법사
Security Platform 빠른 초기화 마법사입니다.
infineon
초기화 방법을 선택하십시오:
빠른 초기화(Q)(대부분의 사용자에게 권장)
관리 및 응급 상황을 위한 임의의 비밀 정보 데이터, 기본 데이터 파일 위치 및 기본 기능 설정을 사용합니다.
중요한 암호 및 데이터는 이동식 미디어에 보관하십시오.
어떤 드라이브를 사용하시겠습니까(W)?
F: - 이동식 미디어
고급 초기화(A)(고급 사용자에게 권장)
비밀 정보 데이터, 데이터 파일 위치 및 기능에 대한 고급 구성을 할 수 있습니다. 향상된 인증을 구성해야 합니다.
< 뒤로(B)
다음(N) >
취소
도움말

만약 **상태가 초기화되지 않음** 메시지가 나타나면 **예**를 클릭하세요.

초기화 마법사 안내 중 응급 복구 파일을 외부 저장 장치에 백업 받으면, 안전하게 TPM 보안 장치를 사용할 수 있습니다.

TPM 보안 장치 사용하기 (선택 사양)

3 사용할 **Security Platform 기능**을 선택하고 **기본 사용자 암호**를 설정합니다.

4 Security Platform이 구성할 준비가 되었습니다.
다음을 클릭하면 security Platform이 구성됩니다.

5 초기화 마법사 완료 창이 나타나면 **마침**을 클릭합니다.

6 TPM 프로그램 사용자 등록이 완료 되었습니다.
암호화 파일 시스템을 이용하여 폴더(파일)을 암호화 할 수 있으며, 가상드라이브에 암호화 할 폴더(파일)을 생성 또는 복사하여 사용할 수 있습니다.

가상드라이브는 아래 위치에 생성됩니다.

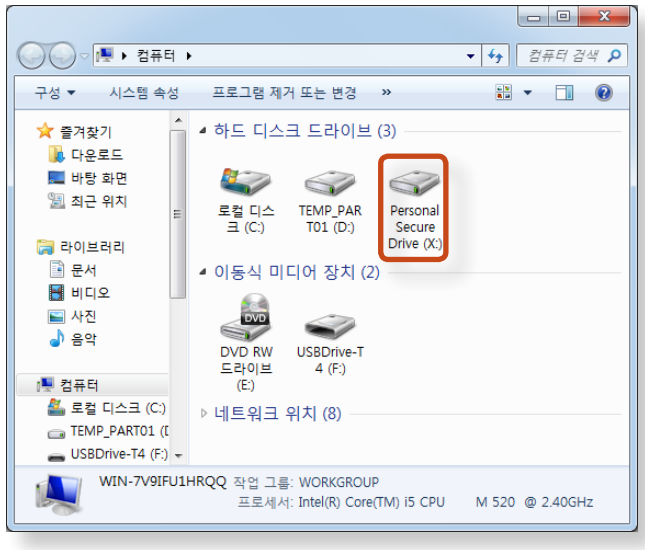

TPM 프로그램 사용하기

TPM 프로그램의 자세한 사용 방법은 프로그램 도움말을 참고하세요.

파일(폴더) 암호화 하기

파일과 폴더를 암호화하는 기능입니다. 암호화 파일 시스템(EFS:Encrypt File System)을 통해 문서를 안전하게 보호할 수 있습니다.

암호화 파일 시스템(EFS) 기능은 아래 운영체제에서만 지원됩니다.

- Windows XP Professional
- Windows Vista Business / Enterprise / Ultimate
- Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate

1 암호화할 폴더(또는 파일)에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 **암호화**를 선택합니다.

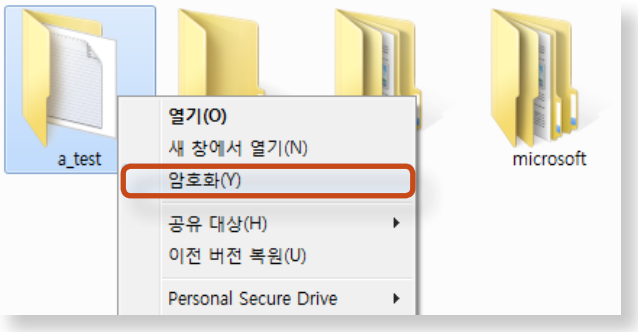

TPM 보안 장치 사용하기 (선택 사양)

2 특성 변경 확인 창이 나타나면 변경 내용을 적용할 범위를 선택하고 **확인**을 클릭합니다.
(폴더를 암호화할 때만 나타남.)

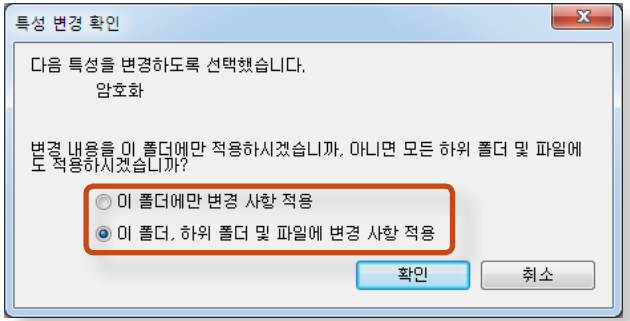

OS가 Windows 7/Vista인 경우 사용자 계정 컨트롤 창이 나타납니다. **계속**을 클릭합니다.

3 **사용자 인증** 창에서 사용자 등록 시 입력한 **기본 사용자 암호**를 입력 한 후, **확인**을 클릭합니다.

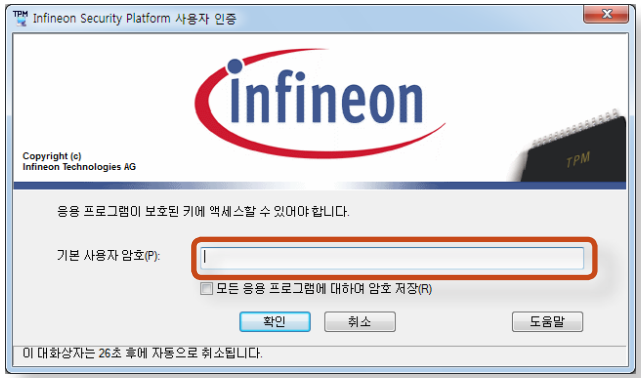

4 암호화된 폴더(파일)내의 폴더(파일)명이 녹색으로 변경되어 있는 것을 확인할 수 있습니다.

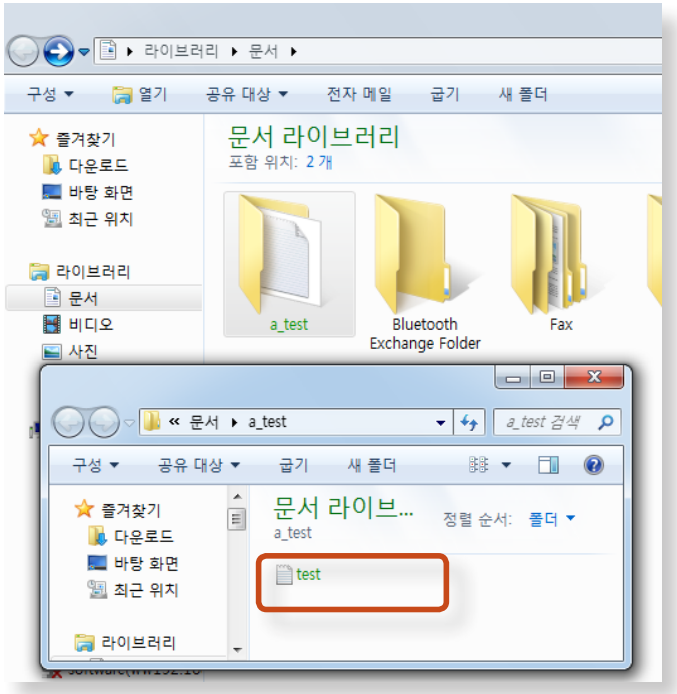

TPM 보안 장치 사용하기 (선택 사양)

암호화된 폴더(파일) 열기

1 암호화된 폴더(파일)를 더블 클릭합니다.

2 사용자 인증창이 나타나면 사용자 등록 시 입력한 **기본 사용자 암호**를 입력 한 후, **확인**을 클릭합니다.

3 폴더(파일)이 열립니다.

암호화 된 폴더(파일)에서 암호 해제하기

1 암호화 된 폴더(파일)에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 **암호화 해제**를 선택합니다.

2 사용자 인증창이 나타나면 사용자 등록 시 입력한 **기본 사용자 암호**를 입력 한 후, **확인**을 클릭합니다.

3 폴더(파일)에서 암호가 해제됩니다.

가상드라이브 (PSD : Psesonal Secure Drive) 사용하기

가상드라이브(PSD)는 보안이 필요한 데이터를 저장하고 관리하는 가상의 공간입니다. 생성된 가상드라이브(PSD)는 일반 드라이브(예: C:드라이브)처럼 파일과 폴더를 만들 수 있으며 보안이 필요한 다른 드라이브의 데이터를 가상드라이브(PSD)로 복사하여 사용할 수 있습니다.

가상드라이브(PSD)가 보이지 않을 경우

가상드라이브(PSD)는 프로그램 등록 과정에서 Personal Secure Drive(PSD)를 선택하여야 사용할 수 있습니다.
만약 등록 과정에서 선택하지 않은 경우에는 아래 과정을 수행합니다.

1 **시작 > 모든 프로그램 > Infineon Security Platform 솔루션 > Security Platform 관리**를 클릭한 후, **사용자 설정 탭 > Security Platform 기능의 구성**을 클릭합니다.

2 **초기화 마법사**가 나타나면 **다음**을 클릭하여 **Personal Secure Drive(PSD)**를 선택 한 후에 사용자 암호를 입력합니다.

3 **초기화 마법사**가 안내에 따라 **다음**을 계속 클릭하여 마법사를 완료합니다.

TPM 보안 장치 사용하기 (선택 사양)

가상드라이브(PSD)가 로드되지 않은 경우

가상드라이브(PSD)를 사용하려면 먼저 가상드라이브(PSD)를 로드해야 사용할 수 있습니다. 만약 로드가 되어 있지 않은 경우는 다음과 같이 로드할 수 있습니다.

1. 작업 표시줄의 **Security Platform** 아이콘에서 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후, **Personal Secure Drive > 로드**를 선택합니다.
2. 로드 창에서 기본 사용자 암호를 입력한 후, **확인**을 클릭합니다.
3. **시작 > 컴퓨터**를 클릭하면 Personal Secure Drive가 생성된 것을 볼 수 있습니다.

보안이 필요한 데이터를 PSD로 복사한 경우, 원본 파일은 보안이 설정되어 있지 않으므로 주의바랍니다.

사용자 등록을 다시 해야 하는 경우 (TPM칩 인증 정보 삭제)

사용자 등록을 다시 해야 하는 경우에는 TPM 칩에 저장된 기존 인증 정보를 삭제한 후 TPM 칩 Clear를 해야 합니다.

다음 순서대로 사용자 등록을 다시 하세요.

1. **가상 드라이브 삭제하기**
2. **TPM 칩에 저장된 기존 인증 정보 삭제하기**

TPM 보안 장치 사용하기 (선택 사양)

가상 드라이브 삭제하기

가상 드라이브가 생성된 경우, 가상드라이브를 삭제한 후 TPM 칩에 저장된 인증 정보를 삭제해야 합니다.

1. > 을 마우스 오른쪽 클릭한 후, **Personal Secure Drive** > **만들기/관리**를 클릭합니다.
2. **다음**을 클릭합니다.
3. **TPM 프로그램 등록**할 때 입력했던 암호를 입력한 후 **다음**을 클릭합니다.
4. **선택된 PSD 삭제**를 선택한 후, **다음**을 클릭합니다.
5. **암호화되지 않은 데이터 복사본을 저장하지 않고 내 Personal Secure Drive 영구 삭제**를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.
6. **다음**을 클릭한 후, **마침**을 클릭합니다.
7. 가상 드라이브가 삭제되었습니다.

TPM 칩에 저장된 기존 인증 정보 삭제하기

1. **시작** > **제어판** > **프로그램** > **프로그램제거** > **Infineon TPM Professional Package**를 선택한 후 **제거**를 클릭합니다.
2. 메시지 창이 나타나면 **예**를 눌러 프로그램을 제거합니다.
3. **Infineon Security Platform** 메시지가 나타나면 **아니오**를 클릭합니다.
4. **시작** > **컴퓨터** > **구성** > **폴더 및 검색 옵션** > **보기 탭** > **숨김 파일 및 폴더 항목**에서 **숨김 파일, 폴더 및 드라이브 표시**를 선택한 후 **확인**을 클릭합니다.
5. **시작** > **컴퓨터** > **C 드라이브** > **ProgramData** 폴더에 있는 **Infineon** 폴더를 삭제합니다.
6. TPM 프로그램이 삭제되었습니다.

   TPM 기능을 사용하기위해, **TPM 칩 초기화 하기**를 다시 실행합니다.

3장. 설정 및 업그레이드

LCD 밝기 조절 83
Easy Settings (선택 사양) 84
BIOS 셋업 85
부팅 비밀번호 설정 87
부팅 순위 변경 90
메모리 업그레이드 91
배터리 93
잠금장치 홀 사용 98

LCD 밝기 조절

LCD 밝기는 8 단계로 조절할 수 있습니다.

AC 어댑터로 사용할 때는 가장 밝게, 배터리로 사용할 때는 배터리를 오랫동안 사용할 수 있도록 어둡게 설정되어 있습니다.

키보드로 조절하기

Fn + F3 키 또는 Fn + F2 키를 눌러 조절하세요.

LCD 밝기는 총 8단계이며 Fn + F3 키를 누를 때 마다 한단계씩 밝아집니다.

- **변경한 LCD 밝기를 컴퓨터를 다시 켠 이후에도 유지하려면**

  화면 조절 키나 전원 옵션에서 설정한 LCD 밝기 단계가 유지되게 하려면 다음과 같이 설정합니다.

  1. **제어판 > 하드웨어 및 소리 > 전원 옵션**을 선택합니다.
  2. 현재 설정된 모드의 **설정 변경**을 클릭합니다.
  3. 디스플레이 밝기 조절 메뉴 바를 조정한 후 **변경 내용 저장**을 클릭합니다.

- **배터리 소모를 줄이려면**

  배터리로 동작 중일 때 화면 밝기를 어둡게 조절하면 배터리 소모를 줄일 수 있습니다.

- **삼성 노트북 컴퓨터 LCD 불량화소 관리 기준**

  삼성전자(주)는 노트북 제품의 LCD에 대하여 엄격한 품질 및 신뢰성 사양을 준수하고 있으나, 노트북 LCD는 제조 공정상의 기술적 한계로 인해 불량화소가 포함될 수 있어, 불가피하게 소량의 불량화소를 허용하고 있습니다.

  이에, 당사는 제품 성능에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 불량화소를 관리하고 있습니다.

  - Bright dot : 2개 이하
  - Dark dot : 4개 이하
  - Combination of Bright and Dark : 4개 이하

LCD 청소 시 주의 사항

LCD를 닦을 때에는 컴퓨터 전용 세제를 부드러운 천에 묻혀 한쪽 방향으로 가볍게 닦아 주십시오.

세게 닦으면 LCD가 손상될 수 있습니다.

Easy Settings (선택 사양)

Easy Settings는 삼성 통합 설정 프로그램으로 다양한 기능을 설정할 수 있습니다.

- 본 설명은 Windows 7에 한하며 제공되는 모델에 한합니다.
- 화면 그림 및 용어는 모델에 따라 달라질 수 있습니다.
- 프로그램 버전에 따라 일부 기능이 제공되지 않거나 제공되는 기능이 다를 수 있습니다.

1 Fn + F1 키를 눌러 **Easy Settings**를 실행합니다.

2 각 항목을 선택하면, 사용자가 원하는 기능을 설정할 수 있습니다.

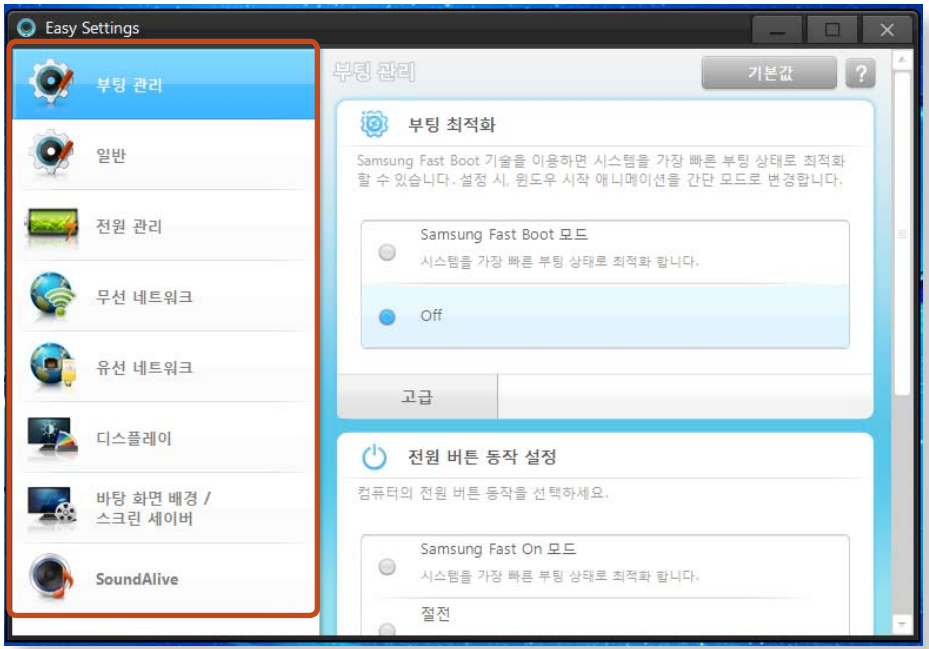

기능 알아보기

부팅 관리 (선택 사양)	부팅 최적화, 전원 버튼 동작 설정, 덮개 동작 설정 **Samsung Fast Boot** 모드를 선택하면 컴퓨터가 가장 빠른 부팅 상태로 최적화 됩니다.
일반	USB 충전, 배터리 수명 연장 모드, 저소음 모드, 키보드 백라이트, 사용자 계정 컨트롤, Intel Rapid Start 기술 조정
전원 관리	전원 관리 옵션(고성능, 절전, 삼성 최적 모드), Eco Mode, 절전 및 디스플레이 설정
무선 네트워크	Bluetooth, Wi-Fi 사용 여부 설정
유선 네트워크	자동 IP 또는 고정 IP 설정
디스플레이	외부 디스플레이 장치 설정, 화면 밝기/색감 조절
바탕 화면 배경 /스크린 세이버	바탕 화면 이미지, 화면 보호기 설정
SoundAlive	음향 효과(음악, 클래식, 콘서트홀, 영화, 3D Depth Sound Mode, 고급 등) 설정

Express cache (선택 사양)

시스템 부팅 성능 및 어플리케이션 로딩 시간을 개선시켜주는 솔루션입니다.

Express Cache가 지원되는 모델에 한하여 빠른 부팅 기능이 제공되며, Express Cache 영역을 삭제하지 않도록 주의하십시오.

BIOS 셋업

셋업이란 컴퓨터의 환경을 사용자에게 맞도록 설정할 수 있는 환경 설정 유틸리티입니다.

- 셋업은 부팅 비밀번호 설정, 부팅 우선 순위 변경 또는 새로운 장치를 추가하였을 때 사용합니다.
- 셋업을 잘못 설정하면 시스템 오류가 발생하므로 주의하십시오.
- 셋업의 내용은 제품 기능 향상 등의 이유로 변경될 수 있습니다.
- BIOS 환경 설정의 내용은 제품에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.

BIOS 셋업으로 들어가기

1 컴퓨터를 켭니다.

2 부팅화면 (SAMSUNG 로고)이 나타나면 **F2** 키를 누릅니다.

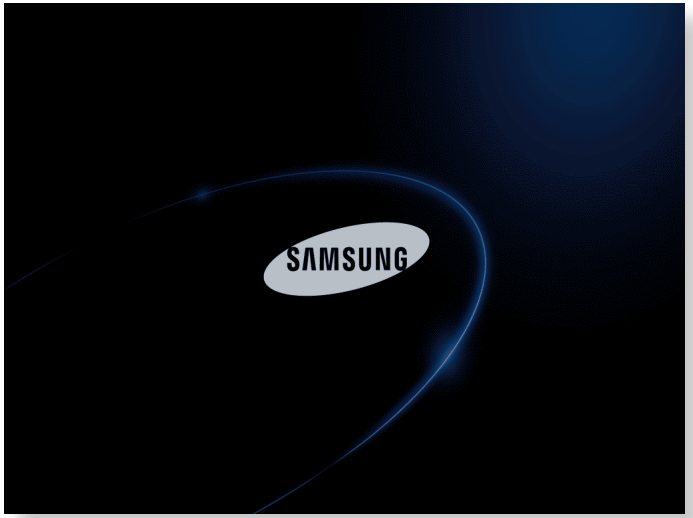

3 잠시 후 셋업 초기화면이 나타납니다.
초기화면과 셋업의 내용은 제품에 따라 다를 수 있습니다.

BIOS 셋업

BIOS 셋업 화면

BIOS 환경 설정의 내용은 제품에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.

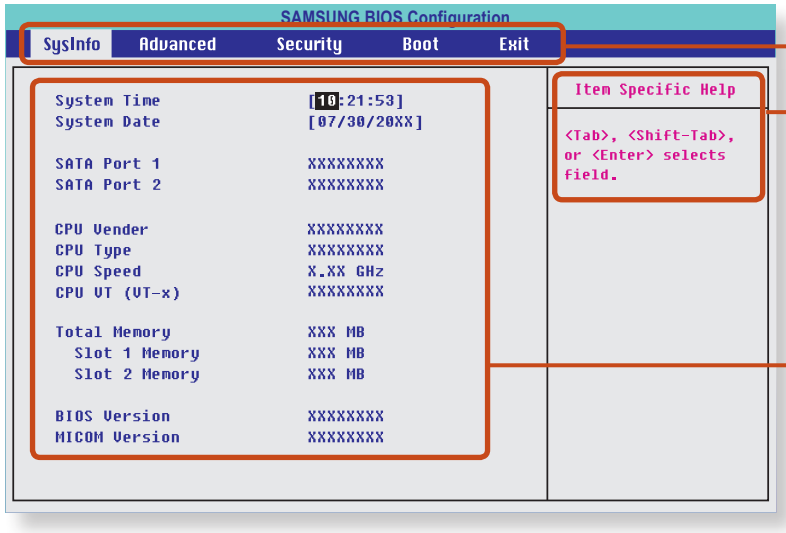

셋업 메뉴

도움말

선택된 항목의 도움말이 나타납니다.

셋업 항목

셋업 메뉴	내용
SysInfo	컴퓨터의 기본적인 사양에 대한 내용입니다.
Advanced	주요 칩셋 및 부가 기능을 설정할 수 있는 메뉴입니다.
Security	비밀번호 설정 등 보안관련 설정을 할 수 있는 메뉴입니다.
Boot	주변 장치 및 부팅 순위 등의 부팅 관련 내용을 설정할 수 있는 메뉴입니다.
Exit	셋업 종료에 대한 메뉴입니다.

셋업에서 사용하는 키

셋업 화면에서는 키보드로 사용해야 합니다.

F1	F1	셋업의 도움말을 볼 수 있습니다.
상하 키	▲ ▼	위 아래 항목으로 이동합니다.
F5/F6	F5 F6	항목의 값을 변경할 때 사용합니다.
F9	F9	환경설정 기본값(초기 환경)으로 변경합니다.
ESC	Esc	부 메뉴에서 상위 메뉴로 올라오거나 종료 메뉴로 이동합니다.
좌우 키	◀ ▶	다른 메뉴로 이동합니다.
Enter	Enter	항목을 선택하거나 부 메뉴로 들어갑니다.
F10	F10	변경한 내용을 저장하고 셋업을 종료할 때 사용합니다.

키보드의 모양은 실물과 다를 수 있습니다.

부팅 비밀번호 설정

비밀번호를 설정하면 컴퓨터를 켜거나 BIOS 셋업 화면으로 들어갈 때 비밀번호를 입력해야만 사용할 수 있습니다.

비밀번호는 다른 사용자의 컴퓨터 사용을 제한하여 컴퓨터 내의 정보나 파일을 보호할 수 있습니다.

- 비밀번호 설정 항목은 크게 3가지가 있습니다. (관리자 비밀번호, 사용자 비밀번호, 하드디스크 비밀번호)
- 비밀번호를 설정할 때는 비밀번호를 잊어버리지 않도록 주의하십시오.
- 비밀번호가 타인에게 노출되지 않도록 주의 하십시요.
- 관리자 비밀번호와 하드디스크 비밀번호를 잊었을 때에는, 서비스센터의 도움을 받아야 합니다. 이 때는 서비스 요금이 부과됩니다.
- 사용자 비밀번호를 잊었을 때에는, 관리자 비밀번호를 해제하면 사용자 비밀번호도 자동으로 해제됩니다.
- 화면 그림 및 용어는 드라이버 버전 및 모델에 따라 달라질 수 있습니다.

관리자 비밀번호 설정하기

관리자 비밀번호를 설정하면 컴퓨터를 켜거나 BIOS 셋업 화면으로 들어갈 때 비밀번호를 입력해야만 사용할 수 있습니다.

관리자 비밀번호와 사용자 비밀번호 설정은 정보 보안 수준이 높지 않습니다.

하드디스크 비밀번호 기능을 함께 사용하면, 정보 보안 수준을 높일 수 있습니다.

1 셋업의 **Security** 메뉴로 들어갑니다.

2 **Set Supervisor Password** 항목에서 **Enter** 키를 누릅니다.

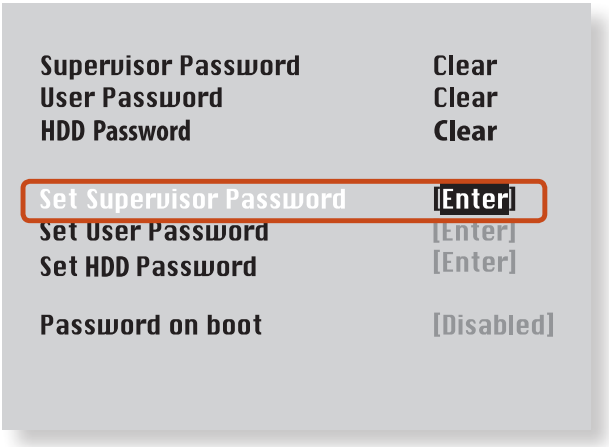

3 비밀번호를 입력하고 **Enter** 키를 누르고, 비밀번호를 다시 한 번 입력한 후에 **Enter** 키를 누릅니다.

비밀번호는 8자 이내의 영문이나 숫자를 사용할 수 있으며 특수문자는 사용할 수 없습니다.

4 설정이 완료되었습니다.

컴퓨터를 켜거나 셋업을 실행할 때는 비밀번호를 입력해야 합니다.

일부 모델은 **Setup Notice** 창에 비밀번호가 입력되었다는 내용이 나타나면 **Enter** 키를 눌러야 설정이 완료됩니다.

부팅 비밀번호 설정

사용자 비밀번호 설정하기

사용자 비밀번호는 컴퓨터를 켤 수는 있으나, BIOS 셋업 주요 항목을 변경 할 수는 없습니다.

다른 사용자가 BIOS 셋업 주요 항목을 변경할 수 없도록 설정하는 방법입니다.

관리자 비밀번호(**Set Supervisor Password**)가 설정되어 있을 때만 설정할 수 있으며, 관리자 비밀번호를 해제하면 사용자 비밀번호도 함께 해제됩니다.

Set User Password 항목에서 **Enter** 키를 누른 후에 관리자 비밀번호 설정하기 3번과 같은 방법으로 진행합니다.

부팅 시 비밀번호 설정하기

관리자 비밀번호(**Set Supervisor Password**)가 설정되어 있어야 합니다.

Password on boot 항목에서 **Enabled**로 변경합니다.

부팅 비밀번호를 설정하면 컴퓨터를 켤 때 비밀번호를 입력해야 부팅됩니다.

다음 사용을 위해 비밀번호를 반드시 기억하세요.

하드 디스크 비밀번호 설정하기 (선택 사양)

하드 디스크에 비밀번호를 설정해 놓으면 현재 설치된 하드 디스크를 다른 컴퓨터에서 사용할 수 없습니다.

Set HDD Password 항목에서 **Enter** 키를 누른 후에 관리자 비밀번호 설정하기 3번과 같은 방법으로 진행합니다.

- 하드 디스크 비밀번호 설정 기능은 일부 모델에서는 지원되지 않습니다.
- **하드 디스크의 비밀번호를 변경하려면**

  하드 디스크의 비밀번호 설정 기능은 안전하게 사용하기 위해서, 한 번 설정한 후에는 컴퓨터 **전원** 버튼을 눌러 재부팅해야, 다른 번호로 변경할 수 있습니다.

  하드 디스크 비밀번호를 변경할 수 없거나, 셋업의 **Security > HDD Password** 항목에 **HDD Password Frozen**으로 나타날 경우에는 컴퓨터 **전원** 버튼을 눌러 다시 켠 후, 설정하십시오.

부팅 비밀번호 설정

비밀번호 해제하기

1 삭제할 비밀번호 항목에서 **Enter** 키를 누릅니다.

예를 들어 관리자 비밀번호를 해제하려면 **Set Supervisor Password** 항목에서 **Enter** 키를 누릅니다.

2 **Enter Current Password** 항목에서 현재 설정된 비밀번호를 입력한 후에 **Enter** 키를 누릅니다.

3 **Enter New Password** 항목에서 아무 것도 입력하지 않고 **Enter** 키를 누릅니다.

4 **Confirm New Password** 항목에서 아무 것도 입력하지 않고 **Enter** 키를 누릅니다. 비밀번호가 해제됩니다.

일부 모델은 **Setup Notice** 창에서 **Enter** 키를 눌러야 비밀번호가 해제됩니다.

부팅 순위 변경

현재 CD-ROM/DVD 드라이브로 먼저 부팅하도록 설정되어 있습니다.

여기에서는 하드 드라이브로 부팅하도록 설정을 변경하는 방법을 예를 들어 설명합니다.

화면 그림 및 용어는 드라이버 버전 및 모델에 따라 달라질 수 있습니다.

1 셋업의 **Boot** 메뉴로 들어갑니다.

2 **Boot Device Priority** 항목에서 **Enter** 키를 누릅니다.

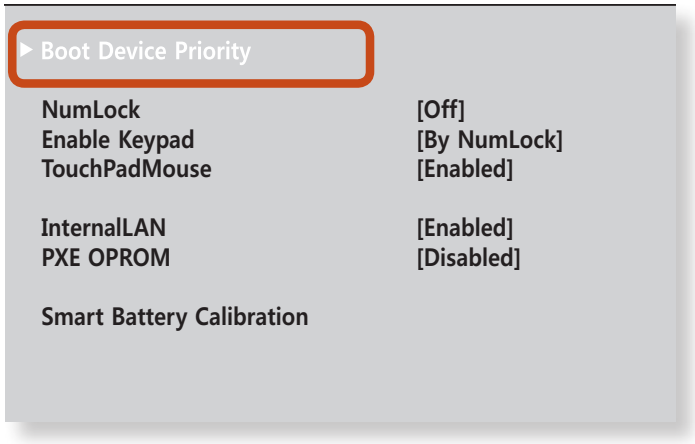

3 아래 화살표 키(↓)를 눌러 **SATA HDD** 항목으로 이동한 후에 **F6** 키를 눌러 제일 위로 이동합니다.

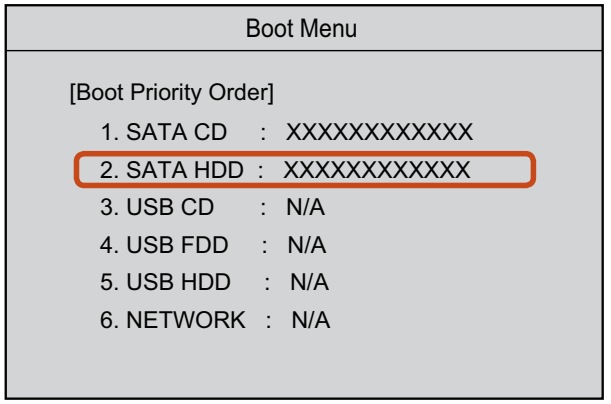

4 **F10** 키를 눌러 셋업 설정 내용을 저장한 후 종료합니다.

이제 하드 드라이브로 먼저 부팅할 수 있도록 순서가 변경되었습니다.

USB를 이용한 DOS 부팅이 필요한 경우, 셋업의 **Advanced** 메뉴중 **Fast BIOS Mode** 항목을 **Disabled**로 설정한 후 진행합니다.

메모리 업그레이드

본 컴퓨터에는 메모리가 하나 이상 장착되어 있습니다.

메모리 슬롯은 총 2개로 구성되어 있으며, 사용자가 메모리를 교체하거나 추가할 수 있습니다.

- 메모리를 교체하거나 추가할 때는 먼저 컴퓨터를 완전히 종료하고 전원어댑터와 배터리를 본체에서 분리한 후 진행하십시오.
- Dual channel로 사용 시에는 동일 사양(동일 용량/동일 업체)으로 사용할 것을 권장합니다.
- 설명에 사용된 사진은 대표 모델 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

메모리 추가/교체

1 컴퓨터 밑면에 있는 메모리 공간 커버의 고정 나사를 드라이버로 풀어 커버를 분리합니다.

고정 나사

2 새로운 메모리를 슬롯 방향에 맞추어 약 30도 각도 방향으로 끼워 넣습니다.

메모리 슬롯

메모리 업그레이드

3 메모리가 완전히 고정되도록 누릅니다.

만일 메모리가 쉽게 고정되지 않으면 메모리 고정 탭을 바깥쪽으로 밀면서 메모리를 누르면 고정됩니다.

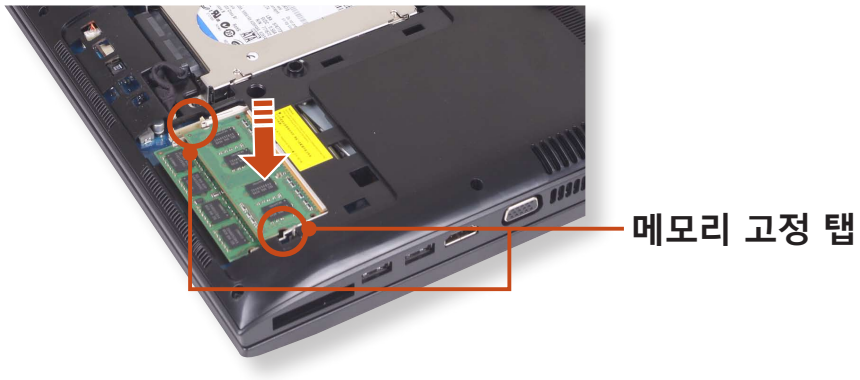

4 메모리 공간 커버를 닫고 나사를 고정시킵니다.

메모리를 분리하려면

메모리를 잡아 주는 고정 탭을 바깥쪽으로 밀면 메모리가 약간 위로 튕겨 올라옵니다.

메모리를 30도 각도 방향으로 빼냅니다.

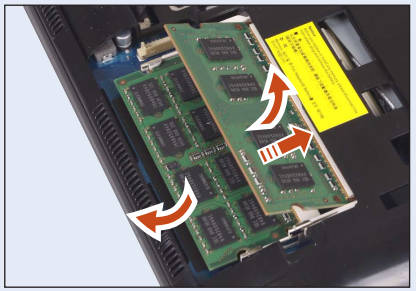

배터리

AC 어댑터를 연결하지 않고 배터리로 사용하려면 다음 설명을 참고합니다. 본 컴퓨터에는 내장 배터리가 장착되어 있습니다.

배터리 분리 또는 교체시에는 제품과 고객님의 안전을 위하여 반드시 지정된 서비스 센터를 이용하시기 바랍니다. 이 경우에는 별도 서비스 비용이 부과됩니다.

- 컴퓨터 구입 후 최초 사용 시에는 어댑터를 반드시 꽂고 배터리를 충분히 충전한 후에 사용하세요.
- 설명에 사용된 사진은 대표 모델 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

배터리 충전하기

1 배터리가 내장되어 있으며, AC 어댑터를 컴퓨터의 전원 입력 잭에 연결합니다. 충전이 시작됩니다.

2 충전이 완료되면 충전 표시등이 연두색으로 바뀝니다.

상태	충전 표시등	
충전 중일 때		**빨간색** 또는 **주황색**
충전이 완료되면		**연두색** 또는 **파란색**
AC 어댑터가 빠져 있을 때		**꺼짐**

배터리

배터리 남은 양 확인하기

배터리 남은 양을 알아보는 방법입니다.

작업 표시줄에서 확인하기

AC 어댑터를 분리한 후 바탕화면 작업 표시줄의 배터리 아이콘에 마우스를 갖다 놓으면 배터리의 잔량이 표시됩니다.

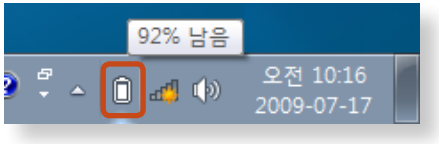

배터리 사용 주기 안내

배터리는 소모품이므로 오랜 시간 사용하면 사용 시간이 단축됩니다.

구입 시에 비해 사용시간이 절반 이하로 줄어들 때는 새로운 배터리로 교체하여 사용하십시오.

배터리를 장기간 사용하지 않을 때는 배터리 잔량이 30-40% 남은 상태에서 보관하세요. 이렇게 보관하면 배터리 수명이 더 길어집니다.

배터리 오래 쓰기

LCD 밝기 낮추기

키보드의 Fn + F2 를 눌러 LCD 밝기를 어둡게 설정하면, 배터리 사용 시간이 늘어납니다.

배터리

전원 관리 프로그램 사용하기

배터리를 효율적으로 사용할 수 있도록 도와주며, 사용 환경에 따라 최적화된 전원 모드를 지원합니다.

▶ Windows로 전원 모드 사용하기

1 **시작 > 제어판 > 하드웨어 및 소리 > 전원 옵션**을 클릭합니다.

또는 작업 표시줄의 알림 영역에서 **전원 측정기** 아이콘 을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **전원 옵션**을 선택합니다.

2 다음과 같은 화면이 나타나면, 원하는 모드를 선택합니다.

전원 관리 옵션 선택
전원 관리 옵션을 사용하면 컴퓨터의 성능을 최대화하거나 에너지를 절약할 수 있습니다. 전원 관리 옵션을 선택하여 활성화하십시오. 또는 전원 관리 옵션을 선택한 다음 해당 전원 설정을 변경하여 사용자 지정하십시오. 전원 관리 옵션에 대해 자세히 알아봅니다.
배터리 수준에 표시된 전원 관리 옵션
삼성 최적 모드
전원 관리 옵션 설정 변경
절전
전원 관리 옵션 설정 변경
배터리 수명:
성능:
고성능
전원 관리 옵션 설정 변경
배터리 수명:
성능:

배터리 수명 연장해서 사용하기 (선택 사양)

Easy Settings 프로그램의 **일반 > 배터리 수명 연장 모드**의 기능 사용 여부를 **ON** 또는 **OFF**로 설정합니다.

OFF	AC 전원을 연결해서 사용시 배터리 충전량을 100%로 유지시키는 모드입니다. 이 경우 배터리 이용 시간은 늘지만 장시간 100%를 유지할 경우 배터리 수명이 단축됩니다.
ON	AC 전원을 연결해서 사용시 배터리 충전량을 80%로 유지시키는 모드입니다. 이 경우 일반모드에 비해 배터리 이용시간은 줄어들지만, 수명 연장 효과를 기대할 수 있습니다.

다른 방법으로 배터리 수명 연장하려면

부팅 후 삼성 로고 화면이 나타날 때 **F2** 키를 눌러 BIOS에 들어가 **Advanced > Battery Life Cycle Extension**에서 **Enable**로 설정하면 배터리 수명 연장 모드를 사용할 수 있습니다.

Battery Calibration 기능 사용하기

배터리를 완전히 사용하지 않은 채 충전하여 사용할 경우 실제 배터리 용량과 남은 양 표시에 오차가 발생하고, 배터리 사용 시간이 짧아질 수 있습니다.

이런 경우 Battery Calibration 기능을 이용하여 배터리를 완전 방전한 후 다시 충전하여 사용하면 실제 용량과 배터리 남은 양 표시가 같아집니다.

화면 그림 및 용어는 드라이버 버전 및 모델에 따라 달라질 수 있습니다.

1 컴퓨터를 종료하고 AC 어댑터를 제거합니다.

2 컴퓨터를 다시 켜고 **SAMSUNG** 로고가 나타나면 **F2** 키를 눌러 셋업으로 들어갑니다.

3 **Boot** 메뉴 > **Smart Battery Calibration** 항목으로 이동하여 **Enter** 키를 누릅니다.

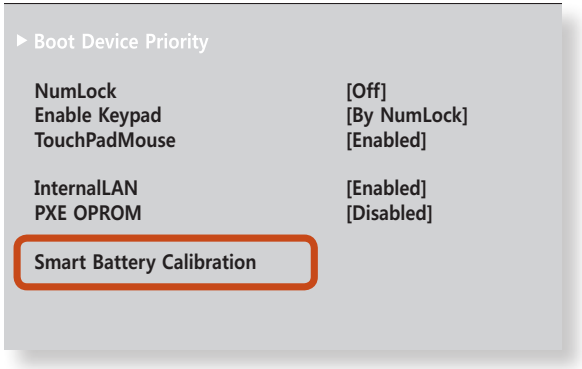

4 **Battery Calibration Confirmation** 창의 **Yes** 항목에서 **Enter** 키를 누릅니다. Battery Calibration이 진행됩니다. 중지하려면 **Esc** 키를 누릅니다.

이 작업은 배터리 용량 및 남은 양에 따라 다소 차이가 있지만 3~5시간 정도 소요됩니다.

배터리

배터리 분리/장착하기

1 컴퓨터를 종료하고 LCD를 닫은 후 뒤집어 놓습니다.

2 배터리 랫치 를 앞으로 들어올리면 배터리가 분리됩니다.

3 배터리를 들어올려 시스템에서 완전히 분리합니다.

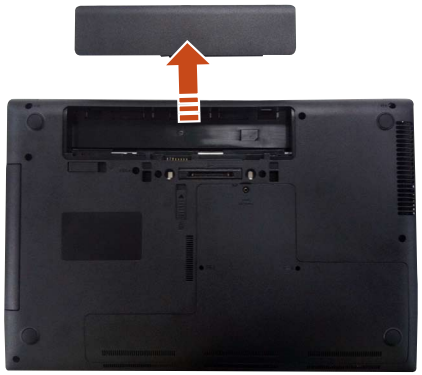

4 배터리를 다시 장착하려면 컴퓨터에 배터리를 맞추어 끼웁니다.

배터리 랫치가 자동으로 안쪽으로 움직이면서 배터리가 고정됩니다.

배터리 장착 시 주의 사항

- **올바른 장착 방법**

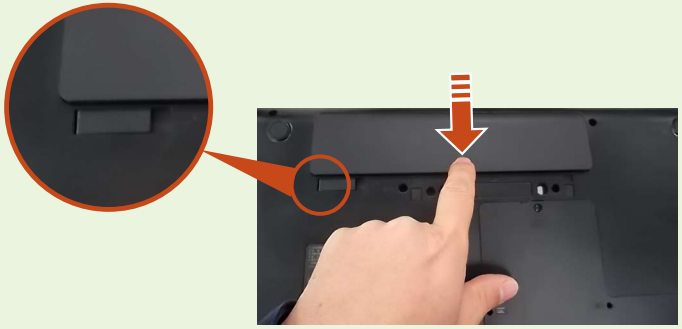

- **잘못된 장착 방법**
  랫치를 올린 상태에서 배터리를 장착하지 마세요.

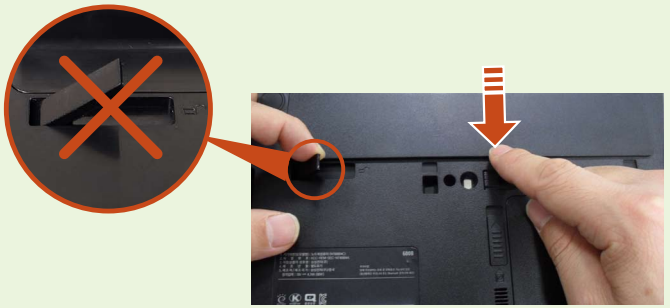

잠금장치 홀 사용

잠금장치 홀에 잠금장치를 연결하여 고정시킬 수 있습니다.

잠금장치는 별도로 구매해야 하며, 사용 방법과 제품의 모양은 제조 회사마다 다르므로 구입 시 제공받은 사용설명서를 참고하여 사용하세요.

잠금장치 케이블을 고정된 물체에 연결한 후에 잠금장치 홀에 고정시킵니다.

4장. 백업/복원

삼성 복원 솔루션 (선택 사양) 100

삼성 복원 솔루션 (선택 사양)

삼성 복원 솔루션은 컴퓨터에 문제가 발생하였을 경우 하드 디스크를 복원하거나 백업할 수 있는 프로그램입니다.

컴퓨터 부팅이 되지 않을 경우 부팅 초기 화면에서 F4 키를 눌러 복원을 할 수 있습니다.

- 기본 저장장치가 SSD 사양인 제품의 경우, 사용자 임의로 파티션을 추가하지 마십시요. 파티션을 임의로 추가할 경우, 복원솔루션 기능이 동작하지 않습니다.
- 삼성 복원 솔루션은 모델에 따라 제공되지 않거나 버전이 다를 수 있습니다. 또한 버전에 따라 일부 기능이 제공되지 않거나 제공되는 기능이 다를 수 있습니다.
  자세한 사용법은 프로그램의 도움말을 참고하세요.
- 제공된 이미지는 실제 화면 이미지와 다를 수 있습니다.
- DVD 드라이브가 내장되어있지 않은 모델의 경우 DVD를 이용한 백업 및 복원 기능을 사용하려면 반드시 외장 DVD 드라이브가 연결되어 있어야 합니다.
- 시스템 소프트웨어 기능은 버전에 따라 제공되지 않을 수 있습니다.

삼성 복원 솔루션 기능

백업/복원 기능

백업 기능
C 드라이브나 필요한 파일/폴더를 저장합니다.

- **전체 백업**
  C 드라이브를 저장합니다.
- **데이터 백업**
  중요한 파일이나 폴더를 저장합니다.

문제발생

복원 기능
Windows 주요 파일, C 드라이브, 파일/폴더를 예전 상태로 복원합니다.

- **기본 복원**
  Windows 주요 파일들만 빠른 시간에 되돌립니다.
- **전체 복원**
  C 드라이브를 예전 정상 상태로 되돌립니다.
- **데이터 복원**
  백업을 해 두었던 중요한 파일이나 폴더를 예전 상태로 되돌립니다.

시스템 소프트웨어 기능

삼성 복원 솔루션 내에 시스템 소프트웨어가 제공되어, 시스템에 필요한 드라이버, 프로그램을 다시 설치하거나 별도 저장장치에 저장할 수 있습니다.

삼성 복원 솔루션 (선택 사양)

복원 기능

삼성 복원 솔루션은 Windows 상태에서뿐만 아니라 Windows로 부팅이 되지 않을 경우에도 사용할 수 있습니다.

초기 상태 이미지, 초기 상태 백업 및 파티셔닝 기능은 선택사양으로 일부 모델에서만 제공됩니다.

초기 상태 이미지가 DVD 또는 이동식 저장장치에 저장되어 있는 경우, DVD 또는 이동식 저장장치를 장착한 후에 시작하세요.

복원하기

1

- **Windows 상태일 경우**

  삼성 복원 솔루션을 실행합니다.

- **Windows로 부팅이 되지 않을 경우**

  부팅 화면(SAMSUNG 문자)가 나타나면 F4 키를 누릅니다. 잠시 후 복원모드로 부팅되며 삼성 복원 솔루션의 초기화면이 나타납니다.

터치스크린이 지원되는 모델의 경우 복원 모드에서는 터치스크린 기능이 동작하지 않습니다. 이때는 터치패드 또는 마우스를 이용하시기 바랍니다.

2 초기 메뉴 화면이 나타나면 복원을 클릭합니다.

Samsung Recovery Solution
Samsung
Recovery Solution
컴퓨터의 현재 상태를 백업하거나 사용 중에 문제가 생긴 경우 Windows를 복원하는 프로그램입니다.
증상에 따른 문제 해결 방법을 알고 싶으시면 증상으로 선택하기를 누르세요.
증상으로 선택하기
복원
백업
시스템 소프트웨어
버튼에 마우스 커서를 가져가면 간단한 설명을 볼 수 있습니다.

증상으로 선택하기를 클릭하면 증상 선택 메뉴가 나타납니다. 해당하는 증상을 선택하면 권장하는 기능이 깜빡이게 되고 이 때 깜빡이는 기능을 클릭하여 진행합니다.

삼성 복원 솔루션 (선택 사양)

3 복원 메뉴에서 기본 복원, 전체 복원 중 사용자가 원하는 기능을 클릭합니다.
컴퓨터를 초기 상태로 복원할 때는 **컴퓨터 초기 상태**를 클릭한 후 안내에 따라 복원을 진행합니다.

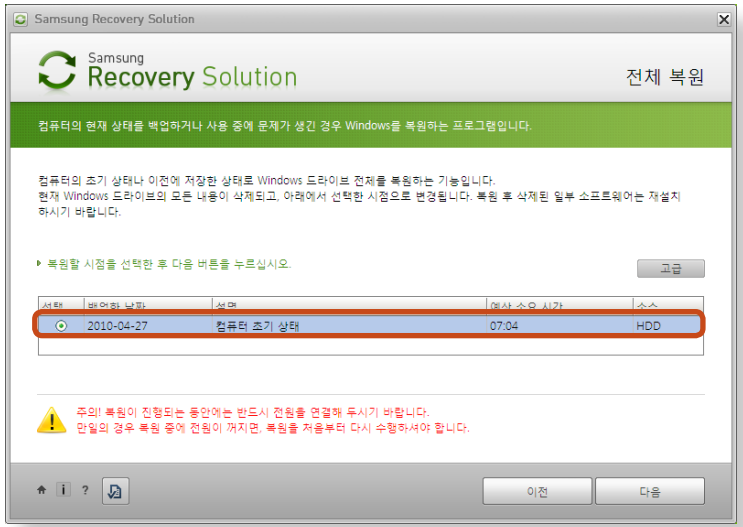
Samsung Recovery Solution
Samsung
Recovery Solution
전체 복원
컴퓨터의 현재 상태를 백업하거나 사용 중에 문제가 생긴 경우 Windows를 복원하는 프로그램입니다.
컴퓨터의 초기 상태나 이전에 저장한 상태로 Windows 드라이브 전체를 복원하는 기능입니다.
현재 Windows 드라이브의 모든 내용이 삭제되고, 아래에서 선택한 시점으로 변경됩니다. 복원 후 삭제된 일부 소프트웨어는 재설치 하시기 바랍니다.
복원할 시점을 선택한 후 다음 버튼을 누르십시오.
고급
선택
백업한 날짜
설명
예상 소요 시간
소스
2010-04-27
컴퓨터 초기 상태
07:04
HDD
주의! 복원이 진행되는 동안에는 반드시 전원을 연결해 두시기 바랍니다.
만일의 경우 복원 중에 전원이 꺼지면, 복원을 처음부터 다시 수행하셔야 합니다.
이전
다음

기본 복원이 완료되어도 컴퓨터가 제대로 동작하지 않을 경우 전체 복원을 실행하세요.

[고급] 메뉴에서 하드디스크(C:, D:) 볼륨 크기 조절이 가능합니다.

- 볼륨 크기 조절 전, 모든 데이터가 삭제되므로 미리 백업을 받으십시오.
- [고급] 메뉴는 복원 영역으로 부팅시에만 활성화됩니다. (부팅시 F4 키를 눌러 부팅하는 방식)

전체 복원을 하게 되면 복원 시점 이후에 저장한 모든 데이터 및 사용자가 별도로 설치한 프로그램들이 삭제되므로, 데이터 백업 기능을 이용하여 중요한 데이터는 먼저 백업을 받으십시오.

4 복원 모드로 재 시작된 후 복원 진행 메시지가 나타납니다. **확인**을 클릭하면 복원이 진행됩니다. 복원이 진행되는 동안 시간이 다소 소요될 수 있으므로 잠시 기다려 주십시오.

5 복원 완료 후 시스템 재시작 메시지가 나타나면 **확인**을 클릭하여 시스템을 재시작합니다.

복원이 진행되는 동안에는 반드시 전원을 연결해 두십시오. 전체 복원의 경우 복원 후 Windows로 최초 부팅 시에 시스템 최적화 작업으로 인해 시간이 다소 걸릴 수 있습니다. 이때, 절대로 컴퓨터를 강제 종료하지 마십시오.

삼성 복원 솔루션 (선택 사양)

전체 백업/복원하기

전체 백업은 사용자가 C:₩ 드라이브 전체를 다른 드라이브나 DVD에 별도로 저장하는 기능입니다.

전체 복원은 전체 백업을 통해 저장해 둔 이미지를 다시 C:₩ 드라이브에 복구하는 기능입니다.

전체 백업하기

DVD 또는 이동식 저장장치에 전체 백업을 해 두면 하드 디스크에 문제가 발생하거나 복원 영역이 삭제된 경우에도 컴퓨터를 복원할 수 있습니다.

이동식 저장장치의 경우 용량이 최소 15GB 이상이 되어야 백업이 가능합니다.

1 삼성 복원 솔루션 초기 화면에서 **백업 > 전체 백업**을 클릭합니다.

2 컴퓨터의 현재 상태에 대한 설명과 저장위치를 입력하고 **다음**을 클릭합니다.

DVD 또는 이동식 저장장치를 연결하면 DVD 또는 이동식 저장장치를 저장위치로 지정할 수 있습니다.

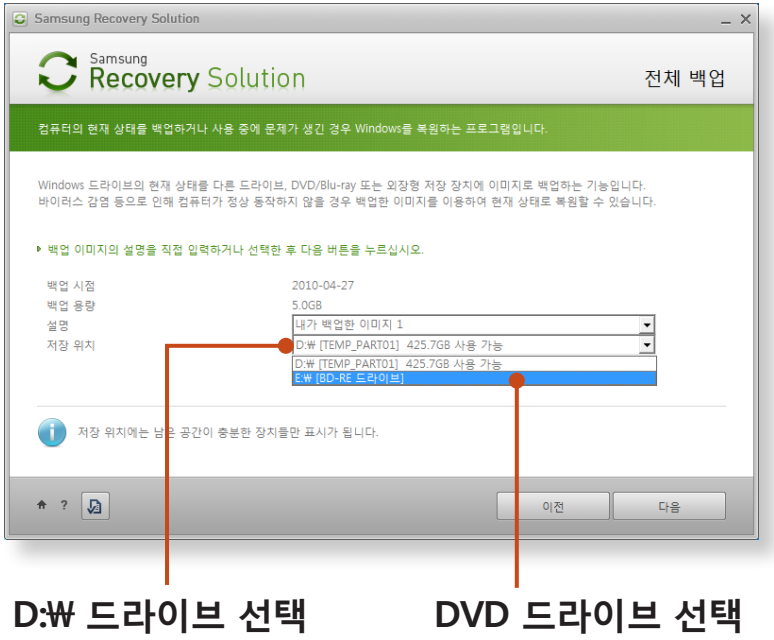
Samsung Recovery Solution
Samsung
Recovery Solution
전체 백업
컴퓨터의 현재 상태를 백업하거나 사용 중에 문제가 생긴 경우 Windows를 복원하는 프로그램입니다.
Windows 드라이브의 현재 상태를 다른 드라이브, DVD/Blu-ray 또는 외장형 저장 장치에 이미지로 백업하는 기능입니다.
바이러스 감염 등으로 인해 컴퓨터가 정상 동작하지 않을 경우 백업한 이미지를 이용하여 현재 상태로 복원할 수 있습니다.
백업 이미지의 설명을 직접 입력하거나 선택한 후 다음 버튼을 누르십시오.
백업 시점
2010-04-27
백업 용량
5.0GB
설명
내가 백업한 이미지 1
저장 위치
D:₩ [TEMP_PART01] 425.7GB 사용 가능
D:₩ [TEMP_PART01] 425.7GB 사용 가능
E:₩ [BD-RE 드라이브]
저장 위치에는 남은 공간이 충분한 장치들만 표시가 됩니다.
이전
다음
D:₩ 드라이브 선택
DVD 드라이브 선택

3 옵션 선택 항목이 나타나면 원하는 옵션을 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

전체 백업 옵션에는 LiveImaging과 시스템 소프트웨어 백업 기능이 있습니다.

- **LiveImaging :** Windows가 실행되어 있는 상태에서 전체 백업을 합니다. LiveImaging 중에는 디스크 사용이 많은 작업을 할 경우 백업이 느려질 수 있습니다.
- **시스템 소프트웨어 백업 :** 전체 백업 완료 후 시스템 소프트웨어 항목을 DVD에 백업합니다.

삼성 복원 솔루션 (선택 사양)

4 시스템이 복원 모드로 재 시작 된 후 **전체 백업**이 시작됩니다.

안내에 따라 백업을 진행합니다.

- 삼성 복원 솔루션은 DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW 형식을 지원합니다.
- LiveImaging을 선택한 경우에는 시스템이 재시작 하지 않고 전체 백업이 시작됩니다.

5 안내에 따라 전체 백업을 진행합니다.

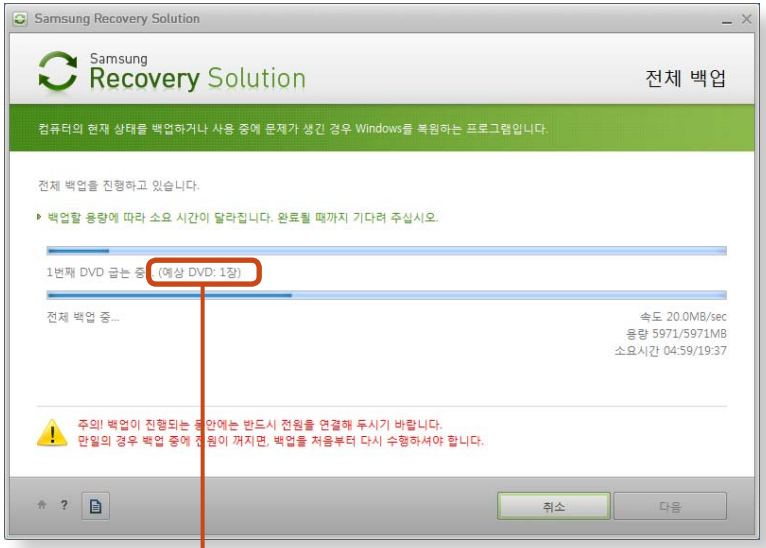
Samsung Recovery Solution
Samsung
Recovery Solution
전체 백업
컴퓨터의 현재 상태를 백업하거나 사용 중에 문제가 생긴 경우 Windows를 복원하는 프로그램입니다.
전체 백업을 진행하고 있습니다.
백업할 용량에 따라 소요 시간이 달라집니다. 완료될 때까지 기다려 주십시오.
1번째 DVD 굽는 중... (예상 DVD: 1장)
전체 백업 중...
속도 20.0MB/sec
용량 5971/5971MB
소요시간 04:59/19:37
주의! 백업이 진행되는 동안에는 반드시 전원을 연결해 두시기 바랍니다.
만일의 경우 백업 중에 전원이 꺼지면, 백업을 처음부터 다시 수행하셔야 합니다.
취소
다음

예상 DVD 장수

6 백업이 완료되어 시스템 재시작 메시지가 나타나면 **확인**을 클릭합니다. 시스템이 재시작됩니다.

LiveImaging을 선택한 경우에는 시스템이 재시작하지 않습니다.

삼성 복원 솔루션 (선택 사양)

전체 복원하기

1 - **DVD로 백업해 둔 경우**

컴퓨터를 켠 후 백업한 DVD를 DVD 드라이브에 넣습니다.
백업한 DVD가 여러 장인 경우 1번 디스크를 넣습니다.

- **이동식 저장장치로 백업해 둔 경우**

이동식 저장장치를 장착하세요.

- **다른 드라이브로 백업해 둔 경우**

곧바로 2번 과정을 진행합니다.

2 삼성 복원 솔루션 초기 화면에서 **복원 > 전체 복원**을 클릭합니다.

3 복원 시점 선택화면에서 전체 백업을 통해 저장해 두었던 시점을 선택하고 **다음**을 클릭합니다.
시스템이 재시작됩니다.

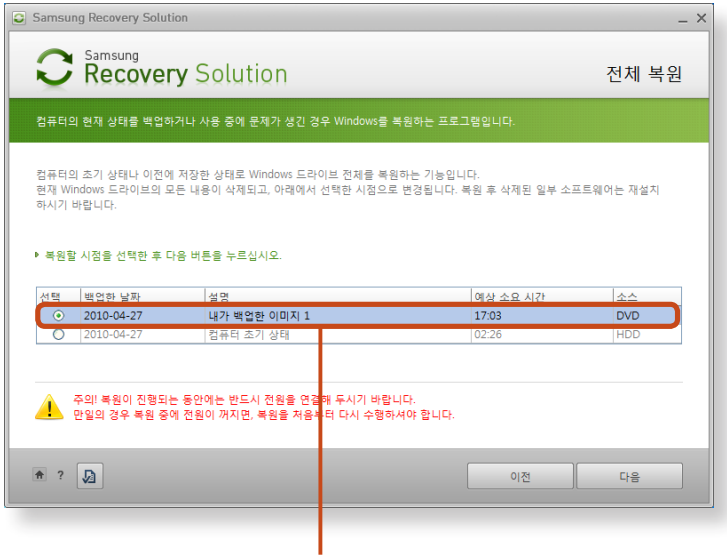
Samsung Recovery Solution
Samsung
Recovery Solution
전체 복원
컴퓨터의 현재 상태를 백업하거나 사용 중에 문제가 생긴 경우 Windows를 복원하는 프로그램입니다.
컴퓨터의 초기 상태나 이전에 저장한 상태로 Windows 드라이브 전체를 복원하는 기능입니다.
현재 Windows 드라이브의 모든 내용이 삭제되고, 아래에서 선택한 시점으로 변경됩니다. 복원 후 삭제된 일부 소프트웨어는 재설치 하시기 바랍니다.
복원할 시점을 선택한 후 다음 버튼을 누르십시오.
선택
백업한 날짜
설명
예상 소요 시간
소스
2010-04-27
내가 백업한 이미지 1
17:03
DVD
2010-04-27
컴퓨터 초기 상태
02:26
HDD
주의! 복원이 진행되는 동안에는 반드시 전원을 연결해 두시기 바랍니다.
만일의 경우 복원 중에 전원이 꺼지면, 복원을 처음부터 다시 수행하셔야 합니다.
이전
다음

전체백업으로 저장한 시점

4 시스템이 복원 모드로 재 시작된 후 복원 진행 메시지가 나타납니다.

확인을 클릭하여 안내에 따라 복원을 진행합니다.

5 복원 완료 후 시스템 재 시작 메시지가 나타나면 **확인**을 클릭하여 시스템을 재시작합니다.

전체 복원이 완료되었습니다.

삼성 복원 솔루션 (선택 사양)

데이터 백업/복원하기

데이터 백업은 원하는 파일이나 폴더를 다른 드라이브나 DVD 또는 이동식 저장장치에 별도로 저장하는 기능입니다.

데이터 복원은 데이터가 손상된 경우 데이터 백업을 통해 저장해 둔 데이터를 복구하는 기능입니다.

데이터 백업하기

1 삼성 복원 솔루션 초기 화면에서 **백업 > 데이터 백업**을 클릭합니다.

2 데이터 선택 화면에서 먼저 **기본 선택** 또는 **전체에서 선택**을 지정하고 백업할 폴더나 파일을 선택한 뒤 **다음**을 클릭합니다.

3 백업 설명과 저장위치를 입력하고 **다음**을 클릭합니다.

DVD 굽기가 지원되는 DVD 드라이브가 장착된 경우 DVD를 저장위치로 지정할 수 있습니다.

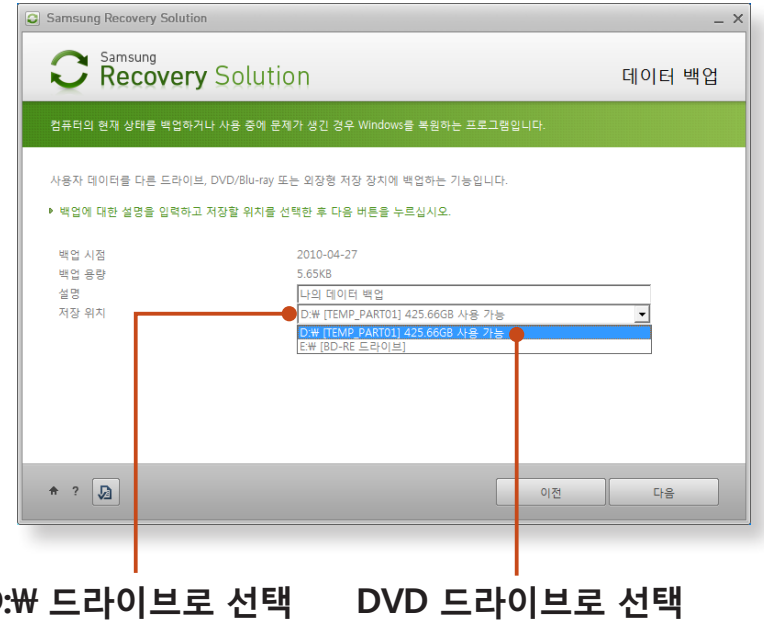

저장 위치를 하드디스크 또는 이동식 저장장치로 지정한 경우 해당 드라이브(예. D:₩)에 SamsungRecovery₩SamsungData 폴더가 생성되면서 그 아래 데이터가 저장됩니다. 실수로 이 폴더를 지우지 않도록 유의하십시오.

4 안내에 따라 데이터 백업을 진행합니다.

백업이 끝나면 **백업이 완료되었습니다** 창이 나타납니다.

삼성 복원 솔루션 (선택 사양)

데이터 복원하기

1 - **DVD로 백업해 둔 경우**

컴퓨터를 켠 후 백업한 DVD를 DVD 드라이브에 넣습니다.

- **이동식 저장장치로 백업해 둔 경우**

이동식 저장장치를 장착하세요.

- **다른 드라이브로 백업해 둔 경우**

곧바로 2번 과정을 진행합니다.

2 복원 솔루션 초기 화면에서 **복원 > 데이터 복원**을 클릭합니다.

3 백업 리스트에서 복원하려는 항목을 선택한 후 **다음**을 클릭합니다.

4 복원할 위치를 선택한 후 **다음**을 클릭합니다.
데이터 복원이 진행됩니다.

5 데이터 복원이 완료되면 해당 위치에 데이터가 복원되었는지 확인합니다.

삼성 복원 솔루션 (선택 사양)

시스템 소프트웨어 기능

시스템 소프트웨어 기능은 장치 드라이버와 시스템 소프트웨어를 다시 설치하거나 백업할 수 있는 기능입니다.

시스템 소프트웨어 기능은 **삼성 복원 솔루션 4 버전 이상**에서 지원됩니다. 따라서 버전에 따라 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

시스템 소프트웨어 기능은 Windows 상태에서만 사용할 수 있습니다.

시스템 소프트웨어 설치하기

1 초기 메뉴 화면이 나타나면 **시스템 소프트웨어 > 시스템 소프트웨어 설치**를 클릭합니다.

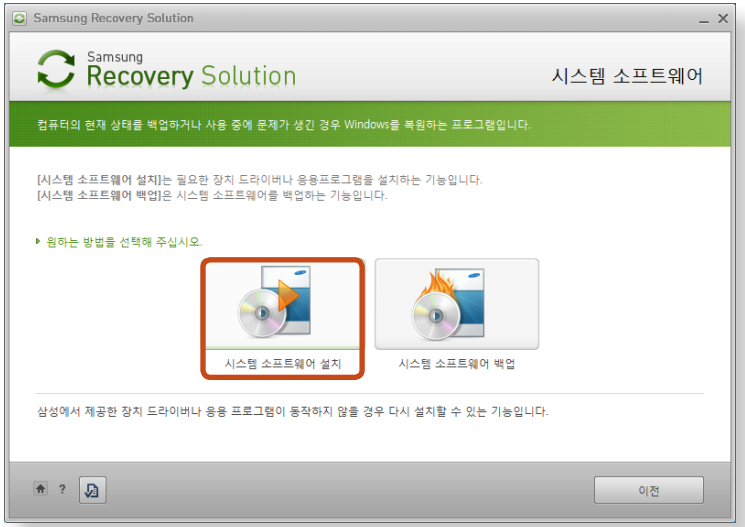
Samsung Recovery Solution
Samsung
Recovery Solution
시스템 소프트웨어
컴퓨터의 현재 상태를 백업하거나 사용 중에 문제가 생긴 경우 Windows를 복원하는 프로그램입니다.
[시스템 소프트웨어 설치]는 필요한 장치 드라이버나 응용프로그램을 설치하는 기능입니다.
[시스템 소프트웨어 백업]은 시스템 소프트웨어를 백업하는 기능입니다.
원하는 방법을 선택해 주십시오.
시스템 소프트웨어 설치
시스템 소프트웨어 백업
삼성에서 제공한 장치 드라이버나 응용 프로그램이 동작하지 않을 경우 다시 설치할 수 있는 기능입니다.
이전

2 **Easy Software Manager**로 이동합니다.

Easy Software Manager에서 원하는 장치 드라이버와 응용프로그램을 설치할 수 있습니다.

3 설치가 완료되면 재시작합니다.

삼성 복원 솔루션 (선택 사양)

시스템 소프트웨어 백업하기

1 초기 메뉴 화면이 나타나면 **시스템 소프트웨어 > 시스템 소프트웨어 백업**을 클릭합니다.

2 저장 위치를 선택합니다.

DVD 굽기가 지원되는 DVD 드라이브가 장착된 경우 DVD를 저장 위치로 지정할 수 있습니다.

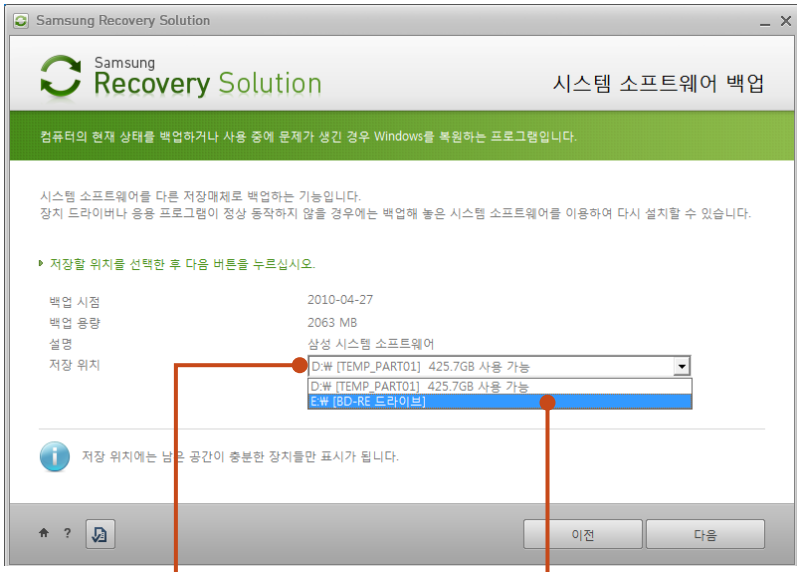
Samsung Recovery Solution
Samsung Recovery Solution
시스템 소프트웨어 백업
컴퓨터의 현재 상태를 백업하거나 사용 중에 문제가 생긴 경우 Windows를 복원하는 프로그램입니다.
시스템 소프트웨어를 다른 저장매체로 백업하는 기능입니다.
장치 드라이버나 응용 프로그램이 정상 동작하지 않을 경우에는 백업해 놓은 시스템 소프트웨어를 이용하여 다시 설치할 수 있습니다.
저장할 위치를 선택한 후 다음 버튼을 누르십시오.
백업 시점 2010-04-27
백업 용량 2063 MB
설명 삼성 시스템 소프트웨어
저장 위치
D:₩ [TEMP_PART01] 425.7GB 사용 가능
D:₩ [TEMP_PART01] 425.7GB 사용 가능
E:₩ [BD-RE 드라이브]
저장 위치에는 남은 공간이 충분한 장치들만 표시가 됩니다.
이전
다음

D:₩ 드라이브 선택 DVD 드라이브 선택

저장 위치를 하드디스크 또는 이동식 저장장치로 지정한 경우 해당 드라이브(예. D:₩)에 **SystemSoftware** 폴더가 생성되고 그 폴더 내에 시스템 소프트웨어들이 저장됩니다. 실수로 이 폴더가 지워지지 않도록 유의하십시오.

3 **다음**을 클릭하면 소프트웨어 백업이 진행됩니다.

저장 위치를 DVD로 선택한 경우 DVD를 넣으라는 메시지가 나타납니다. 빈 DVD를 넣고 **확인**을 클릭합니다.

4 백업이 끝나면 **시스템 소프트웨어 백업이 완료되었습니다** 창이 나타납니다.

- 드라이브에 백업한 시스템 소프트웨어를 설치하려는 경우 해당 드라이브의 **SystemSoftware** 폴더에 **SecSWMgrGuide.exe** 파일을 실행하세요.
- 백업한 DVD로 시스템 소프트웨어를 설치하려는 경우 드라이브에 DVD를 넣고 시스템 소프트웨어 설치하기 과정을 따라 하시면 됩니다.

삼성 복원 솔루션 (선택 사양)

삼성 복원 솔루션 삭제하기

삼성 복원 솔루션 기능을 필요로 하지 않거나, 사용하지 않을경우, 삼성 복원솔루션 프로그램을 삭제할 수 있습니다.

이 기능은 버전에 따라 일부 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.
복원 솔루션 삭제 시 주의하시기 바랍니다.

복원 프로그램 삭제

복원 프로그램을 삭제할 경우, 프로그램만 삭제되며 하드 디스크의 복원 영역은 그대로 남아있게 됩니다. 따라서 컴퓨터 부팅 시 **F4** 키를 누르면 복원 모드에서 복원 및 백업 기능을 이전과 동일하게 사용할 수 있습니다.

1 **시작** > **제어판** > **프로그램 추가/제거**를 클릭합니다.

2 삼성 복원 솔루션을 선택한 후에 **제거**를 클릭합니다. 삼성 복원 솔루션 프로그램이 삭제됩니다.

삼성 복원 솔루션 (선택 사양)

복원 솔루션 관련 (제공되는 모델에 한함)

복원 영역이란 무엇인가요?

- 삼성 컴퓨터에는 컴퓨터를 복원하거나 백업하는 용도로 사용되는 별도의 파티션이 존재합니다.
  (삼성 복원 솔루션이 탑재된 모델에 한함)

  이 파티션을 복원 영역이라고 하며, 운영 체제와 프로그램들이 설치되어 있는 복원 이미지를 포함하고 있습니다.

- 바탕화면의 삼성 복원 솔루션 아이콘을 실행하거나 컴퓨터 부팅 시 F4 키를 누르면 복원 영역으로 진입을 하게 되며, 현재 상태를 백업하거나 복원을 실행할 수 있습니다.

- 복원 영역을 삭제하기 위해서는 별도의 복원 영역 삭제툴을 이용하여 제거해야 하며, 복원 영역 삭제 후 새로 생성되는 파티션은 데이터 저장 등의 용도로 사용할 수 있습니다.

  단, 복원 영역이 삭제되면, 삼성 복원 솔루션이 동작하지 않게 되므로 주의하시기 바랍니다.

하드 디스크 용량이 구입 시 사양과 다릅니다.

- 내 컴퓨터나 탐색기에서 표시되는 용량은 1KB를 1024B로 계산하여 표시한 것으로 실제 용량보다 적게 나타납니다. 이것은 계산 방법의 차이일 뿐 구입 시 사양과 다른 것이 아닙니다.

- 특정한 기능 제공을 위해 하드 디스크의 일정 공간을 사용하는 모델의 경우는 윈도우에서 표시되는 하드 디스크의 용량이 적게 나타납니다.

- 삼성 복원 솔루션이 적용된 모델은 복원 이미지를 저장하기 위해 약 5~20GB 정도의 용량이 숨겨져 있으므로 내 컴퓨터나 Windows 탐색기를 통해서 볼 때 용량이 그만큼 적게 나타납니다.

  단, 삼성 복원 솔루션 영역의 크기는 제공되는 프로그램의 크기로 인하여 모델마다 다를 수 있습니다.

5장. 부록

제품 규격 113
TCO 인증 (해당 모델에 한함) 115
폐 전자제품 처리 안내 116
용어 설명 117
찾아 보기 121
Samsung International Limited Warranty Card 122
서비스센터 및 홈페이지 안내 127

제품 규격

제품 규격은 파생 모델에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 규격은 구입 시 카탈로그를 참고하세요.

CPU (선택 사양)	Intel Core™ i7/i5/i3 Processor Intel Celeron Processor
메인 메모리	메모리 타입: DDR3 SODIMM
메인 Chipset	Intel HM77/QM77
저장 장치 (선택 사양)	7mmH SATA3 SSD, 9.5mmH SATA2 HDD
그래픽스 (선택 사양)	Intel HD Graphics (Internal) NVIDIA NVS 5200M (Optimus)
사용 환경	온도: 보관 시 -5~40°C, 동작 시 10~32°C 습도: 보관 시 5~90%, 동작 시 20~80%
어댑터 정격 (선택 사양)	Input: 100 - 240VAC, 50 ~ 60Hz Output: 19VDC 3.16A , 19VDC 4.74A
제품 정격 (선택 사양)	19VDC 3.16A (60W) 19VDC 4.74A (90W)

- 선택 사양은 파생 모델에 따라 제공되지 않거나 다르게 제공됩니다.
- 제품 규격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 삼성 복원 솔루션이 설치된 하드디스크의 크기는 제품 규격에 표시된 크기보다 작게 나타납니다.
- Windows에서 사용되는 메모리 용량은 실제 용량보다 작을수 있습니다.
- 상세한 제품 규격과 프로그램 안내는 삼성닷컴을 참고하세요. (www.samsung.com/sec)

제품 규격

등록 상표

삼성, Samsung은 삼성의 등록상표입니다.

SENS, 센스는 삼성전자의 등록상표입니다.

Intel, Pentium/Dual-Core/Quad-Core는 Intel사의 등록상표입니다.

AMD, Dual-Core/Quad-Core는 AMD사의 등록상표입니다.

Microsoft, MS-DOS, Windows는 Microsoft사의 등록상표입니다.

이 외의 회사명이나 제품명은 해당 회사 소유의 등록상표입니다.

전자파 적합등록 안내 (Class B)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

친환경상품 소비자정보

- 본 제품은 에너지관리공단 "대기전력저감프로그램 운용규정"에 따라 절전모드 규정을 만족하며, 기타 동작상태, 대기상태, 수동 오프모드에서의 소비전력 등도 만족하며 상세사항은 에너지공단 사이트(www.kemco.or.kr) 또는 당사 고객상담실로 문의 해 주시기 바랍니다.
- 본 제품은 전원을 분리하여야 소비전력 "0"이 될 수 있습니다.

HDMI

HDMI

TCO 인증 (해당 모델에 한함)

축하합니다 !

본 제품은 환경성과 사용편의성이 우수한 제품의 인증인 TCO를 획득한 제품입니다.

구입하신 본 제품은 TCO 인증로고를 취득하였습니다. 이는 구입하신 제품이 세계의 엄격한 사용성 및 환경성 규격기준에 따라 설계되고 테스트하여 만들어진 것을 의미합니다.

또한 사용자에게 중점을 두고 설계한 높은 수준의 제품을 제공하며 더불어 기후변화와 자연환경에 대한 영향을 최소화하고 있습니다.

TCO 인증은 제3기관의 검증 프로그램이며, 이는 인증 받은 모든 모델들이 공정한 시험기관에 의해 시험되었음을 의미합니다. 검증되는 모든 분야는 전 세계의 제조자 뿐 아니라 과학자, 제품 설계자, 사용자 등의 협력 아래 TCO Development에 의해 개발되어 왔습니다.

본 제품의 특징은 다음과 같습니다.

사용편의성 - 사용자를 위한 설계

- 훌륭한 시각적 인체공학, 화질, 고성능 보증 및 눈의 피로 감소, 휘도, 대비, 해상도, 색상 등의 분야에 대해 몇 가지 요구조건 검증
- 외부 모니터, 키보드 및 마우스를 연결할 수 있는 옵션을 제공하도록 설계됨 (작업시 노트북 또는 넷북을 장기간 사용할 때 권고됨)
- 사용성을 고려한 인체공학 키보드 - 사용 편의성 및 훌륭한 가독성
- 엄격한 안전규격에 따른 충분한 시험 검증
- 낮은 수준의 자계 및 전계 인체유해 전자파 방출, 낮은 소음 수준 보장

환경성 - 지구환경을 위한 설계

- 기업의 사회적 책임을 다하며, 인증된 환경경영시스템(ISO 14001)을 운영
- 기후변화로 인한 영향을 줄이기 위해 휴지상태, 대기상태 모두 극히 낮은 수준의 소비전력
- 유해물질 사용금지 : 염소계, 브롬계 난연제, 플라스틱 가소제 및 카드뮴, 수은, 납, 크롬(6가) 등
  (유럽 유해물질 규정인 RoHS 보다 더 강화된 유해한 난연제의 사용 제한 및 수은 사용 금지)
- 제품과 더불어 포장까지 재활용을 고려한 설계 적용
- 제품의 회수처리 옵션을 제공

자세한 사항은 하기 웹페이지를 참고하세요.

www.tcodevelopment.com

TCO 인증- 당신과 지구를 위한 기술

폐 전자제품 처리 안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.

무료처리

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 기존 제품을 버리고자 하는 경우, 신제품 배달시 무료로 처리해 드립니다.

유료처리

신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 동사무소에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

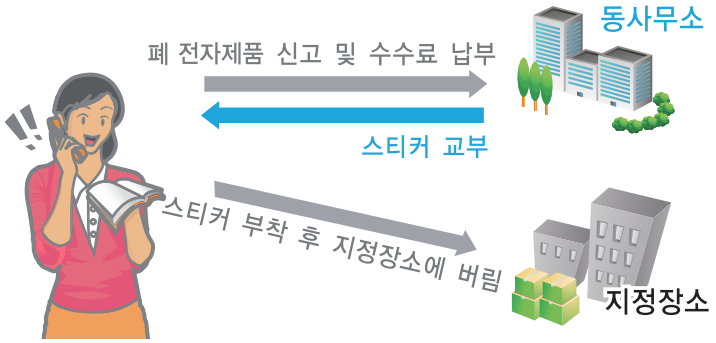

삼성전자의 녹색경영

삼성전자는 1992년 6월 환경경영 체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 환경방침을 발표한데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다.

삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.

용어 설명

본 설명서에 나오는 용어를 가나다 순으로 찾아볼 수 있습니다. 이 외의 용어는 Windows의 도움말에서 찾아보세요.

공유

폴더나 프린터와 같은 리소스를 다른 사용자가 사용할 수 있도록 하는 것입니다.

네트워크

컴퓨터, 프린터 및 스캐너 같은 기타 장치가 통신 링크로 연결되어 장치간 상호 작용을 가능하게 하는 그룹입니다.

네트워크는 소규모 또는 대규모로 구성될 수 있고 선이나 케이블을 통해 영구적으로 연결되거나 전화선이나 무선 전송을 통해 임시로 연결될 수 있습니다. 가장 큰 네트워크는 전세계 네트워크 그룹인 인터넷입니다.

다이렉트 X

Windows 응용 프로그램에서 하드웨어 장치에 직접 접근할 때 속도를 빠르게 하기 위해 만들어진 어플리케이션 인터페이스입니다.

게임에서 좋은 성능을 내기 위해서는 그래픽스 카드, 메모리, 사운드 등의 속도가 매우 빨라야 하는데, 다이렉트 X는 이것을 인터페이스 하는 역할을 하며 이로 인해 Windows의 멀티미디어 기능이 더욱 향상되었습니다.

드라이버

하드웨어와 운영체제를 인터페이스 하는 소프트웨어입니다. 드라이버를 통해 운영체제는 하드웨어 정보를 파악하고 동작할 수 있도록 합니다. 드라이버는 일반적으로 하드웨어 장치를 구입하면 드라이버 파일이 함께 제공됩니다.

방화벽

외부에서 내부 네트워크나 인트라넷에 인증 없이 접근하지 못하도록 제공되는 보안 시스템입니다.

백업

컴퓨터 내의 데이터를 복구하기 위해 현재의 데이터를 보관해 두는 방법입니다. 백업은 컴퓨터가 잘못 되었을때를 가정하여 정상적인 상태로 되돌리게 하는 방법입니다.

서버

일반적으로 네트워크 사용자에게 공유 리소스를 제공하는 컴퓨터입니다.

시스템 파일

Windows에서 운영 체제를 읽고 실행하기 위해 사용하는 파일들입니다. 일반적으로 시스템 파일은 절대 삭제하거나 이동해서는 안 됩니다.

아이콘

사용자가 조작할 수 있는 개체를 나타내는 화면에 표시된 작은 이미지입니다.

용어 설명

알림 영역

작업 표시줄에서 작업 표시줄 단추 오른쪽에 있는 영역입니다. 알림 영역에는 시간이 표시되며 프로그램에 빠르게 실행할 수 있도록 볼륨 컨트롤, 전원 옵션이 포함될 수 있습니다.

장치 관리자

컴퓨터의 장치를 관리하는 데 사용할 수 있는 관리 도구입니다. 장치 관리자에서는 장치를 업데이트하거나 장치 구성/제거 등을 할 수 있습니다.

절전 모드

컴퓨터가 유휴 상태에 있을 때보다 전력은 적게 소비하지만 바로 컴퓨터를 사용할 수 있는 상태입니다.

컴퓨터가 절전모드에 있는 동안 컴퓨터 메모리에 있는 정보는 하드 디스크에 저장되지 않습니다. 정전이 되면 메모리에 있는 정보는 잃어버리게 됩니다.

최대 절전 모드

메모리에 있는 모든 정보를 하드 디스크에 저장한 후 컴퓨터가 종료되는 상태입니다.

컴퓨터의 최대 절전 모드를 해제하면 열려 있던 모든 응용 프로그램과 문서가 복원됩니다.

클라이언트

서버가 제공하는 공유 네트워크 리소스를 사용하는 컴퓨터를 의미합니다.

파티션

컴퓨터에서 디스크나 메모리 등의 저장 매체를 나누는 것으로 하나의 디스크나 메모리를 여러 개처럼 인식하게 해준다.

프로토콜

서로 다른 컴퓨터 간의 정보를 주고 받을 때의 표준화된 통신규약으로 네트워크 기능을 효율적으로 발휘하기 위한 협정이다.

Chargeable USB

시스템이 절전 모드, 최대 절전 모드 또는 시스템 종료 상태에서 특정 USB 포트에 전원을 공급하게 하는 프로그램입니다.

DDR SDRAM (Double Data Rate Synchronous Dymamic Random Access Memory)

DRAM은 한 개의 캐패시터와 한 개의 트랜지스터를 한 개의 셀로 구성한 RAM으로 제조비가 적게 듭니다.

SDRAM은 CPU의 외부 클럭과 동기화 시켜 성능을 증가시킨 것입니다. DDR SDRAM은 SDRAM의 동작 속도를 두 배 이상 향상시켜 메모리의 성능을 높인 것으로 최근에 주로 사용되는 메모리입니다.

본 컴퓨터에는 DDR SDRAM을 사용합니다.

용어 설명

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

자신의 네트워크 안에 있는 클라이언트 컴퓨터가 부팅될 때 자동으로 IP주소, 게이트웨이 주소, 네임 서버 주소를 할당해 주는 것이다.

D-sub(D-subminiature)

일반 모니터인 CRT 연결 케이블로서 아날로그로 영상을 출력하는 단자입니다.

DVD (Digital Versatile Disk)

CD(compact disk)를 대체하는 미디어로 부상하고 있습니다. 크기와 모양은 CD와 같지만 저장 용량은 CD가 600MB인데 비해 DVD는 최소 4.7GB입니다.

DVD 비디오는 기존의 VHS 방식의 아날로그 아닌 디지털 방식의 비디오이며 MPEG2 방식의 압축과 디지털 오디오를 지원합니다.
DVD를 재생하기 위해서는 DVD 드라이브가 있어야 합니다.

HDMI

비압축 방식의 디지털 비디오/오디오 인터페이스 규격의 하나로 영상신호와 음성신호를 하나의 케이블로 전송한다. HDMI를 지원하는 셋탑박스, DVD재생기 등의 멀티미디어 소스에서 AV기기, 모니터, 디지털 텔레비전 등의 장치들 사이의 인터페이스를 제공한다.

LAN (Local Area Network)

건물과 같은 비교적 제한된 지역 내에 있는 컴퓨터, 프린터 및 기타 장치 그룹을 연결하는 통신 네트워크입니다. LAN은 모든 연결된 장치가 네트워크상에 있는 다른 장치와 상호 작용하게 합니다.

현재 사용하는 랜은 이더넷으로 1980년대 초에 개발되었습니다. 이더넷을 구성하기 위해서는 네트워크 카드가 있어야 하는데 이것을 LAN 카드 또는 이더넷 카드, 네트워크 인터페이스 카드라고 합니다. 하드웨어 장비 외에 컴퓨터 간의 통신을 위해 프로토콜이라는 것을 사용하는 데 Windows Vista는 TCP/IP를 기본으로 하고 있습니다.

LCD (Liquid Crystal Display)

LCD는 패시브 매트릭스와 액티브 매트릭스 방식이 있으며 본 컴퓨터는 액티브 매트릭스 방식을 사용합니다.

액티브 매트릭스 방식의 LCD를 TFT LCD라고 합니다. LCD는 브라운관을 이용하는 CRT와 다르게 트랜지스터를 이용하기 때문에 매우 얇게 구현할 수 있으며 깜박거림이 없어 눈의 피로도가 적습니다.

SDHC(Secure Digital High Capacity) 카드

SD 카드의 확장으로 2기가바이트가 넘는 용량을 사용할 수 있다. 보통 FAT32 파일 시스템으로 포맷되어 있으며 2 기가바이트가 넘는 파티션 용량을 지원한다.

용어 설명

PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)카드

노트북과 같은 휴대용 컴퓨터에서 사용할 수 있는 카드규격의 확장 슬롯으로 메모리는 물론 하드디스크, 랜 카드 등 대부분의 주변장치도 연결할 수 있다.

TCP/IPv4

총 4바이트(32비트) 주소체계로 1바이트(8비트)씩 점으로 분리하여 10진수로 나타낸다.

USB (Universal Serial Bus)

기존의 시리얼, PS/2 등의 연결 방식을 개선하고자 개발된 직렬 인터페이스입니다.

데이터 전송 표준 규격으로 컴퓨터와 주변 기기를 연결하는 데쓰이는 입출력 표준 가운데 하나이며, USB1.0, 1.1, 2.0, 3.0 등이 있습니다.

A/V 관련 장치와 2nd HDD, CD-RW 등의 고속 전송을 필요로 하는 장치를 사용하는데 적합하며, 버전이 높을수록(예. USB 3.0) 동작속도가 월등히 빠릅니다.

Windows Media Player

Windows에 포함되어 있는 멀티미디어 프로그램으로, 미디어 파일 재생, 음악 CD 만들기, 라디오 방송 청취, 미디어 파일 검색 및 구성, 휴대용 장치에 파일 복사 등의 작업을 할 수 있습니다.

찾아 보기

ㄱ

관리자 비밀번호 87

ㄴ

녹음기 60

ㄷ

더블 클릭 37
동작 표시등 25
듀얼 뷰 52
드래그 37

ㅁ

멀티 카드 슬롯 50
메모리 91
모니터 연결 / 출력 52
무선 네트워크 67

ㅂ

바이오스(BIOS, 셋업) 설정 85
배터리 93
볼륨 조절 60
부팅 순위 90
비밀번호 87

ㅅ

사용자 비밀번호 88
삼성 복원 솔루션 100
스크롤 39

ㅇ

안전을 위한 주의사항 8
유선 네트워크 63

ㅈ

잠금 장치 98
제품 규격 113
제품 명칭 23

ㅊ

충전 93

ㅋ

클릭 37

ㅌ

터치 패드 36

ㅎ

핫 키 33

A

AP 67

C

CD 드라이브 47

L

LCD 밝기 83

Samsung International Limited Warranty Card

본 **Samsung International Limited Warranty Card** (이하 "보증서"라고 함)의 조항 및 조건은 삼성 제품(이하 "제품"이라고 함)을 최초로 구입한 국가 이외의 국가에서만 적용됩니다.

제품을 최초로 구입한 국가에서 제품에 대한 현지 보증 서비스를 받으려는 경우, 제품과 함께 제공된 현지 보증 카드의 조항 및 조건이 적용됩니다.

이러한 현지 보증 카드는 제품에 첨부되어 있거나 제품을 최초로 구입한 국가의 지역 판매업체로부터 구할 수 있습니다.

이 보증서는 다음과 같은 조항 및 조건을 따릅니다.

1. 삼성은 제품에 결함이 없음을 명시하며 보증합니다.
   이 보증서는 제품의 구입일로부터 12개월간 효력을 가집니다.
   보증 기간 중, 공인 삼성 서비스 센터는 제품에서 결함이 발견된 경우에 한하여 삼성의 재량에 따라 관련 부품을 수리 또는 교체합니다.
2. 수리 또는 교체된 부품에는 수리된 제품에 남아 있는 보증 기간이 적용됩니다.
3. 본 보증서에 명시된 보증 서비스를 받으려는 소비자는 삼성이 요청하는 경우 본 보증 카드를 작성해야 하며 구입 영수증 또는 제품을 구입한 날짜 및 장소에 관한 기타 문서나 정보를 제시하도록 요구 받을 수 있습니다.
4. 제품 결함과 관련하여 본 보증서 적용을 받으려는 소비자는 적용 보증 기간 내에 제품을 공인 삼성 서비스 센터로 보내시거나 가까운 공인 삼성 서비스 센터로 방문 하셔야 합니다.
5. 이 보증 내용은 본 보증 카드에 기재된 국가에서만 유효하며 다음과 같은 상황에서는 소비자가 보증의 혜택을 받을 수 없습니다.
   a) 오용, 잘못된 사용, 남용, 부주의 및 사용 설명서에 명시되지 않은 사용으로 인한 고장 또는 손상
   b) 공인 삼성 서비스 센터 이외의 다른 사람에 의한 제품의 수리, 개조, 재설치, 변경 및 변환
   c) 자연 재해, 불가항력, 예측 불가능한 사고 및 기타 삼성이 통제할 수 없는 외부 요인에 의한 고장 또는 손상
   d) 현지의 전기 형식, 안전 표준 및 방송 시스템에 맞추기 위해 다른 사람이 제품에 행한 개조, 변환, 변경
   e) 제품 일련 번호 코드를 제거, 훼손 또는 변경한 경우
   f) 삼성이 적용 보증 기간 중 제품의 결함에 대해 소비자로부터 통보 받지 않은 경우
6. 해외 보증 서비스의 경우 국내 보증 서비스와 동일하지 않으며, 서비스는 현지 상황에 따라 오래 걸릴 수 있습니다. (서비스기간 2주 이상)
7. 삼성은 법규정에 의해 명시된 보증서 내용을 제외한 명시적 또는 암묵적인 다른 어떠한 보증도 하지 않습니다.
8. 해외 International Limited Warranty Service는 제품의 수리 또는 자재의 교체만 가능하며, 제품의 교환/환불은 제품을 구입한 구매국가의 구입처에서 가능합니다.
9. Warranty Card에 명시된 International Limited Warranty Service 지원 국가 이외의 국가에서 서비스를 요청시 인접국가로 제품을 보내시어 서비스를 받으셔야 하며, 인접국가로 제품을 보낼 때 발생하는 운송비, 관세, 통관비는 고객이 부담하셔야 합니다. 삼성에서는 수리 완료된 제품을 고객에게 송부하기 위해 발생하는 운송비, 관세, 통관비를 부담합니다.

Rev 3.1

Notebook Warranty Contacts Worldwide
("SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information")

Area		SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information
아메리카	미국	**TEL**: 1-800-SAMSUNG (726-7864) **Web Site**: www.samsung.com/us
	아르헨티나	**TEL**: 0800-333-3733 **Web Site**: www.samsung.com/ar
	볼리비아	**TEL**: 800-10-7260 **Web Site**: www.samsung.com/cl
	브라질	**TEL**: 0800-124-421, 4004-0000 **Web Site**: www.samsung.com/br
	캐나다	**TEL :** 1-800-SAMSUNG (726-7864) 1-905-696-9011(Toronto) / 1-604-273-0680 (Vancouver) **Web Site :** www.samsung.com/ca
	칠레	**TEL**: 800-SAMSUNG (726-7864) **Web Site**: www.samsung.com/cl
	코스타리카	**TEL**: 0-800-507-7267 (0-800-507-SAMS) **Web Site**: www.samsung.com/latin
	에콰도르	**TEL**: 1-800-10-7267 **Web Site**: wwww.samsung.com/latin
	엘살바도르	**TEL**: 800-6225 **Web Site**: www.samsung.com/latin
	과테말라	**TEL**: 1 800 299 0013 **Web Site**: www.samsung.com/latin

Area		SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information
아메리카	온두라스	**TEL**: 800-7919267 **Web Site**: www.samsung.com/latin
	멕시코	**TEL**: 1-800-SAMSUNG (726-7864) **Web Site**: www.samsung.com/mx
	파나마	**TEL**: 800 7267 **Web Site**: www.samsung.com/latin
	파라과이	**TEL**: 009 800 542 0001 **Web Site**: www.samsung.com/ar
	페루	**TEL**: 0 800 777 08 **Web Site**: www.samsung.com/pe
	도미니카	**TEL**: 1-800-751-2676 **Web Site**: www.samsung.com/latin
	우루과이	**TEL**: 005982 4004008 **Web Site**: www.samsung.com/ar
	베네주엘라	**TEL**: 0 800 100 5303 **Web Site**: www.samsung.com/latin
유럽	오스트리아	**TEL**: 0810-SAMSUNG (726-7864) (€0,07/min) **Web Site**: www.samsung.com/at
	벨기에	**TEL**: 02 201 24 18 **Web Site**: www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)

Notebook Warranty Contacts Worldwide
("SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information")

Area		SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information
유럽	체코	**TEL**: 800 SAMSUNG (726786) **Web Site**: www.samsung.com/cz
	덴마크	**TEL**: 70 70 19 70 **Web Site**: www.samsung.com/dk
	에스토니아	**TEL**: 800 7267 **Web Site**: www.samsung.com/ee
	핀란드	**TEL**: 030-6227 515 **Web Site**: www.samsung.com/fi
	프랑스	**TEL**: 01 48 63 00 00 **Web Site**: www.samsung.com/fr
	독일	**TEL**: 01805-SAMSUNG (726-7864) (€0,14/min) **Web Site**: www.samsung.de
	그리스	**TEL**: 80111-SAMSUNG (7267864) **Web Site**: www.samsung.com/gr
	키프로스	**TEL**: 80094000 **Web Site**: www.samsung.com/gr
	헝가리	**TEL**: 06 80-SAMSUNG (06 80 726 7864) **Web Site**: www.samsung.com/hu
	아일랜드	**TEL**: 0818 717100 **Web Site**: www.samsung.com/ie

Area		SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information
유럽	이탈리아	**TEL**: 800-SAMSUNG (726-7864) **Web Site**: www.samsung.com/it
	라트비아	**TEL**: 8000-7267 **Web Site**: www.samsung.com/lv
	리투아니아	**TEL**: 8800-77777 **Web Site**: www.samsung.com/lt
	네덜란드	**TEL**: 0900-SAMSUNG (726-7864) (€0,10/min) **Web Site**: www.samsung.com/nl
	노르웨이	**TEL**: 815-56 480 **Web Site**: www.samsung.com/no
	폴란드	**TEL**: 0801-1-SAMSUNG (726-78), 022 607 93 33 **Web Site**: www.samsung.com/pl
	포루투갈	**TEL**: 808 20 7267 **Web Site**: www.samsung.com/pt
	슬로바키아	**TEL**: 0800-SAMSUNG (0800-726786) **Web Site**: www.samsung.com/sk
	스페인	**TEL**: 902-1-SAMSUNG (726 78) 902 101131 (TMN) / 902 101132 (Vodafone) / 902 101133 (Optimus) **Web Site**: www.samsung.com/es

Notebook Warranty Contacts Worldwide
("SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information")

Area		SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information
유럽	스웨덴	**TEL**: 0771-SAMSUNG (726-7864) **Web Site**: www.samsung.com/se
	스위스	**TEL**: 0848-SAMSUNG (726-7864) **Web Site**: www.samsung.com/ch (Deutsch) www.samsung.com/ch_fr (French)
	루마니아	**TEL**: 08010-SAMSUNG (08010 726 7864), 021 206 0110 **Web Site**: www.samsung.com/ro
	불가리아	**TEL**: 07001 33 11 **Web Site**: www.samsung.com/bg
	세르비아	**TEL**: 0700-SAMSUNG (0700 726 7864) **Web Site**: www.samsung.com/rs
	크로아티아	**TEL**: 062-SAMSUNG (062 726 786) **Web Site**: www.samsung.com/hr
	터키	**TEL**: 444 77 11 **Web Site**: www.samsung.com/tr
	영국	**TEL**: 0845-SAMSUNG (726-7864) **Web Site**: www.samsung.com/uk

Area		SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information
CIS	카자흐스탄	**TEL**: 8 10 800 500 55 500 **Web Site**: www.samsung.com/kz_ru
	러시아	**TEL**: 8 800 555 55 55 **Web Site**: www.samsung.com/ru
	우크라이나	**TEL**: 0 800 502 000 **Web Site**: www.samsung.com/ua
아시아	한국/일본	**TEL**: 82 1588 3366 (한국) 0034-800-40-3366 (일본) **Web Site**: www.samsung.com/sec
	중국	**TEL**: 400-810-5858 **Web Site**: www.samsung.com/cn
	홍콩	**TEL**: 3698-4698 **Web Site**: www.samsung.com/hk
	인도	**TEL**: 3030 8282/ 1800 110011 / 1-800-3000-8282 **Web Site**: www.samsung.com/in
	인도네시아	**TEL**: 0-800-112-8888 / 021 5699 7777 **Web Site**: www.samsung.com/id
	요르단	**TEL**: 0 800 22273 **Web Site**: www.samsung.com/ae
	사우디아라비아	**TEL**: 9200 21230 **Web Site**: www.samsung.com.sa

Notebook Warranty Contacts Worldwide
("SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information")

Area		SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information
아시아	레바논	**TEL**: 01- 484 - 999 **Web Site**: www.samsung.com/ae
	말레이시아	**TEL**: 1800-88-9999 **Web Site**: www.samsung.com/my
	필리핀	**TEL**: (02) 580-5777 / 1-800-10-7267864 (PLDT) 1-800-37267864 (DIGITAL) / 1-800-87267864 (GLOBE) **Web Site**: www.samsung.com/ph
	싱가폴	**TEL**: 1-800-SAMSUNG (726-7864) **Web Site**: www.samsung.com/sg
	태국	**TEL**: 1800-29-3232 / (02) 689 3232 **Web Site**: www.samsung.com/th
	아랍에미리트 연합국	**TEL**: 800-SAMSUNG (726-7864) **Web Site**: www.samsung.com/ae
	베트남	**TEL**: 1800-588-889 / 848 3821 3213 (Viettel) **Web Site**: www.samsung.com/vn
오세아니아	호주	**TEL**: 1300 362 603 **Web Site**: www.samsung.com/au
	뉴질랜드	**TEL**: 0800 7267864 **Web Site**: www.samsung.com/nz

Area		SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information
아프리카	이집트	**TEL**: 0 80000 726786 **Web Site**: www.samsung.com/ae
	모로코	**TEL**: 522 59 23 30 **Web Site**: www.samsung.com/africa_fr
	남아프리카 공화국	**TEL**: 0860-SAMSUNG (726-7864) **Web Site**: www.samsung.com/za

* Please refer to http://www.samsungcomputer.com

삼성전자주식회사

본사: 경기도 수원시 영통구 매탄 3동 416번지

SAMSUNG www.samsung.com/sec

삼성전자의 대표 브랜드 사이트로 다양한 제품의 정보와 컨텐츠 다운로드 서비스를 이용하실 수 있습니다.

서비스센터 대표전화번호 (전국 어디서나)

1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

고객 상담실

서울 02-541-3000, 080-022-3000

서비스센터 홈페이지

http://www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.

삼성 에코 마크

제품의 친환경 특징을 고객에게 쉽게 전달하기 위한 삼성전자 고유의 마크이며, 더욱 친 환경적인 제품을 만들기 위한 삼성전자의 의지이기도 합니다.

한국 서비스 품질 우수 기업

사후봉사가 우수한 기업에 국가기관인 지식경제부 기술표준원이 품질을 보증하는 인증 마크